




BISON GEAR

Toyota LC 120 / Lexus GX470

Przegroda Cargo

Instrukcja Montażu

120-CARGO-ONLY

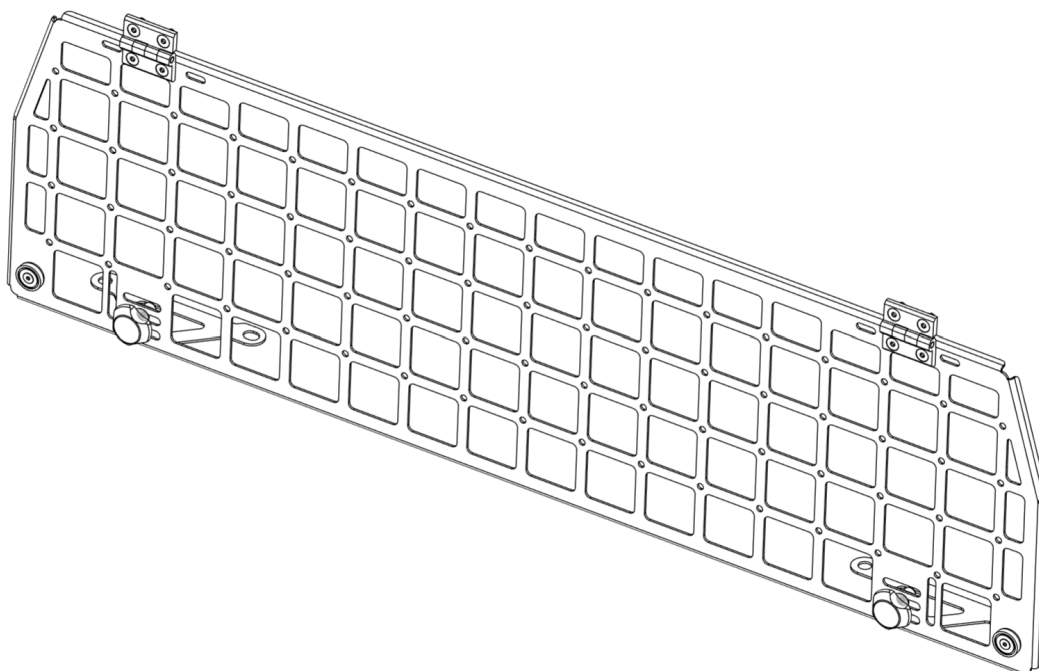

Zanim rozpoczniesz




Zapoznaj się z niniejszą instrukcją montażu. Produkt jest wysyłany w jednej paczce. Sprawdź, czy wszystkie wymienione elementy z Listy Części, dostępnej na następnej stronie, znajdują się w opakowaniu.

Zbierz potrzebne narzędzia. Do montażu produktu będziesz potrzebować pomocy jednej osoby dorosłej.









BISON GEAR

⚙ Lista części

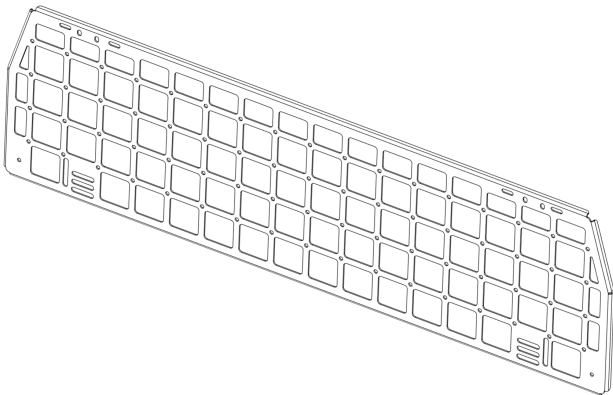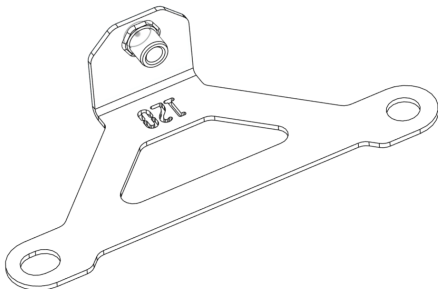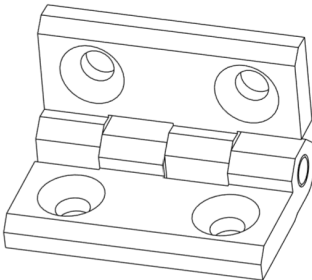LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Bariera Cargo	1	
2	Wspornik zagłówka	2	
3	Zawias	2	
4	Magnes	2	

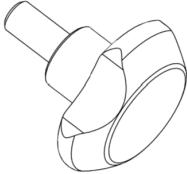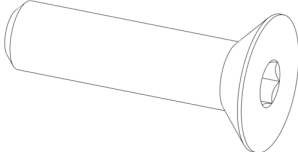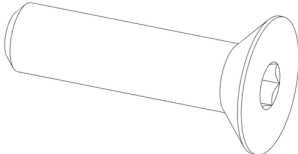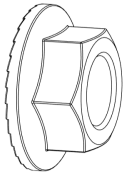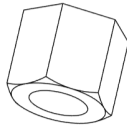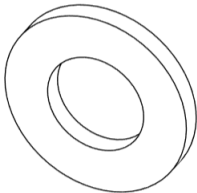

5	Pokrętło	2	
6	Śruba stożkowa M6x16 DIN 7991	8	
7	Śruba stożkowa M5x18 DIN 7991	2	
8	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	8	
9	Nakrętka ślepa M5 DIN 917	2	
10	Podkładka płaska M5 DIN 125	2	



BISON GEAR

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 3 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm Allen Key (sześciokątny)
- Klucz płaski 8 mm
- Klucz płaski 10 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Bariery Cargo

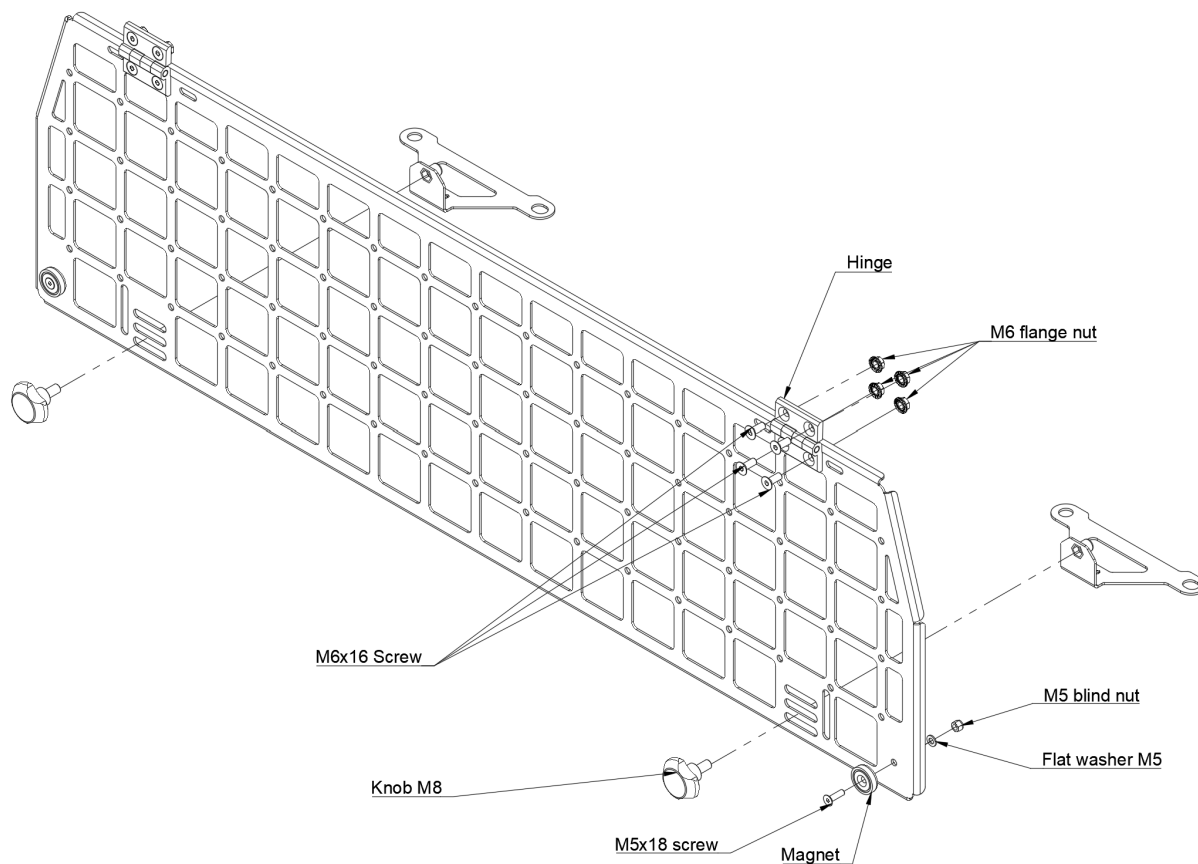



Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się ze **Schematem Bariery Cargo** na **stronie 5**. Znajdziesz tam rozszerzony rysunek, który pokazuje, jak zainstalować barierę. W celu zamontowania produktu wykonaj poniższe czynności:

1. Przykręć **magnesy** do **bariery** za pomocą śrub **M5x18** oraz **nakrętki ślepej M5** (czasami magnesy są przykręcone do bariery – w takim przypadku **pomiń ten krok**).
2. Przykręć wstępnie **zawiasy** do **bariery**, używając do tego celu **śrub M6x16** oraz **nakrętek M6**.
3. Zdemontuj **zagłówek samochodu** i załóż na niego **wspornik zagłówka** (włóż cylindryczne części w otwory wspornika) i zamontuj go z powrotem.

W następnym kroku będzie konieczna pomoc osoby dorosłej, która przytrzyma barierkę podczas montażu.

4. Umieść **barierę cargo** w samochodzie i przykręć ją do **Półki Wyprawowej Bison Gear** za pomocą **śrub M6x16** oraz **nakrętek M6**.
5. Przykręć **pokrętła** do **wspornika zagłówka** (są tam 3 podłużne otwory – wybierz najlepszy dla Ciebie).
6. Wyreguluj **pionową** oraz **poziomą** pozycję półki i **przykręć wszystkie śruby**.



BISON GEAR

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku – Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Baw się dobrze z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**