




BISON GEAR

Toyota FJ Cruiser Koszyk Cargo Instrukcja Montażu

BOX-FJ-R; BOX-FJ-L

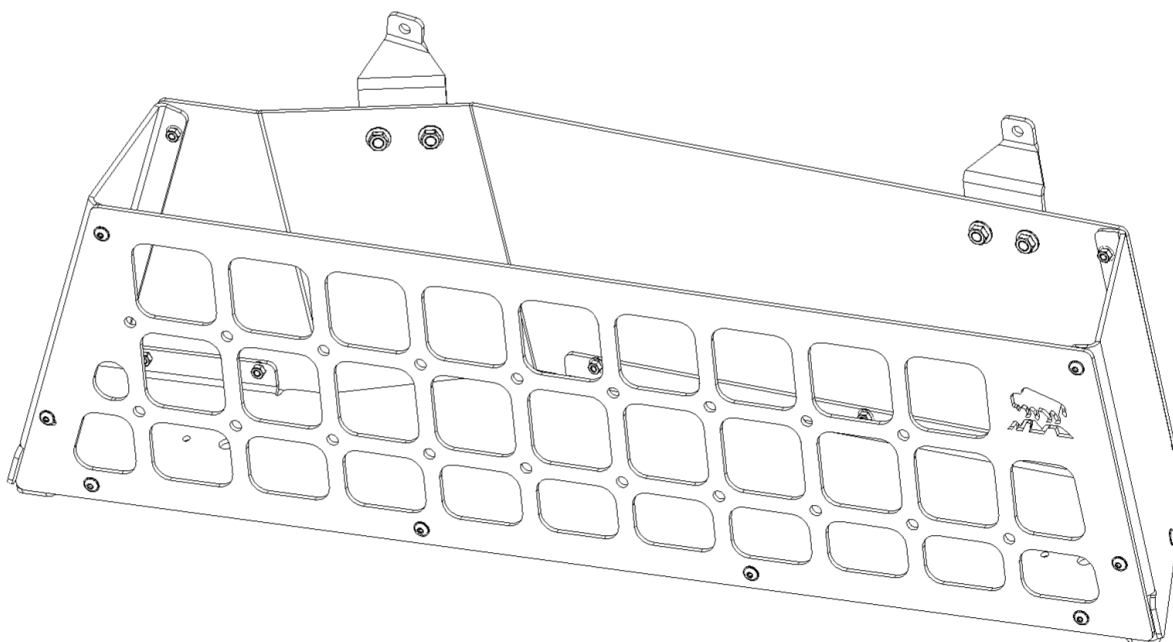





Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Koszyk jest dostarczany w jednej paczce. Upewnij się, że wszystkie elementy z Listy Części znajdują się w opakowaniu. Zbierz potrzebne narzędzia.






BISON GEAR





⚙ Lista części - Koszyk Lewy

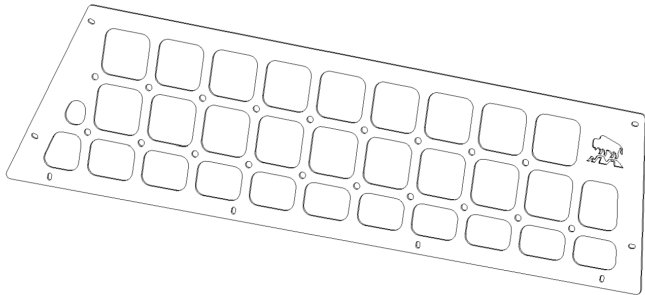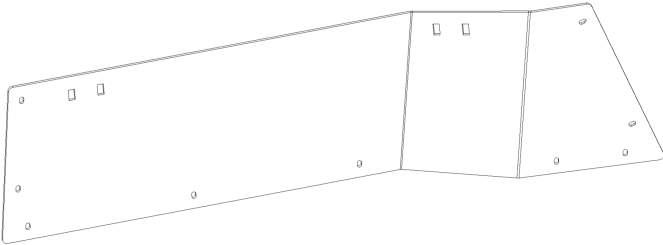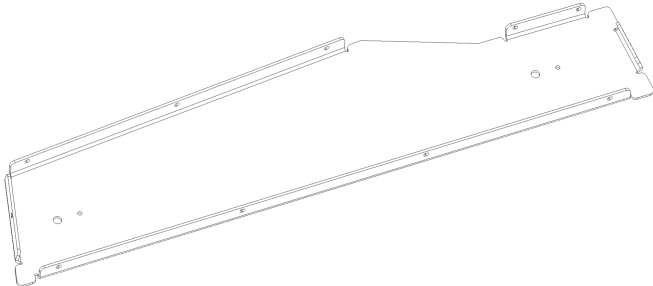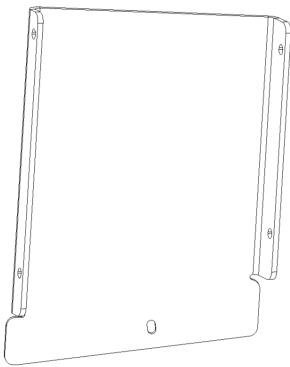No.	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel przedni	1	
2	Tylna część koszyka	1	
3	Dolna część koszyka	1	
4	Lewa część koszyka	1	

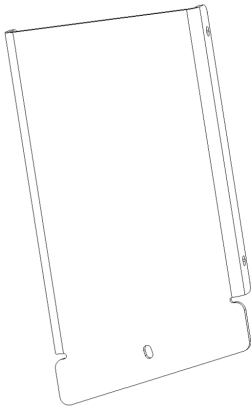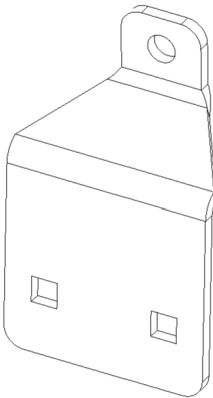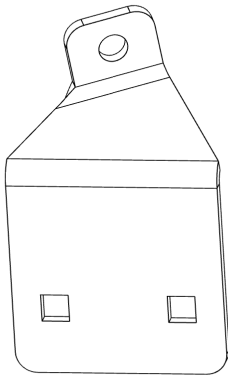

5	Prawa część koszyka	1	
6	Uchwyt mocujący 1	1	
7	Uchwyt mocujący 2L	1	

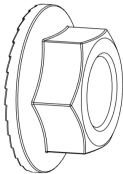
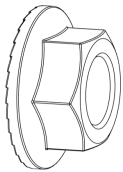
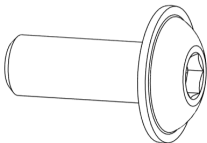
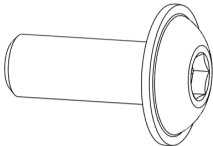


8	Nakrętka kołnierzowa M4 DIN-6923	19	
9	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN-6923	4	
10	Śruba kołnierzowa M4x10 ISO 7380-2	19	
11	Śruba kołnierzowa M6x20 ISO 7380-2	2	
12	Śruba grzybkowa M6x12 DIN-603	4	
13	Śruba 4 x 12	2	






BISON GEAR



⚙ Lista – Koszyk Prawy

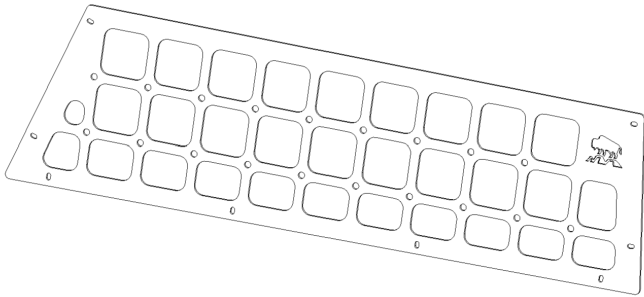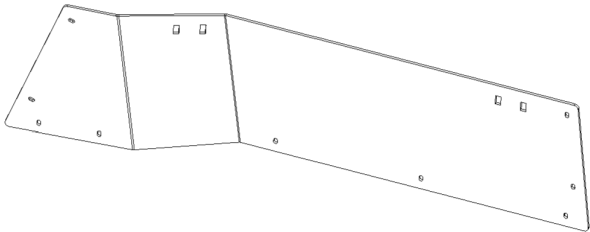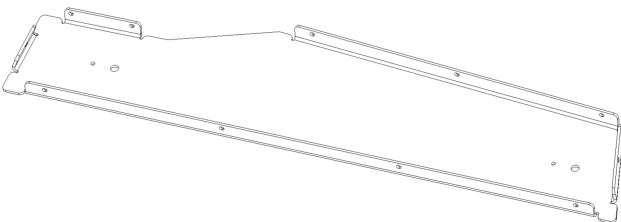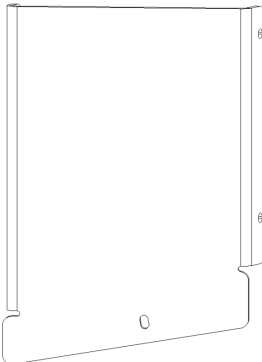No.	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel przedni	1	
2	Tylna część koszyka	1	
3	Dolna część koszyka	1	
4	Prawa część koszyka	1	

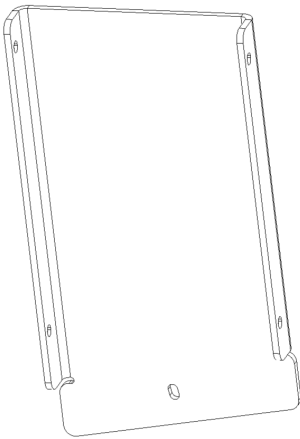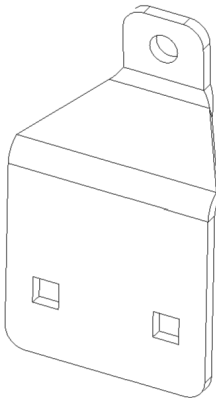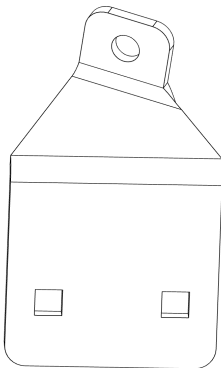

5	Lewa część koszyka	1	
6	Uchwyt mocujący 1	1	
7	Uchwyt mocujący 2R	1	

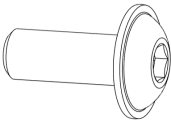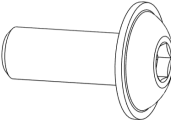

8	Nakrętka kołnierzowa M4 DIN-6923	19	
9	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN-6923	4	
10	Śruba kołnierzowa M4x10 ISO 7380-2	19	
11	Śruba kołnierzowa ISO 7380-2	2	
12	Śruba grzybkowa M6x12 DIN-603	4	
13	Śruba 4 x 12	2	

Lista potrzebnych narzędzi¹:

- Klucz imbusowy 2.5 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 7 mm
- Klucz płaski 10 mm


¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

- Śrubokręt krzyżakowy

Schemat Koszyka Cargo

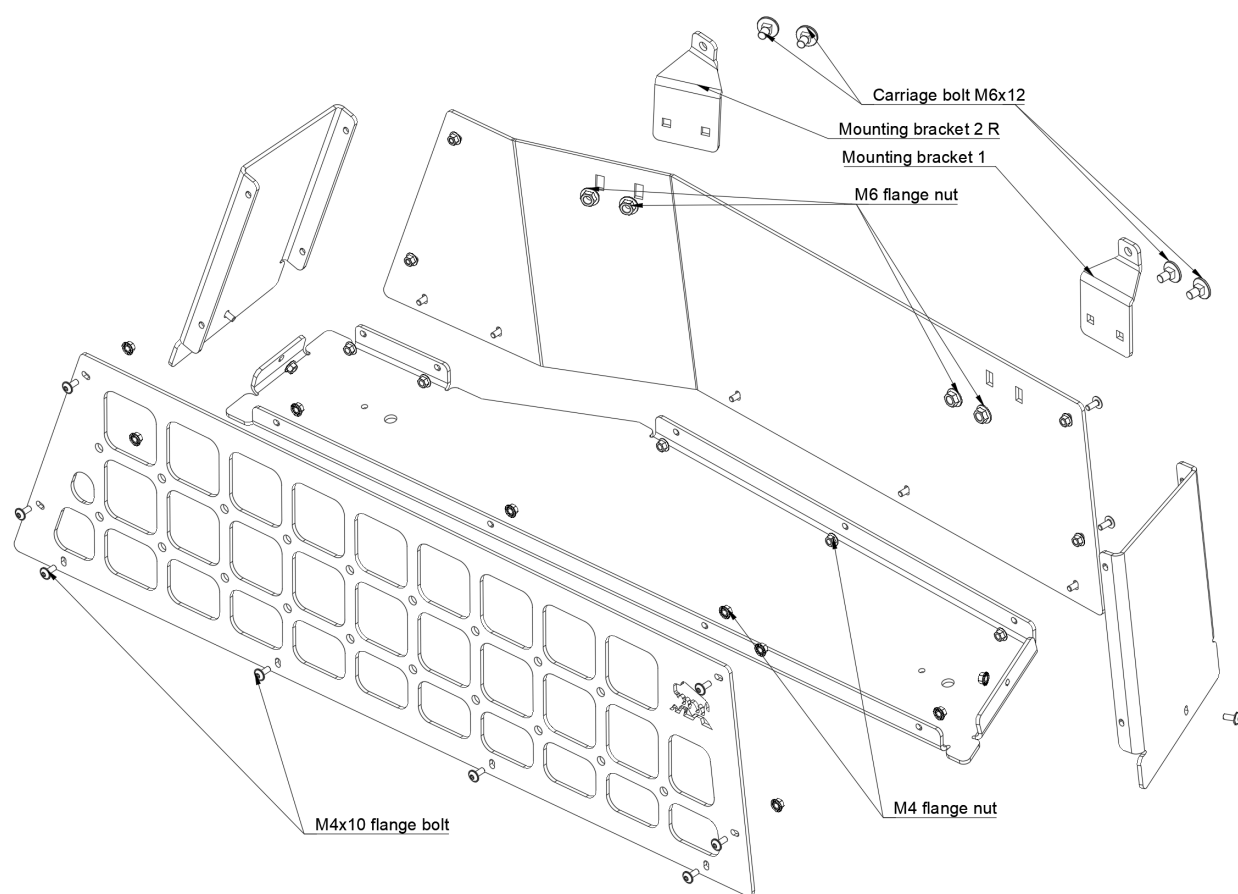



Montaż:

Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się ze Schematem na stronie 8. Znajdziesz tam rozłożony widok, który pokazuje, jak połączyć ze sobą poszczególne elementy koszyka.

Instrukcja zawiera prezentację montażu koszyka prawego. Koszyk lewy jest jego lustrzanym odbiciem, więc cały proces wygląda podobnie

W celu prawidłowego zamontowania produktu podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Rozpocznij od przygotowania wszystkich części produktu i zebrania potrzebnych narzędzi.
2. Przykręć wstępnie boczną, dolną, prawą i lewą część koszyka razem z przednim panelem za pomocą śrub M4x10 i nakrętek kołnierzowym M4. Nakrętki powinny być przykręcone wewnątrz koszyka.
3. Wyreguluj części koszyka cargo, jeśli to konieczne, a następnie dokręć wszystkie śruby i nakrętki.
4. Przykręć wstępnie uchwyty mocujące za pomocą śrub **M6x12 i nakrętek M6**.

Teraz możesz zamontować swój koszyk w pojeździe.



5. Odkręć dwa plastikowe uchwyty (patrz: zdjęcie poniżej) umieszczone wewnątrz bagażnika. Użyj do tego celu nakładki 10 mm lub śrubokręta krzyżakowego.



6. Umieść koszyk na lewej / prawej stronie samochodu i przykręć górne uchwyty w miejsce uprzednio usuniętych plastikowych uchwyty. Użyj do tego celu **śrub M6x20**.
7. Wyreguluj pozycję, umieść koszyk na uchwytych oraz przykręć śruby i nakrętki.

8. (OPCJONALNIE, ALE POLECANE)

Zestaw montażowy zawiera dodatkowe 2 śruby krzyżakowe. W dolnej części koszyka znajdują się 2 małe i 2 większe otwory. Przykręć koszyk do plastikowej karoserii samochodu przez małe otwory za pomocą śrub krzyżakowych.

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została zakończona.



BISON GEAR

Po przejechaniu 50 km z produktem sprawdź wszystkie śruby i dokręć je w razie potrzeby.

Baw się dobrze z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**