


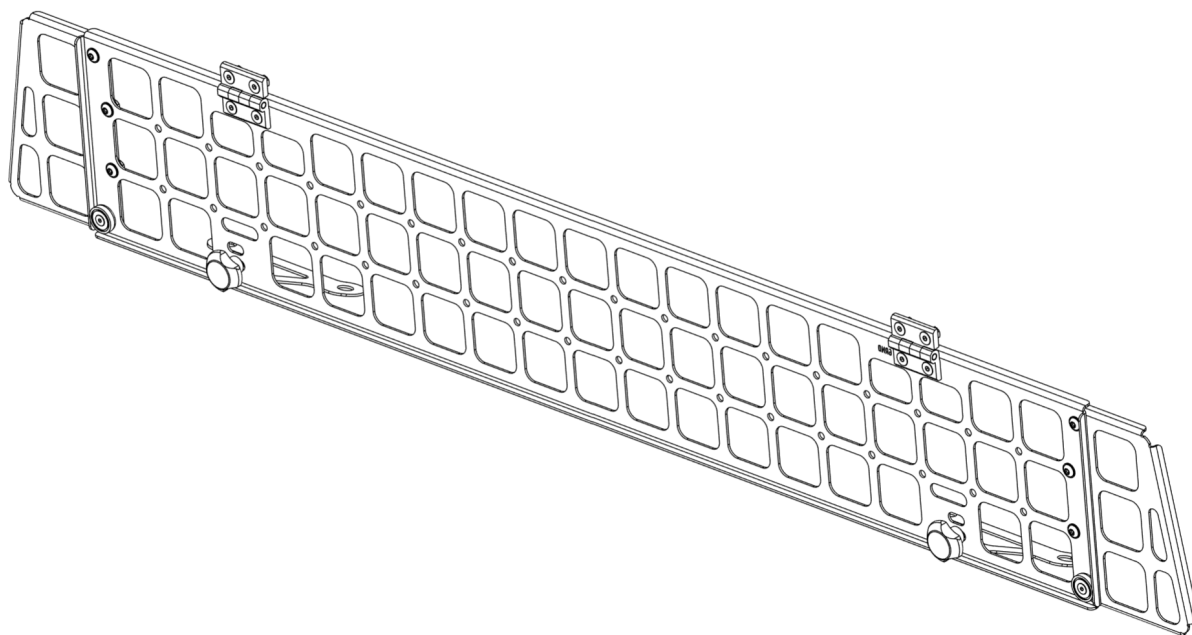

BISON GEAR

INEOS Grenadier Bariera Cargo Instrukcja Montażu

CARGO-GRND





Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Bariera Cargo jest dostarczany w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie części z listy poniżej. Przygotuj podłoże robocze takie jak ziemia czy inna powierzchnia




**BISON GEAR**

płaska o wymiarach 1 x 1,5m. Zbierz potrzebne narzędzia. Do instalacji będzie potrzebna pomoc jednej osoby dorosłej.







Lista części

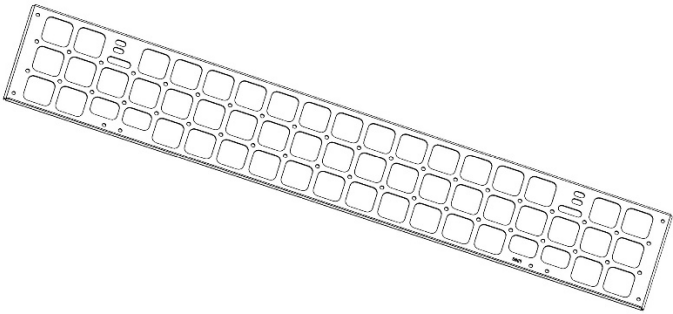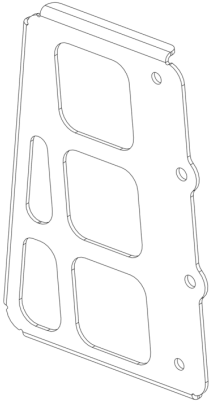LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Bariera Cargo	1	
2	Lewe przedłużenie	1	

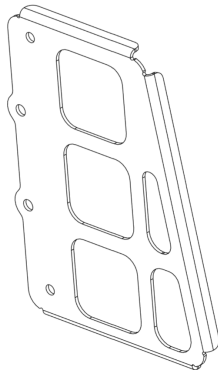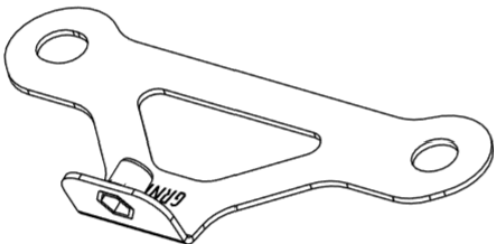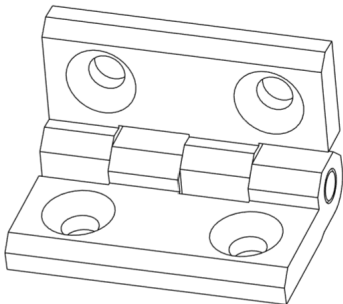

3	Prawe przedłużenie	1	
4	Wspornik lewego zagłówka	2	
5	Zawias	2	
6	Magnes	2	

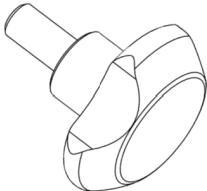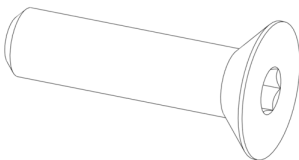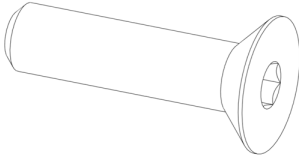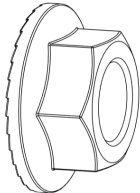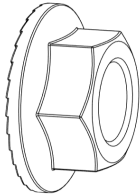

7	Gałka	2	
8	Śruba kołnierzowa M6x12 ISO 7380-2	6	
9	Śruba stożkowa M6x16 DIN 7991	8	
10	Śruba stożkowa M5x20 DIN 7991	2	
11	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	14	
12	Nakrętka kołnierzowa M5 DIN 6923	2	



BISON GEAR

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 3 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 8 mm
- Klucz płaski 10 mm

¹ Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Bariery Cargo

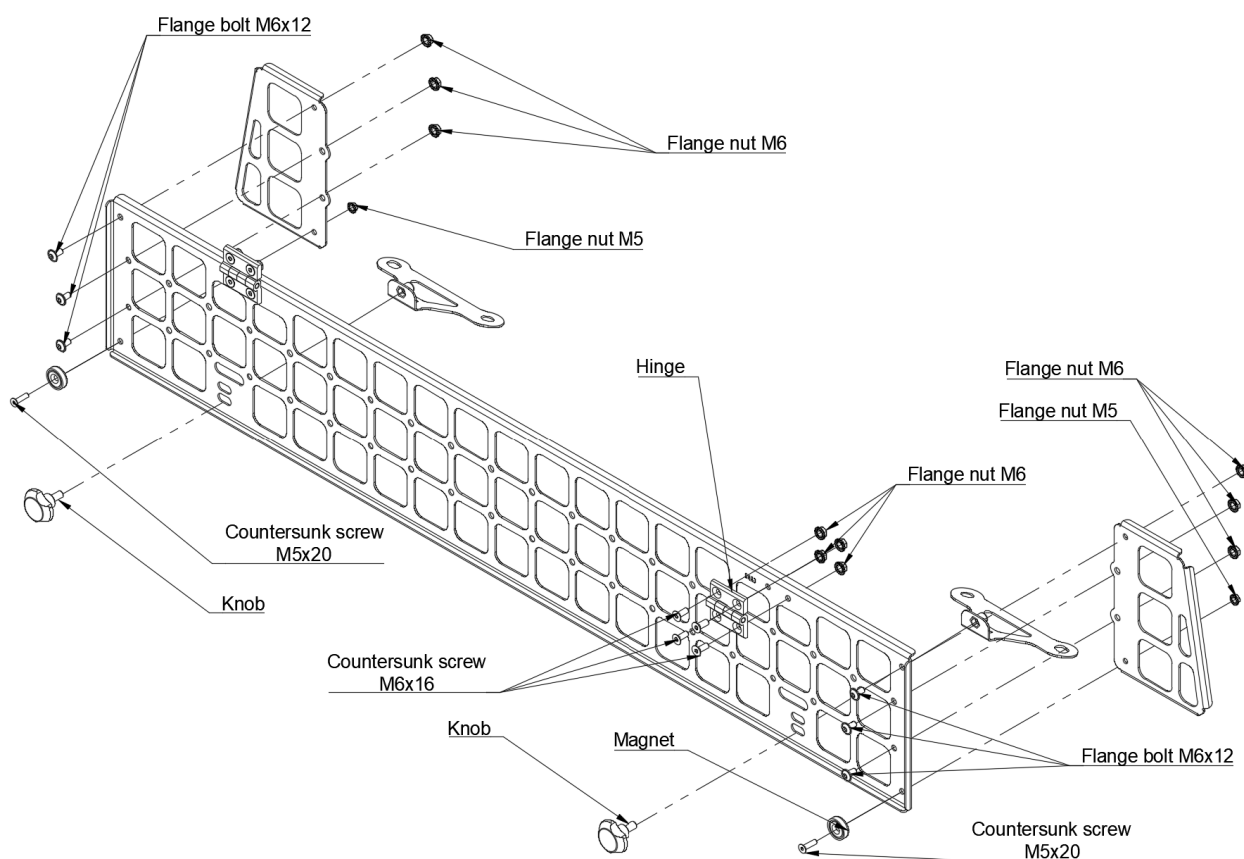



Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się ze **Schematem Bariery Cargo** na **stronie 6**. Znajdziesz tam widok rozszerzony, który pokazuje, jak zainstalować produkt. Wykonaj poniższe kroki, aby prawidłowo zainstalować barierę:

1. Zmontuj **barierę ładunkową** i **przedłużenia** za pomocą **śrub M6x12** i **nakrętek M6**, a następnie przykręć **magnesy** za pomocą **śrub M5x20** i **nakrętek M5**.
2. Wstępnie przykręć **zawiasy** do bariery za pomocą **śrub M6x16** i **nakrętek M6**.
3. Zdemontuj **zagłówek pojazdu** i umieść na nim **wspornik zagłówek** (włóż cylindryczne części do otworów wspornika). **Zamontuj go z powrotem**.
4. W następnym kroku należy skorzystać z pomocy jednej dorosłej osoby, która będzie trzymać barierkę podczas montażu. Umieść barierę cargo w samochodzie i przykręć ją do **Półki Dachowej Bison Gear** za pomocą **śrub M6x16** i **nakrętek M6**.
5. Przykręć **pokrętła** do **wspornika zagłówek** (są 3 podłużne otwory, wybierz najlepszy dla siebie).
6. Wyreguluj **pionową** i **poziomą** pozycję półki i **przykręć wszystkie śruby**.

Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca jest zakończona.

Po przejechaniu 50 km sprawdź wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.



BISON GEAR

Baw się dobrze z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**