

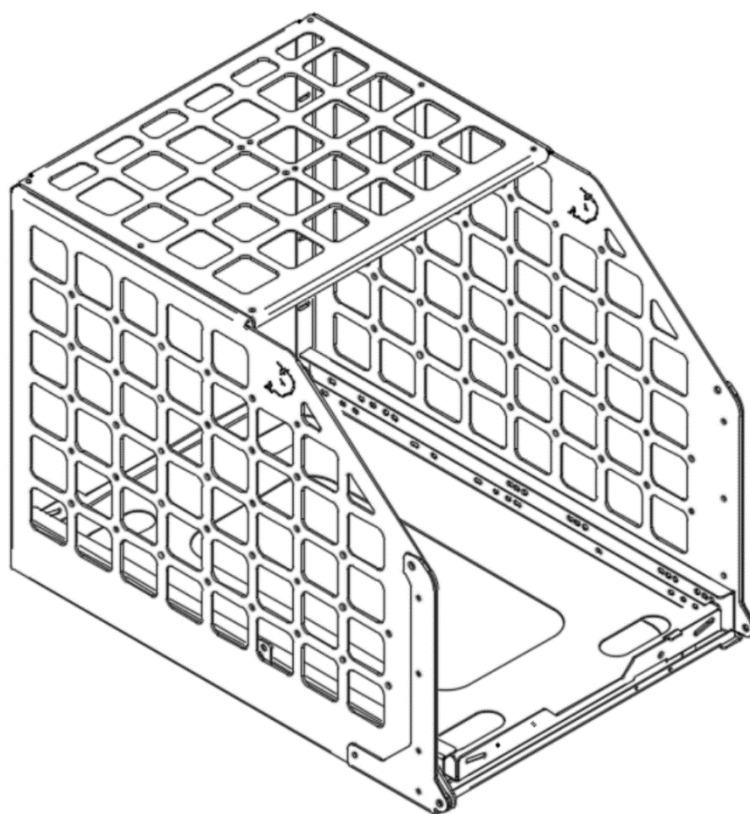


BISON GEAR

Opuszczana Szuflada z Boksem

Instrukcja Montażu

CR-BOX-TL-700



Zanim rozpoczniesz

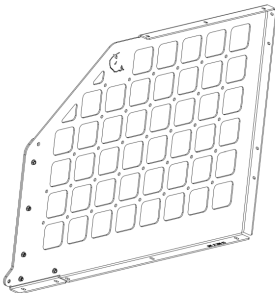
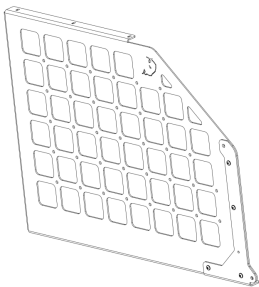
Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Opuszczana Szuflada z Boksem jest dostarczana w jednej przesyłce. Upewnij się, że wszystkie wymienione elementy z Listy Części, zamieszczonej poniżej, znajdują się w opakowaniu. Części są wstępnie zmontowane; należy zamontować



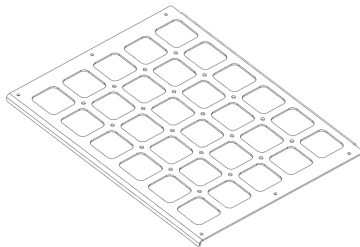
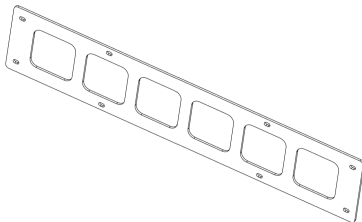

BISON GEAR

kilka z nich. Znajdź płaską powierzchnię bądź podłogę o minimalnych wymiarach **1,5 x 1,5 m**. Zbierz potrzebne narzędzia.

Lista części

LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Slider	1	
2	Panel lewy	1	
3	Panel prawy	1	

**BISON GEAR**

4	Panel górny	1	
5	Panel tylny	2	
6	Sprężyna gazowa	2	
7	Śruba M5x12	16	
8	Nakrętki M5	16	

Lista potrzebnych narzędzi¹:

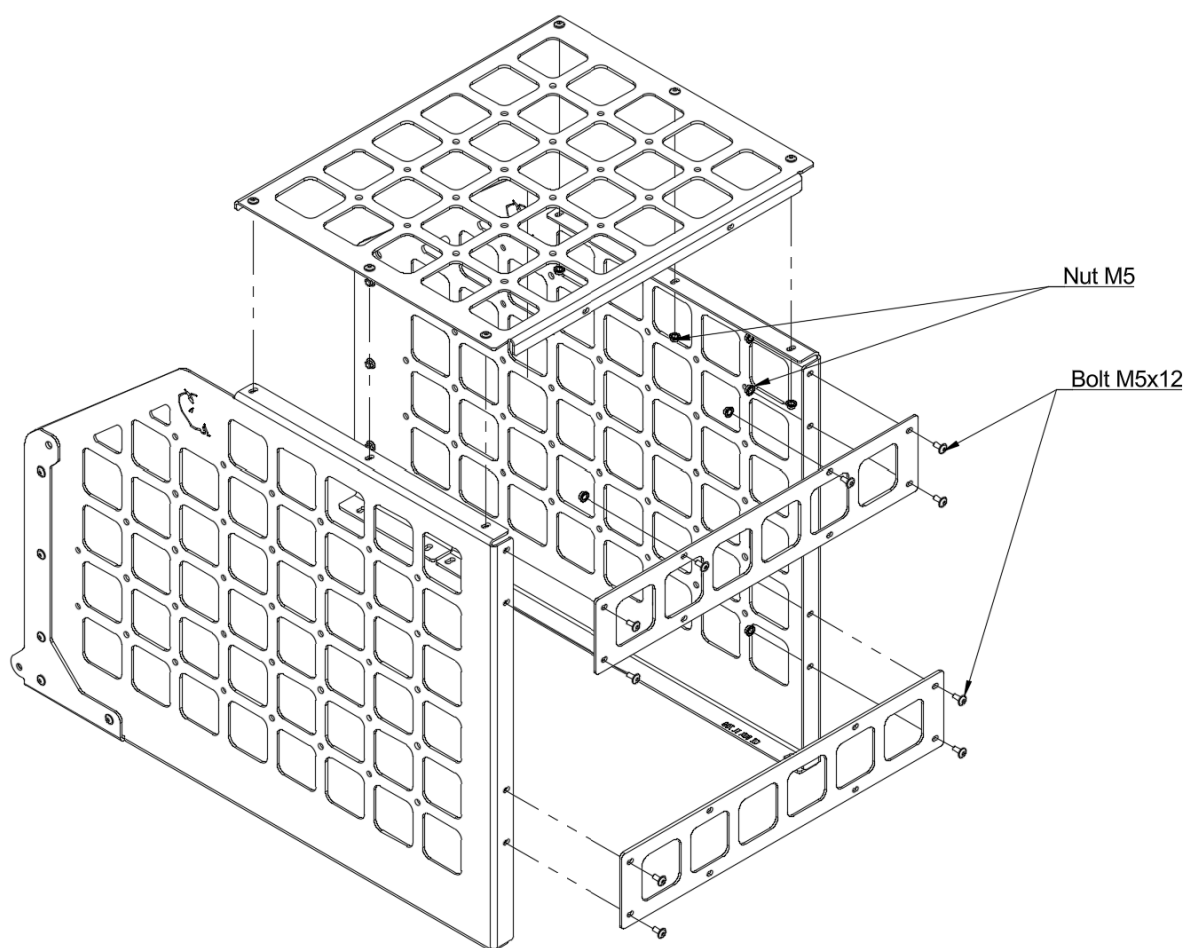
- Klucz imbusowy 3 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 8 mm
- Klucz płaski 10 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** częścią zestawu.



BISON GEAR

Schemat Szuflady z Boksem





BISON GEAR

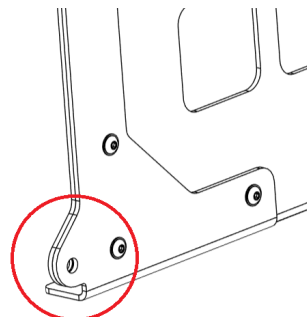
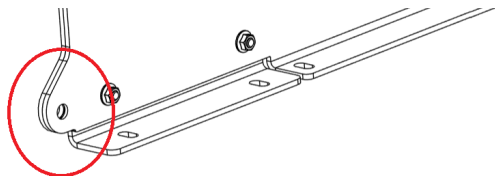
Montaż:

Zanim rozpoczniesz pracę, zapoznaj się ze **Schematem Szuflady z Boksem** na **stronie 4**. Zawiera on rozszerzony widok, który pokazuje, jak zainstalować skrzynię ładunkową. Aby prawidłowo zamontować produkt, postępuj zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi poniżej:

1. Skręć wszystkie części skrzyni ładunkowej (**panel lewy, panel prawy, panel górny** oraz **panel tylny**) za pomocą **śrub M5x12** oraz **nakrętek M5**. Panele górny oraz dolny należy zamontować jako ostatnie.
2. Włóż **slider** do skrzyni ładunkowej. Na sliderze należy przygotować **śrubę, nakrętkę i podpórkę** (zdz. poniżej).



W skrzyni ładunkowej znajdują się **otwory**, w których należy przykręcić slider do skrzyni (rysunek poniżej).





3. Użyj **plastikowego elementu dystansowego**, aby wypełnić szczelinę pomiędzy częściami.
4. Należy umieścić sprężynę gazową na przygotowanych przegubach kulowych. Jeden przegub kulowy znajduje się na prowadnicy, a drugi na skrzyni ładunkowej (zdjęcie poniżej).



5. Teraz Twoja szuflada z boksem jest gotowa do zamontowania w pojeździe. Aby zamontować ją prawidłowo, użyj podłużnych otworów na dolnej powierzchni.

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a śruby są dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została wykonana.

Po przejechaniu 50 km z szufladą sprawdź wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.



BISON GEAR

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**