




BISON GEAR

Ford Bronco 6G 2-Door Panel Zewnętrzny MOLLE Instrukcja Montażu

EXT-BRN-6G2D

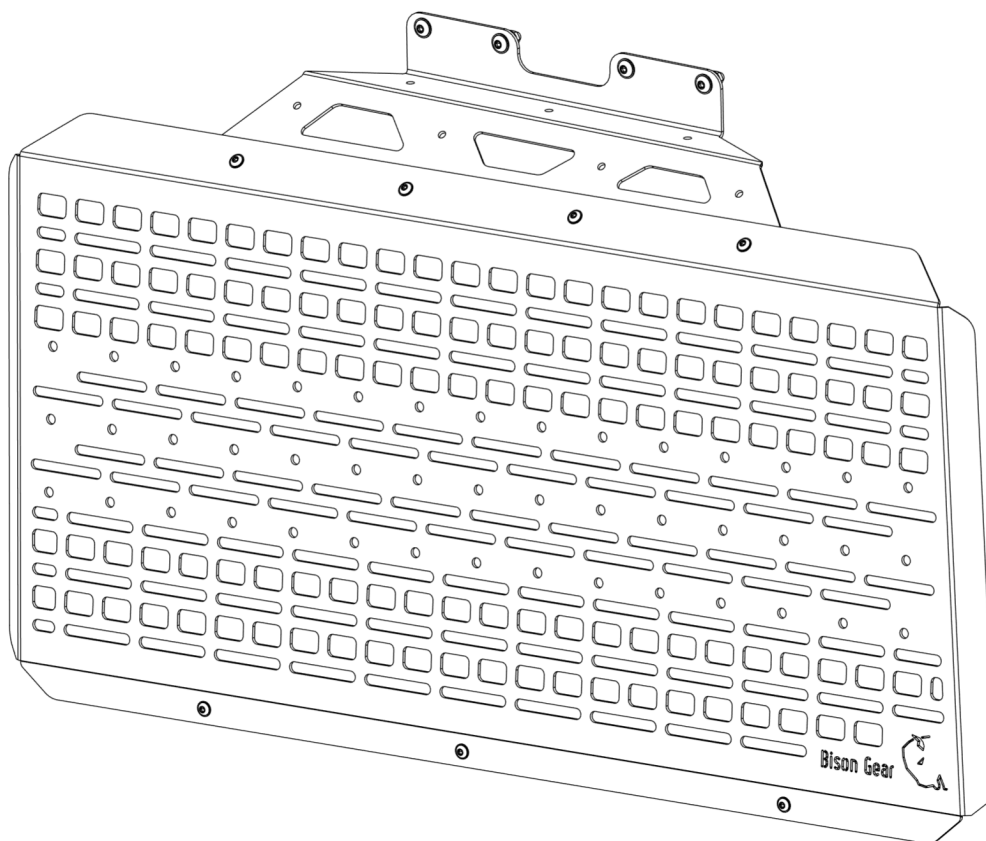

Zanim zaczniesz




Zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

Upewnij się, że wszystkie wymienione niżej części znajdują się w opakowaniu. Zbierz wymagane narzędzia. Instalacja będzie wymagała jednej osoby dorosłej.





BISON GEAR

⚙ Lista elementów – **Panel LEWY**

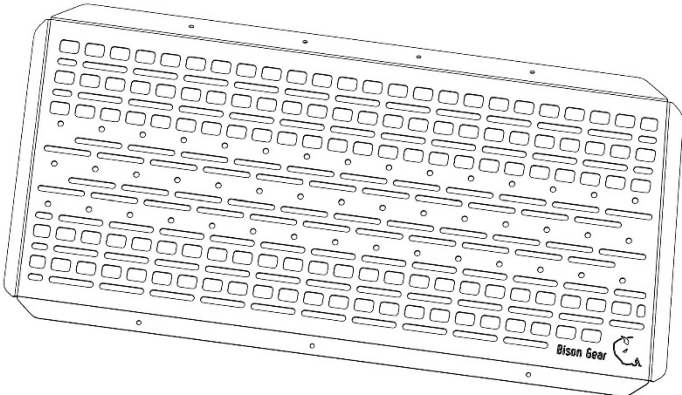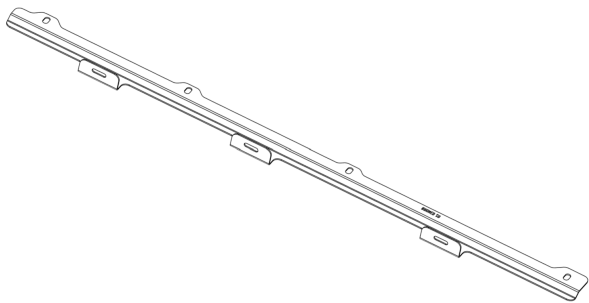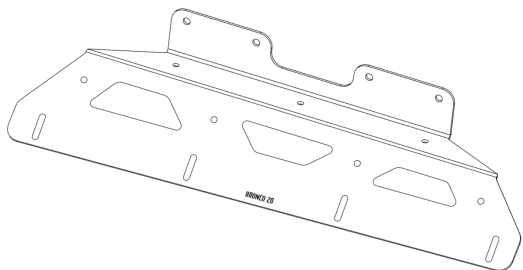LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Lewy panel	1	
2	Lewy uchwyt	1	
3	Lewy górny uchwyt	1	
4	Taśma ochronna	2.1 m	


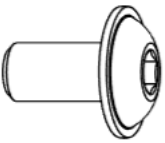
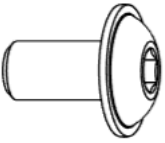


5	Śruba kołnierzowa M8x25 ISO 7380-2	4	
6	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	7	
7	Nakrętka kołnierzowa M8 DIN 6923	4	
8	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	7	





BISON GEAR

⚙ Lista elementów – **Panel PRAWY**

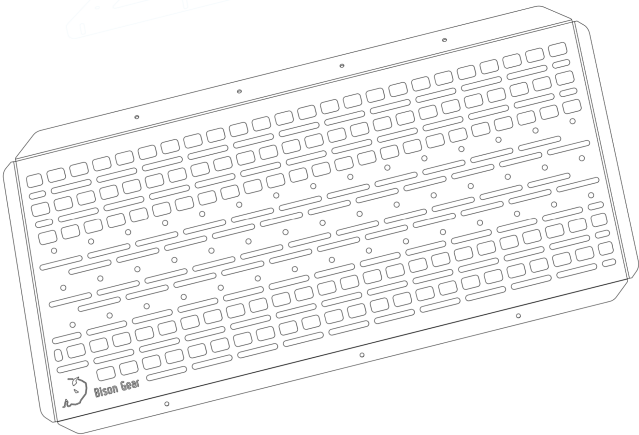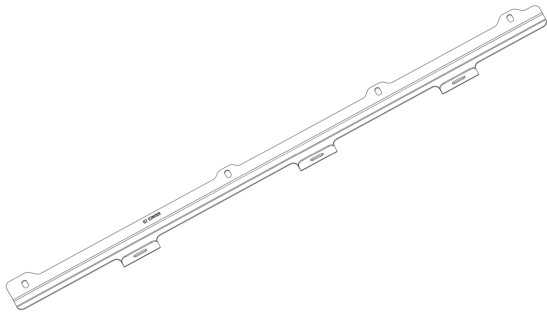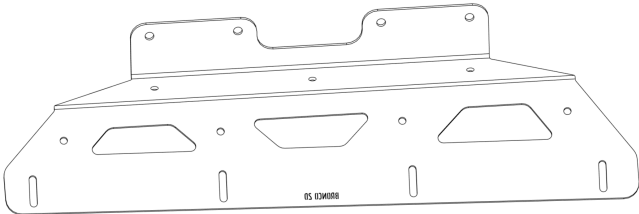LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Prawy panel	1	
2	Prawy uchwyt	1	
3	Prawy górny uchwyt	1	

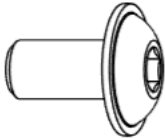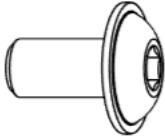

4	Taśma ochronna	2.1 m	
5	Śruba kołnierzowa M8x25 ISO 7380-2	4	
6	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	7	
7	Nakrętka kołnierzowa M8 DIN 6923	4	
8	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	7	

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 5 mm (sześciokątny)
- Klucz 10 mm
- Klucz 13 mm

¹ Narzędzia **nie są** częścią zestawu.



BISON GEAR

Schemat panelu MOLLE

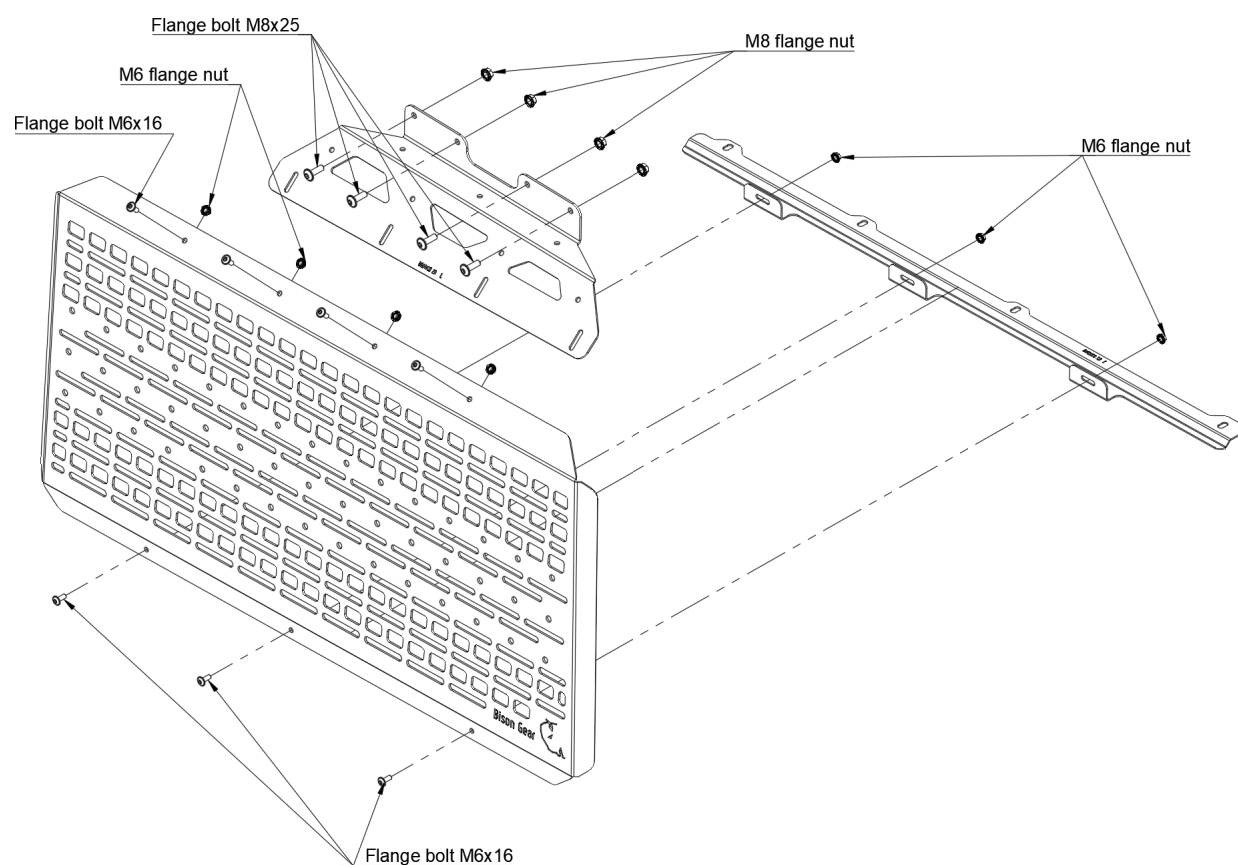



Montaż:

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się ze schematem zamieszczonym na stronie nr 6. Najpierw należy przeczytać poniższą instrukcję, a następnie postępować zgodnie z poszczególnymi krokami, aby prawidłowo zainstalować produkt.

1. Aby zainstalować niektóre części panelu (lewy lub prawy uchwyt), należy zdemontować dach pojazdu. Postępuj zgodnie z **instrukcją obsługi Forda Bronco**.
2. Odkręć górne śruby tylnego nadkola **zgodnie z poniższym zdjęciem**.





3. Istnieją **dwa sposoby** przyklejenia taśmy ochronnej w celu oddzielenia nadwozia samochodu oraz uchwyty panelu Molle:

I - Umieść uchwyt oraz zaznacz jego początek i koniec na karoserii samochodu (dzięki temu wiesz, gdzie przykleić taśmę ochronną) I przyklej taśmę w miejscu styku wspornika oraz karoserii pojazdu.

II - Przyklej taśmę ochronną od spodu uchwyty i przytnij ją do odpowiedniego kształtu.



4. Przykręć uchwyt (lewy / prawy) za pomocą fabrycznych śrub i dokręć je.

5. Umieść dach z powrotem na samochodzie i przykręć go zgodnie z instrukcją obsługi producenta.



6. Panel wymaga płaskiej pionowej powierzchni bagażnika dachowego, aby zamontować górny uchwyt. Zamontuj bagażnik dachowy zgodnie z [Instrukcją Montażu Bagażnika Dachowego](#).

*****UWAGA: Górny uchwyt (lewy/prawy) jest dedykowany do Bagażnika Dachowego Bison Gear do Forda Bronco 6G 2-Door. Nie gwarantujemy, że będzie pasował do bagażników dachowych innych producentów.**

7. Zamontuj górny uchwyt oraz panel za pomocą **śrub M6x16** oraz **nakrętek M6**. Wstępnie przykręć jedynie śruby.
8. Umieść panel na samochodzie i przykręć go do bagażnika dachowego za pomocą **śrub** oraz **nakrętek M8x25**.
9. Przykręć panel do dolnego wspornika za pomocą **śruby M6x16** oraz nakrętki **M6**.
10. Wyreguluj pionowe oraz poziome położenie panelu.
11. Dokręć **wszystkie śruby**.

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca dobiegła końca.

Po przejechaniu 50 km, sprawdź wszystkie śruby i dokręć, jeśli będzie to konieczne.



BISON GEAR

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**