


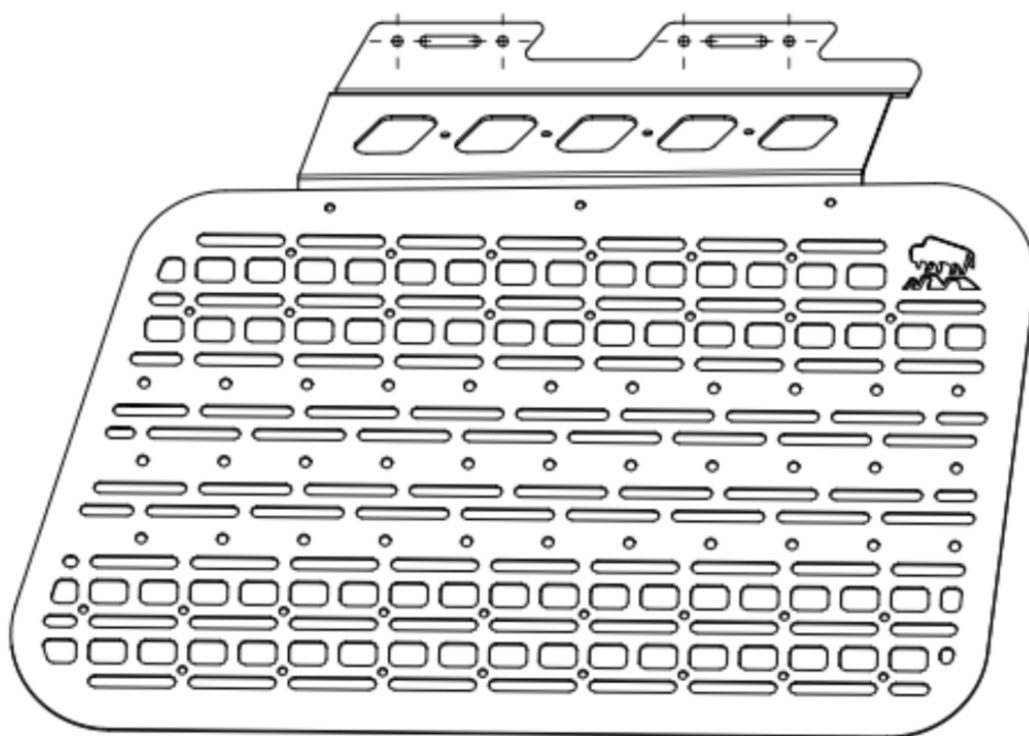

BISON GEAR

Toyota Land Cruiser 250 / Lexus GX550 Panel Zewnętrzny Molle Instrukcja Montażu

EXT-GX550-L, EXT-GX550-R







Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Panel Zewnętrzny Molle jest dostarczany w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie części z listy zamieszczonej poniżej. Przygotuj podłoże robocze lub inną płaską





**BISON GEAR**

powierzchnię o minimalnych wymiarach 1.5 x 1.5 m. Zbierz wymagane narzędzia.

⚙ Lista części – Panel prawy – EXT-GX550-R

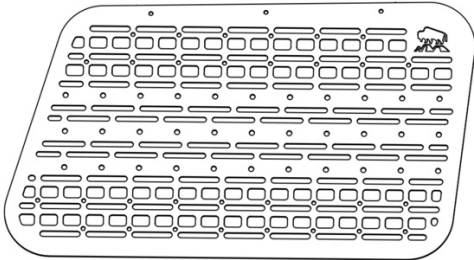
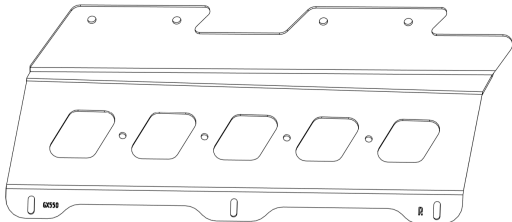
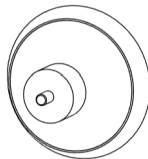
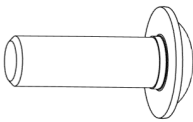
LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel EXT-GX550	1	
2	Prawy górny wspornik EXT-GX550	1	
3	Przyssawka z gwintem	2	
4	Śruba kołnierzowa M8x25	4	

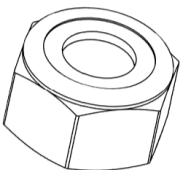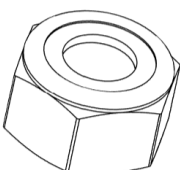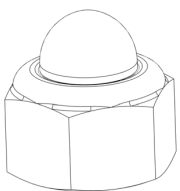





5	Śruba kołnierzowa M6x16	3	
6	Podkładka płaska M8	4	
7	Podkładka płaska M6	3	
8	Nakrętka M8	4	
9	Nakrętka M6	3	
10	Nakrętka ślepa M6	2	

**BISON GEAR**

⚙ Lista części – Panel lewy - EXT-GX550-L

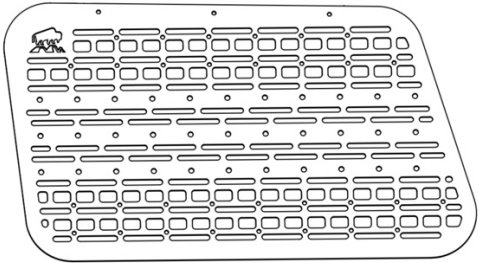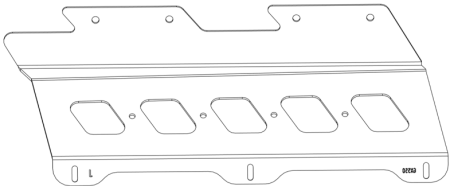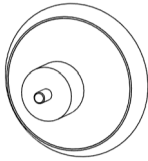LP	PART	QTY	IMAGE
1	Panel EXT-GX550	1	
2	Lewy górny wspornik EXT- GX550	1	
3	Przyssawka z gwintem	2	
4	Śruba kołnierzowa M8x25	4	

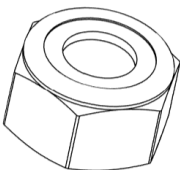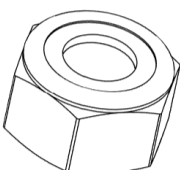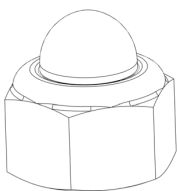

5	Śruba kołnierzowa M6x16	3	
6	Podkładka płaska M8	4	
7	Podkładka płaska M6	3	
8	Nakrętka M8	4	
9	Nakrętka M6	3	
10	Nakrętka ślepa M6	2	



BISON GEAR

Lista potrzebnych narzędzi¹:

- Klucz 5 mm (sześciokątny)
- Klucz 4 mm (sześciokątny)
- Klucz 10 mm
- Klucz 13 mm

Montaż:

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się ze **Schematem Panelu Wewnętrznego Molle** na **stronie 8**. Znajdziesz tam szczegółowy schemat, który pokazuje, jak zamontować panel. Podążaj za krokami przedstawionymi poniżej, aby zainstalować produkt prawidłowo:

1. Zamontuj panel za pomocą **przyssawek z nakrętkami ślepymi** na ziemi lub innej płaskiej powierzchni.
2. Wstępnie przykręć **górny wspornik** do panelu za pomocą **śrub M6 z podkładkami** oraz **nakrętkami**.
3. Przygotuj **śruby M8 z nakrętkami i podkładką**.
4. Teraz możesz zamontować panel na bagażniku dachowym. Ustaw najlepszą dla siebie pozycję panelu (możesz zmienić pozycję na podłużnych otworach) i przykręć **wszystkie śruby**.
5. Dociśnij **przyssawki** do okna.

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku – Twoja praca jest zakończona.

Po przejechaniu 50km z panelem sprawdź wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

¹ Narzędzia **nie są** częścią zestawu.



BISON GEAR

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Phone: **+48 505 642 981**



BISON GEAR

External Molle Panel Diagram

