




BISON GEAR

Jeep Wrangler JL

Panel Zewnętrzny MOLLE

Instrukcja Montażu

EXT-WRN-JL-R, EXT-WRN-JL-L

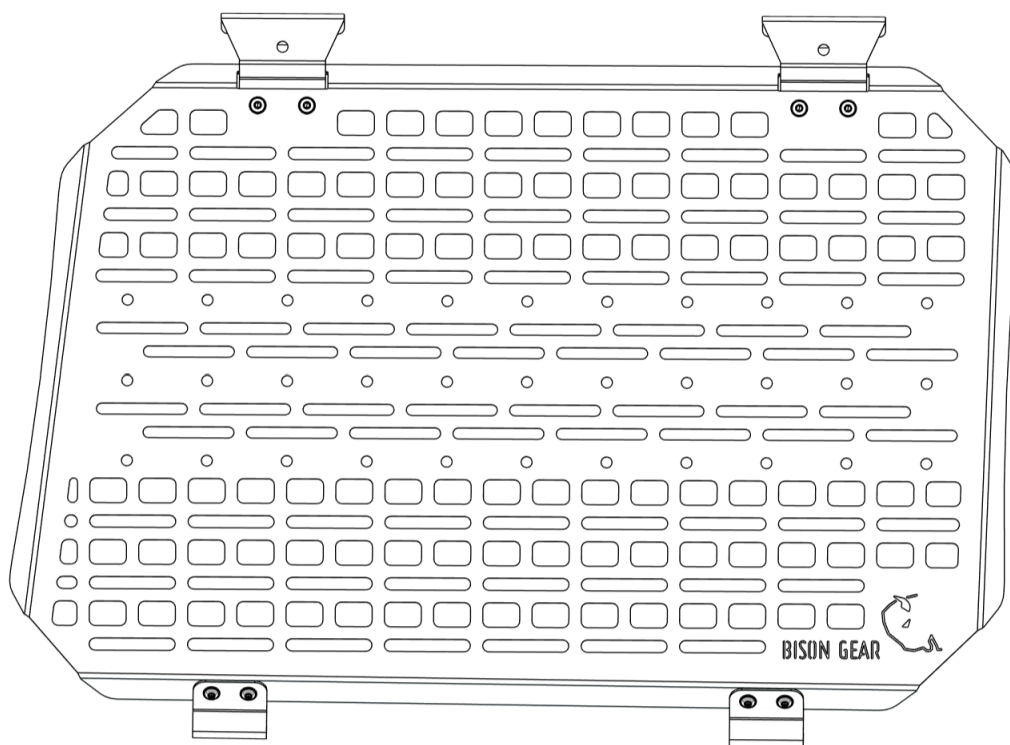




Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się niniejszą instrukcją. **Panel Zewnętrzny MOLLE** jest dostarczany w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy z **Listy Części**, dostępnej na następnej stronie. Znajdź płaską powierzchnię lub podłogę o minimalnych wymiarach **1 x 1 m**. Zbierz potrzebne narzędzia. Montaż będzie wymagał pomocy jednej osoby dorosłej.






BISON GEAR

⚙ Lista części – Panel lewy

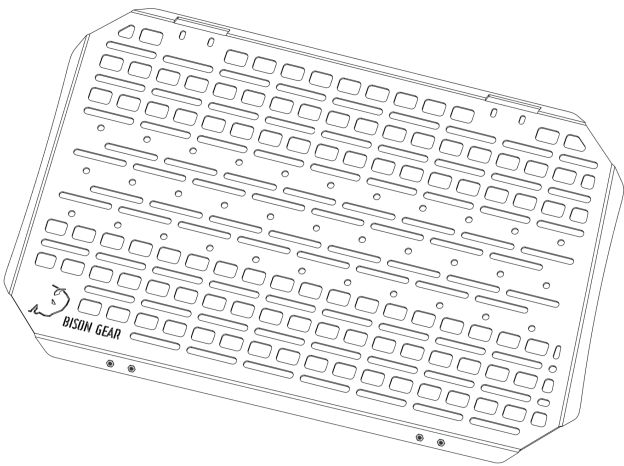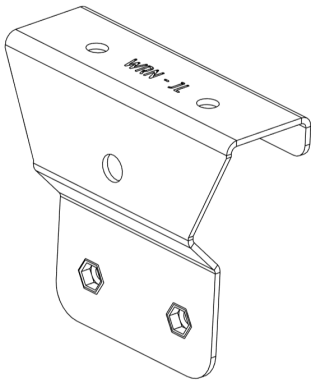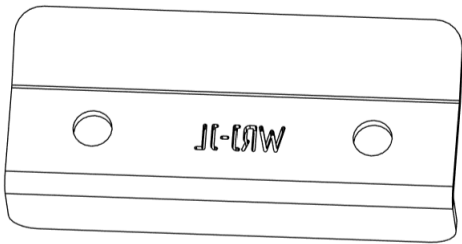LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel lewy	1	
2	Górny uchwyt 1	2	
3	Górny uchwyt 2	2	

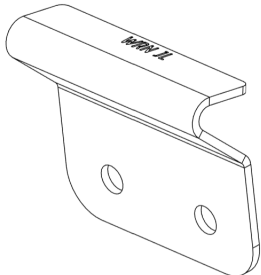
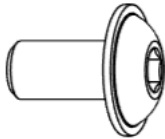
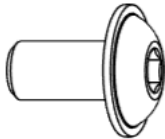


4	Dolny uchwyt	2	
5	Wzmocniona uszczelka ochronna	20 cm	
6	Uszczelka	15 cm	
7	Śruba M6x16 ISO 7380-2	8	
8	Śruba M6x30 ISO 7380-2	4	
9	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	8	






BISON GEAR

⚙ Lista części – panel prawy

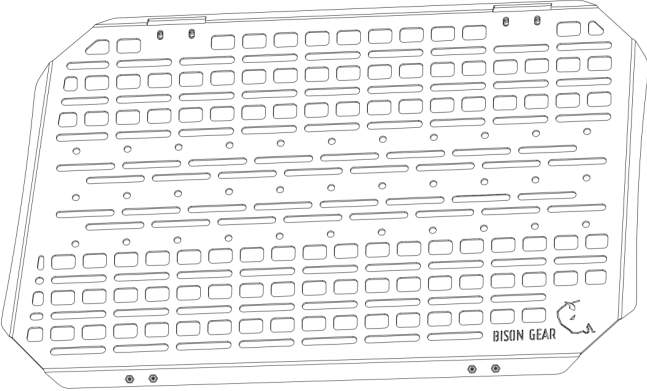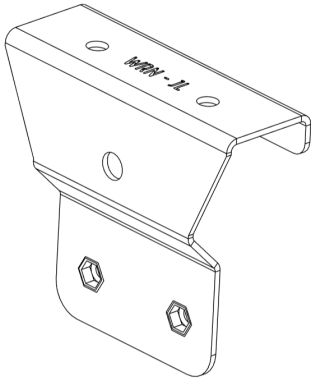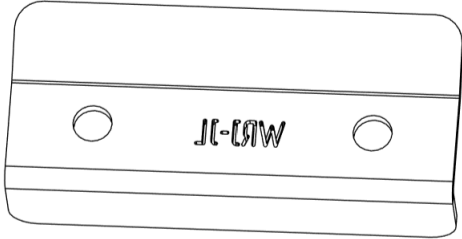LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel prawy	1	
2	Górny uchwyt 1	2	
3	Górny uchwyt 2	2	

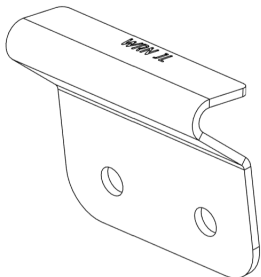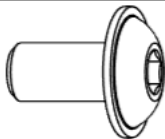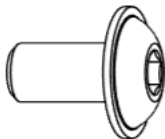

4	Dolny uchwyt 1	2	
5	Wzmocniona uszczelka ochronna	20 cm	
6	Uszczelka	15 cm	
7	Śruba M6x16 ISO 7380-2	8	
8	Śruba M6x30 ISO 7380-2	4	
9	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	8	



BISON GEAR

Lista potrzebnych narzędzi¹:

- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm
- Szczypce / obcinak


¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.




Montaż:

Przed rozpoczęciem głównego montażu przygotuj niezbędne komponenty. Aby prawidłowo zamontować produkt, podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Wytnij **Wzmocnioną uszczelkę** i umieść ją na krawędzi Górnego uchwytu 1, jak pokazano na poniższej ilustracji (długość wzmocnionej uszczelki wynosi **około 10 cm**)

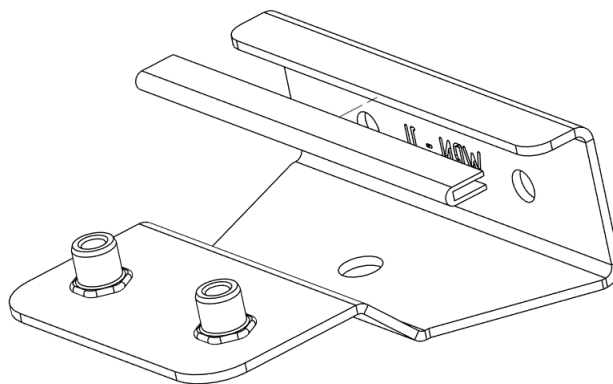

2. Podziel **uszczelkę** na dwie części o długości **około 7,5 cm**.

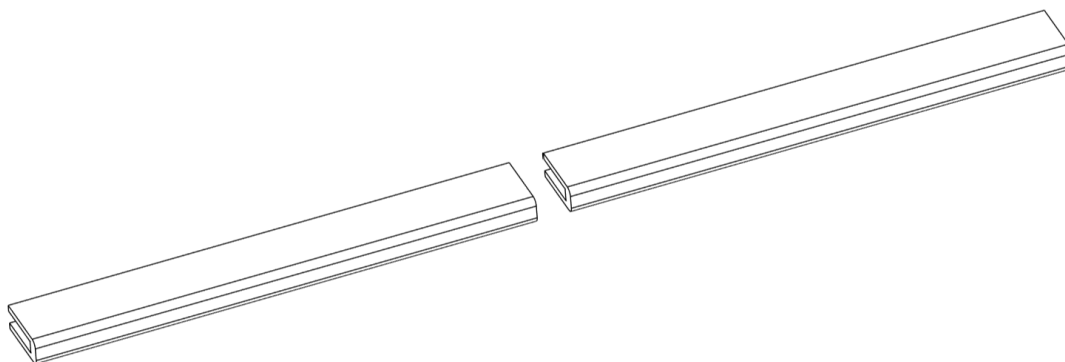




BISON GEAR

Po przygotowaniu możesz rozpocząć montaż Paneli Zewnętrznych MOLLE. Zbierz wszystkie części i znajdź płaską powierzchnię, na której możesz je zamontować.


3. Zmontuj **panel** i **górny wspornik 1** za pomocą **śrub M6x16** i lekko je dokręć (dalej trzeba będzie je wyregulować). Poniżej znajdziesz schemat pokazujący ten krok:

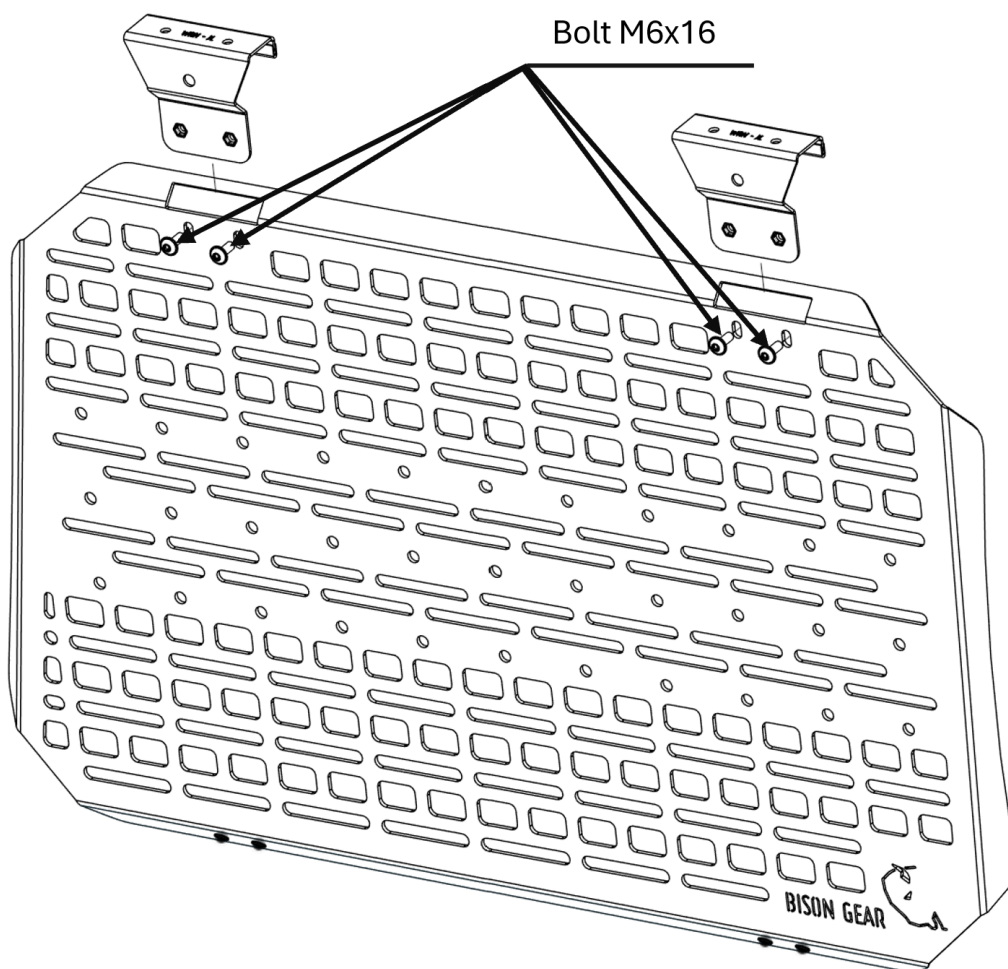




BISON GEAR

4. Zawieś **panel** na rynnie dachowej, wybierz najlepsze miejsce, przesuwając panel w lewą lub prawą stronę. Wsuń **górne wsporniki 2** pod rynnę dachową i przykręć je za pomocą **śrub M6x30** i **nakrętek kołnierzowych M6** (schemat poniżej).

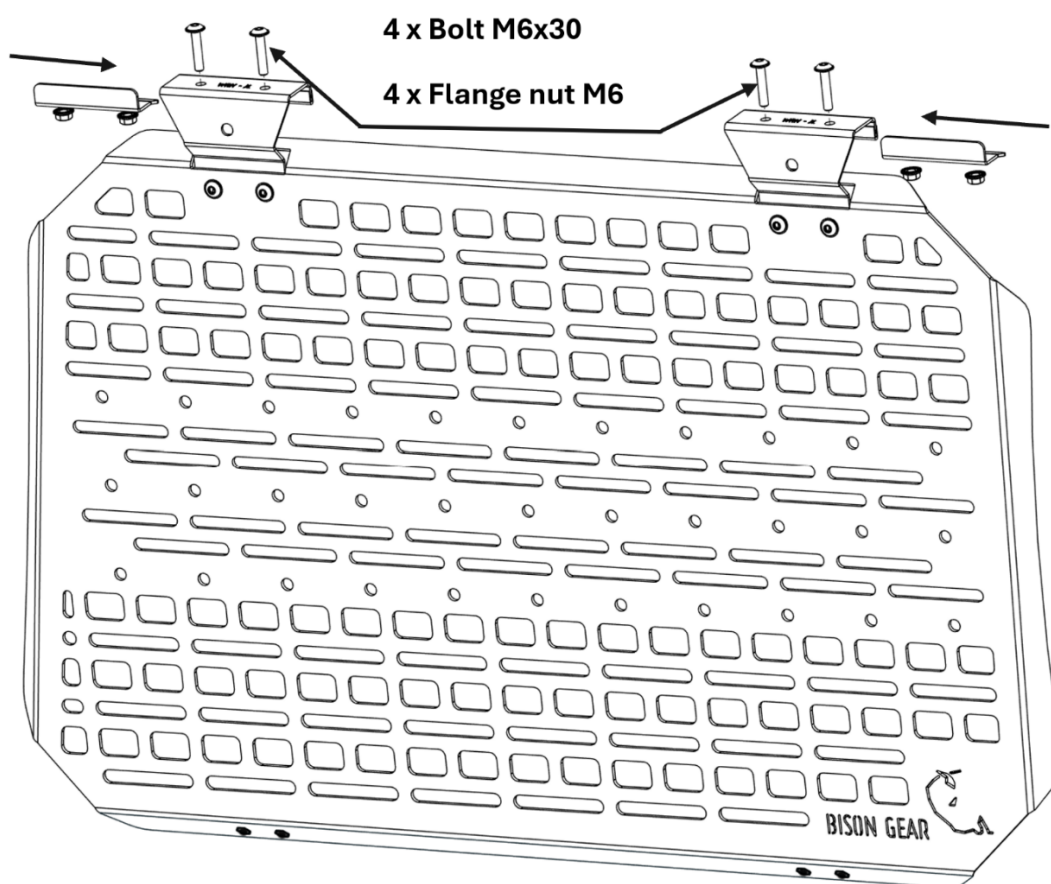



5. Aby zabezpieczyć zdejmowany hardtop, w zestawie znajduje się **gumowa osłona krawędzi**. Należy ją umieścić na dolnej krawędzi twardego dachu w miejscu styku z dolnym uchwytem.
6. Następnie umieść **dolny uchwyt** i przykręć go **do panelu** (schemat poniżej). Należy pamiętać, że panel musi być naciągnięty. Ważna jest kolejność dokręcania śrub. Najpierw unieś panel na górnych podłużnych otworach w taki sposób, aby szczelina pomiędzy panelem a dolnymi uchwytem wynosiła **około 3 mm**. Lekko dokręć górne śruby. Najpierw dokręć prawidłowo dolne śruby (panel powinien być rozciągnięty), a następnie dokręć górne śruby.

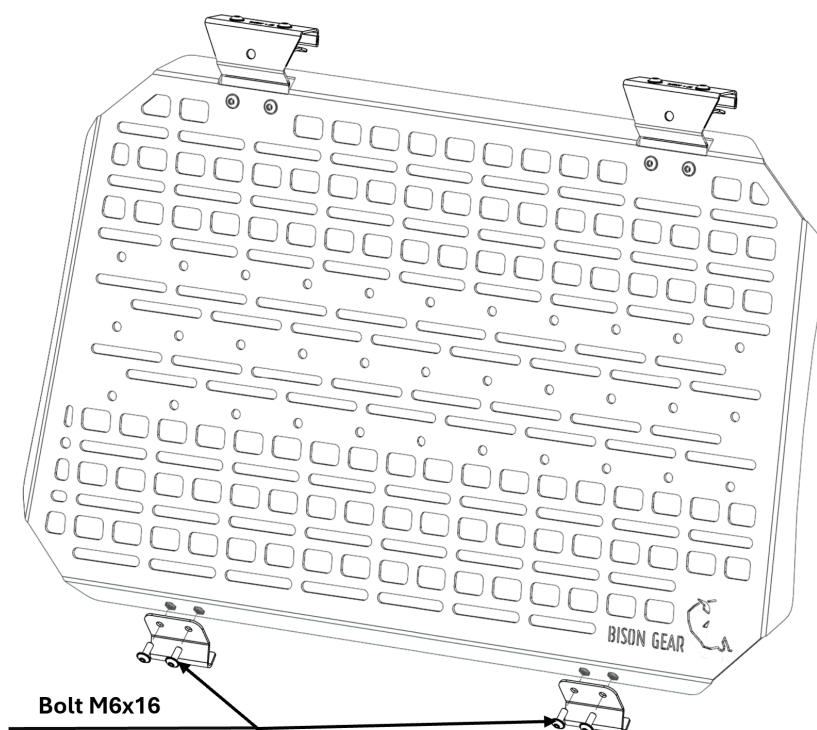



BISON GEAR

Upewnij się, że wszystkie części zostały zamontowane prawidłowo, panel jest stabilny (nie rusza się), a śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**