




BISON GEAR

Toyota FJ Cruiser Panel Zewnętrzny MOLLE Instrukcja Montażu

FJ-EXT-R; FJ-EXT-L

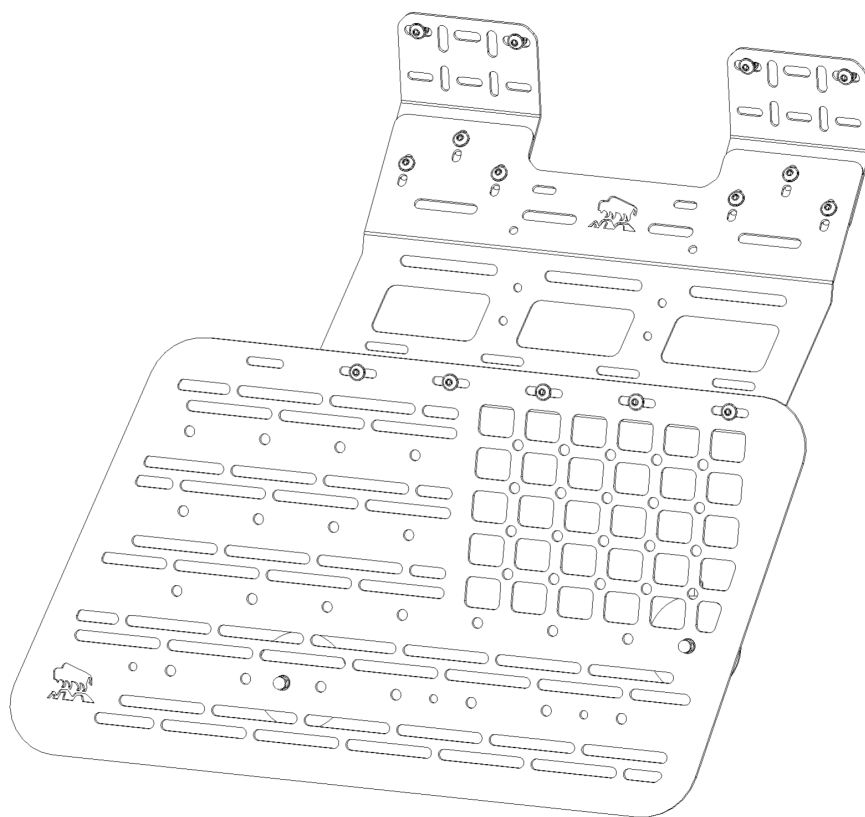




Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Panel Zewnętrzny jest dostarczany w jednej paczce. Upewnij się, że wszystkie elementy z Listy Części znajdują się w opakowaniu. Dobierz potrzebne narzędzia.









BISON GEAR

Lista części – FJ-EXT-R

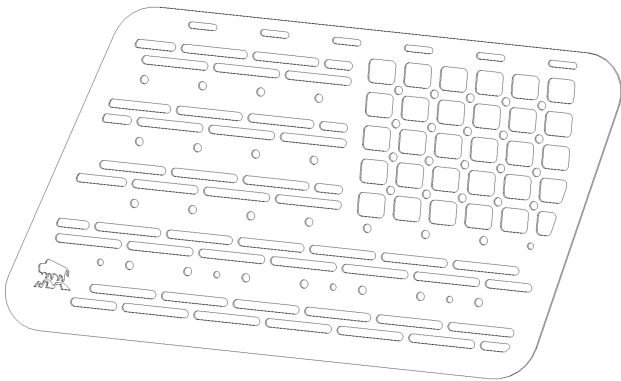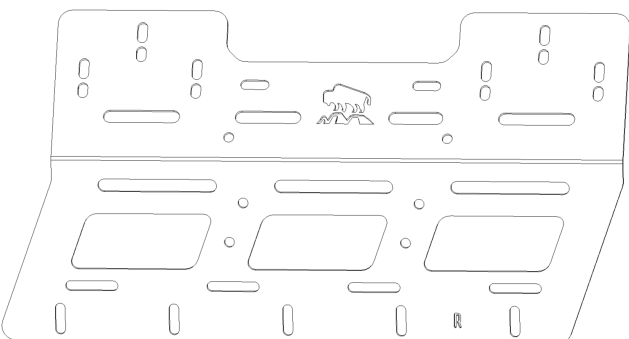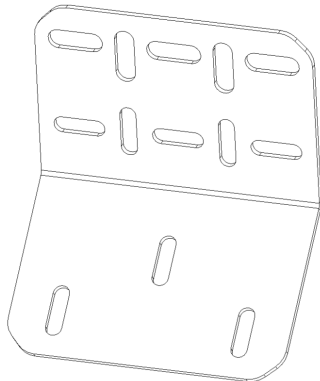LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel	1	
2	Środkowy uchwyt	1	
3	Górny uchwyt	2	

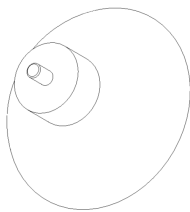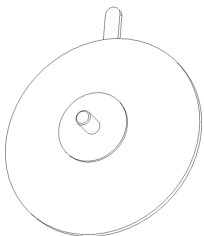
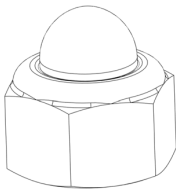
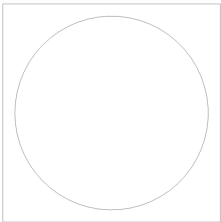


4	Górna przyssawka	1	
5	Dolna przyssawka	1	
6	Śruba M6x16 ISO 7380-2	15	
7	Podkładka płaska M6 DIN 125	2	
8	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	15	
9	Zaślepka M6	2	
10	Naklejka ochronna na lakier	1	









BISON GEAR

Lista części – **EXT-FJ-L**

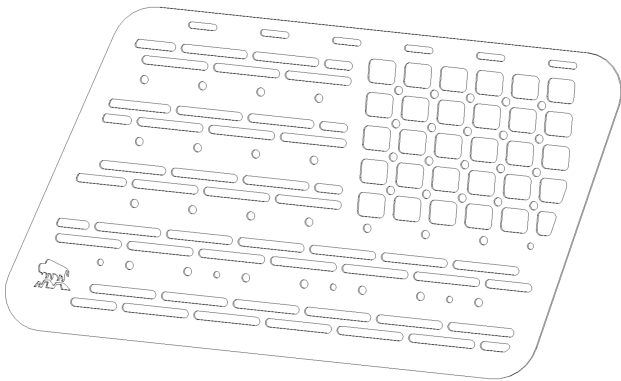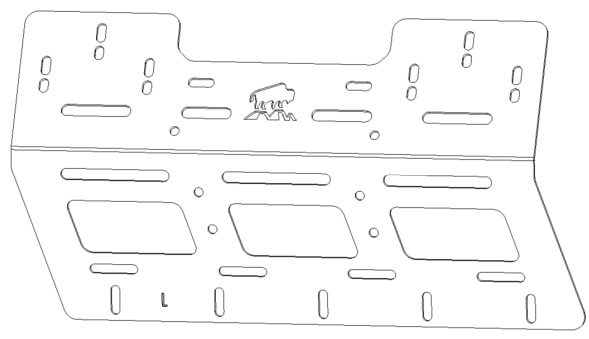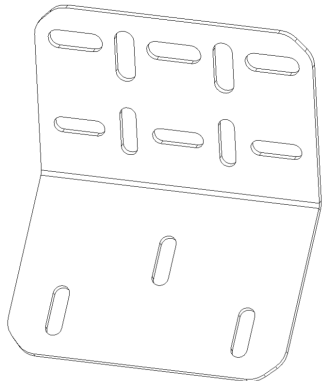LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel	1	
2	Środkowy uchwyt	1	
3	Górny uchwyt	2	

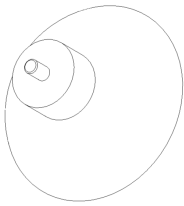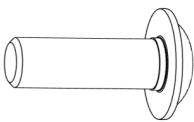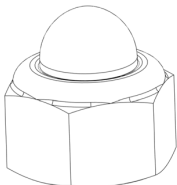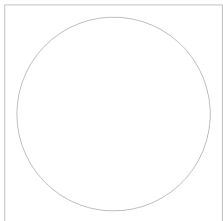

4	Górna przyssawka	1	
5	Dolna przyssawka	1	
6	Śruba M6x16 ISO 7380-2	15	
7	Podkładka płaska M6 DIN 125	2	
8	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	15	
9	Nakrętka zaślepiająca M6	2	
10	Naklejka ochronna na lakier	1	



BISON GEAR

✂ Lista potrzebnych narzędzi¹:

- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm

Film instruktażowy (EN):




¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Panelu Zewnętrznego MOLLE

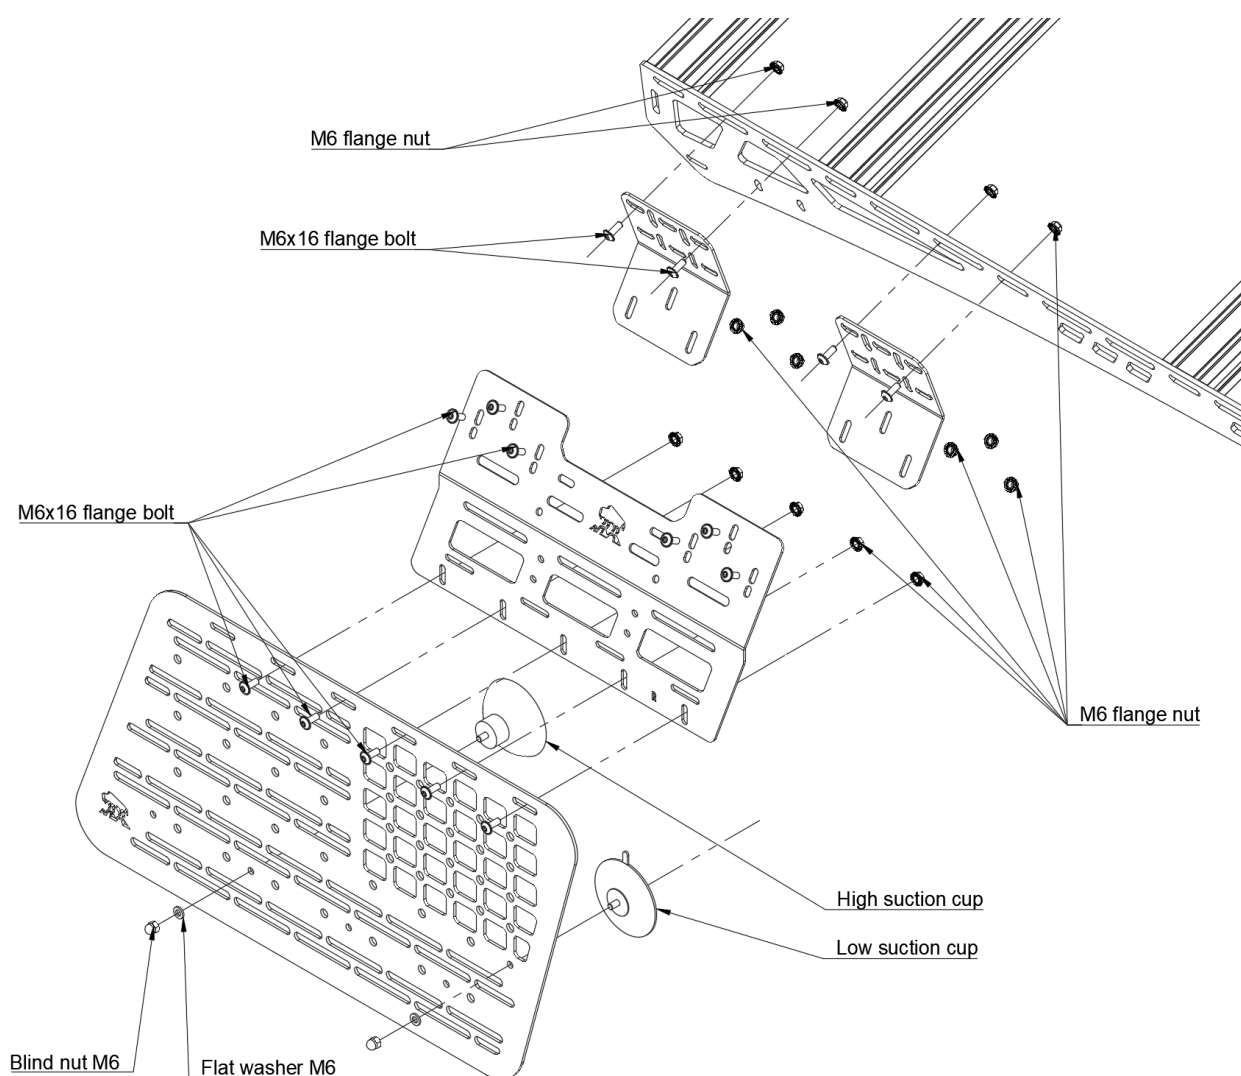



Montaż:

Przed podjęciem pracy zapoznaj się ze **Schematem Panelu Zewnętrznego** na **stronie 7**. Znajdziesz tam rozłożony rysunek ukazujący, jak zainstalować ze sobą wszystkie części. Przykład pokazano dla prawego panelu bocznego. Lewy panel boczny jest jego lustrzanym odbiciem, zatem procedura jest taka sama.

W celu prawidłowego zamontowania produktu podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Przykręć **przyssawki** do panelu za pomocą **nakrętek zaślepiających M6** oraz **podkładek płaskich M6**. Dolna przyssawka powinna być zamontowana z przodu panelu.
2. Przykręć wstępnie **środkowy i górny uchwyt** do panelu za pomocą **śrub M6x16** oraz **nakrętek M6**.

!!! Panel został zaprojektowany do współpracy z płaskimi powierzchniami pionowymi – takimi jak relingi boczne bagażnika dachowego. Produkt dedykowany jest bagażnikom dachowym od Bison Gear, ale przygotowany jest również do bagażników dachowych innych producentów. Przed przystąpieniem do montażu panelu do bagażnika dachowego innego producenta upewnij się, że pasuje on do tego rodzaju produktu.

3. Umieść wcześniej przygotowany **panel** na samochodzie. Zaznacz na samochodzie **położenie dolnej przyssawki** i przyklej do karoserii



BISON GEAR

naklejkę ochronną na lakier (chroni ona przed ścieraniem lakieru spowodowanym mikro ruchami panelu i wibracjami).

4. Wstępnie przykręć **panel** do bagażnika dachowego. Zestaw zawiera **4 śruby M6x16** i **4 nakrętki M6**, które są przeznaczone do przykręcenia panelu do bagażnika.

W przypadku montażu panelu do bagażnika dachowego od Bison Gear możesz użyć **śrub M8**, które służą do przykręcenia poprzeczek do bagażnika.

!!! Panel należy przykręcić do bagażnika dachowego za pomocą minimum 4 śrub.

5. Wyreguluj **położenie** panelu.
6. Dokręć **wszystkie śruby i nakrętki**.

Upewnij się, że wszystko zostało prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została wykonana.

Po przejechaniu 50 km z produktem sprawdź dokładnie wszystkie śruby i dokręć je ponownie w razie potrzeby.



BISON GEAR

Baw się dobrze z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**