




BISON GEAR

Regulowany Uchwyt na Butlę Gazową 5lb - 10lb Instrukcja Montażu

GAS-CAN-5lb-10lb

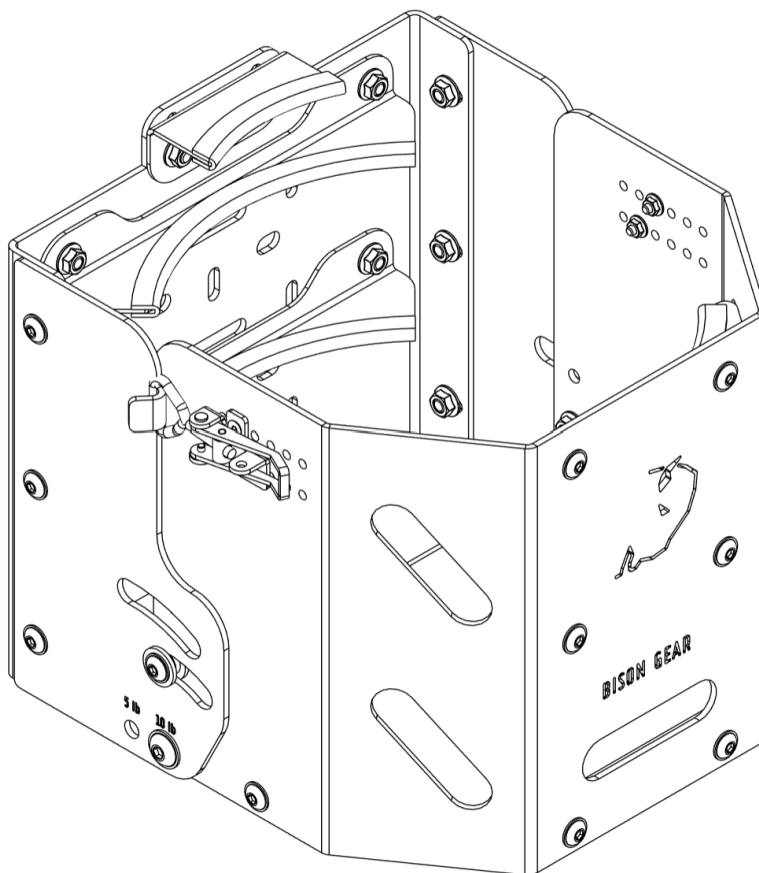

Bison Gear nie ponosi odpowiedzialności za instalację wykonywaną przez klienta. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności manualnych oraz technicznych, zalecamy skorzystanie z usług wykwalifikowanego warsztatu.




Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Regulowany Uchwyt na Butlę Gazową jest dostarczany w jednej paczce. Upewnij się, że wszystkie elementy wymienione w sekcji Lista Części, którą znajdziesz poniżej, znajdują się w opakowaniu. Zbierz potrzebne narzędzia. Instalacja będzie wymagała jednej osoby dorosłej.

Lista części:





Zestaw montażowy

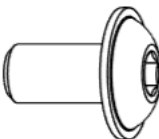LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	4	
2	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	4	








BISON GEAR

Uchwyt na Butlę Gazową



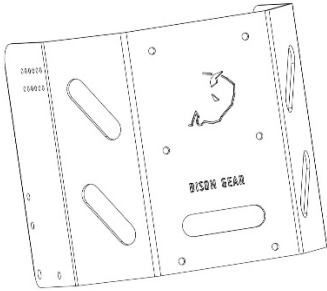
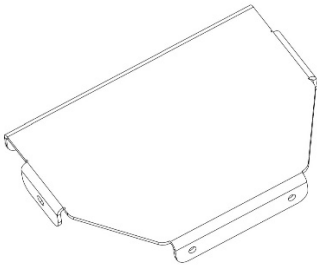
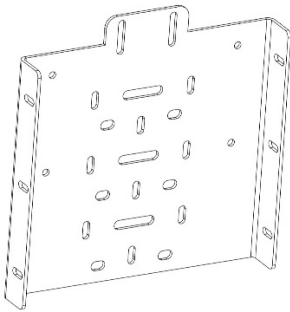
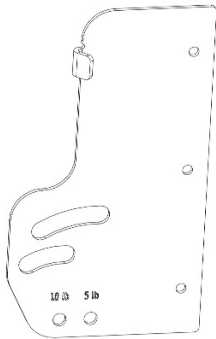
LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Uchwyt na zbiornik	1	
2	Półka	1	
3	Uchwyt zbiornika - tył	1	
4	Uchwyt zbiornika – strona lewa	1	






BISON GEAR

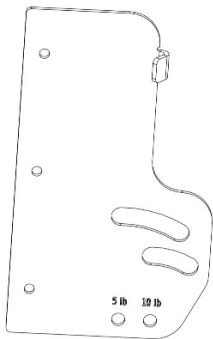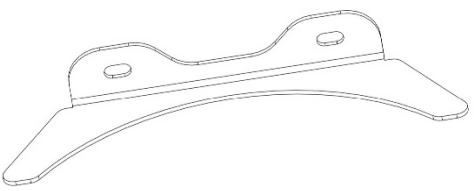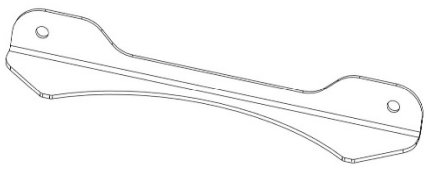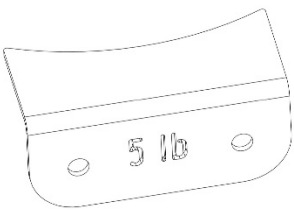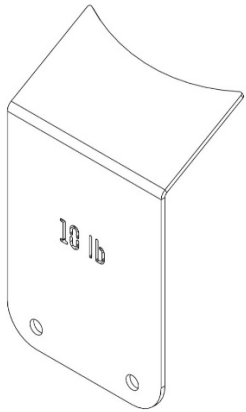5	Uchwyt zbiornika – strona prawa	1	
6	Zderzak przedni	2	
7	Zderzak tylni	2	
8	Górny uchwyt 5lb	1	
9	Górny uchwyt 10 lb	1	

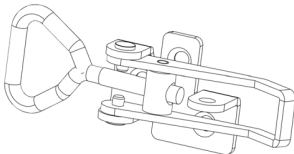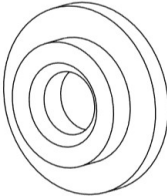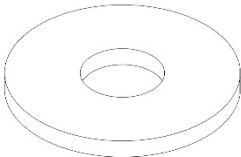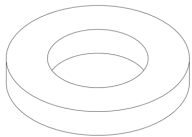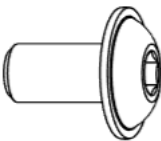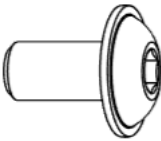

10	Przełącznik zatraskowy	2	
11	Tuleja 6/18	4	
12	Gumowa zabezpieczenie krawędzi	0.9m	
13	Podkładki plastikowe M8	2	
14	Podkładki płaskie M8	2	
15	Śruba M6x12 ISO 7380-2	20	
16	Śruba M6x20 ISO 7380-2	2	

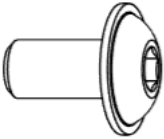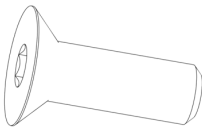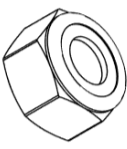

17	Śruba M8x25 ISO 7380-2	2	
18	Śruba M4x12 DIN 7991	4	
19	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	22	
20	Nakrętka kołnierzowa M4 DIN 6923	4	
21	Nakrętka nylonowa M8 DIN 985	2	



Lista potrzebnych narzędzi¹:

- Klucz imbusowy 2.5 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 5 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 7 mm
- Klucz płaski 10 mm
- Klucz płaski 13 mm
- Szczypce / obcinaczki

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.




BISON GEAR


Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy, przygotuj niezbędne komponenty przed głównym montażem.

1. Wytnij **gumowe zabezpieczenie krawędzi** i umieść je na krawędzi przedniego i tylnego zderzaka (długość zabezpieczenia krawędzi: tylny zderzak ~**17 cm**, przedni zderzak ~**19 cm**).

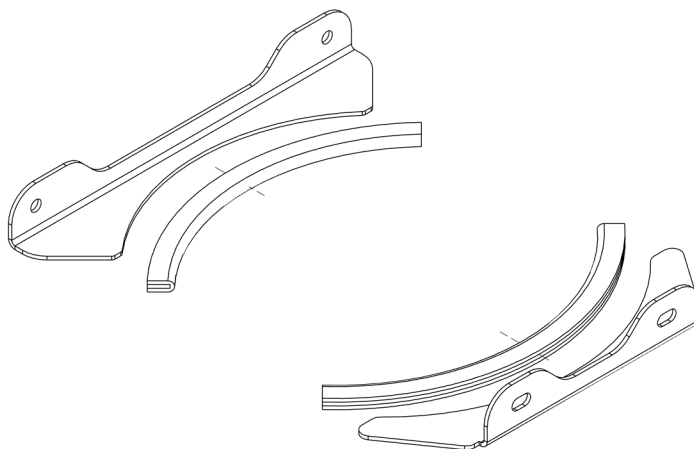

2. Wykonaj tę samą czynność dla **uchwytów górnych** (górny uchwyt 5lb, górny uchwyt 10lb) (długość zabezpieczenia krawędzi: „5lb” – **8 cm**, „10lb” – **8 cm**).

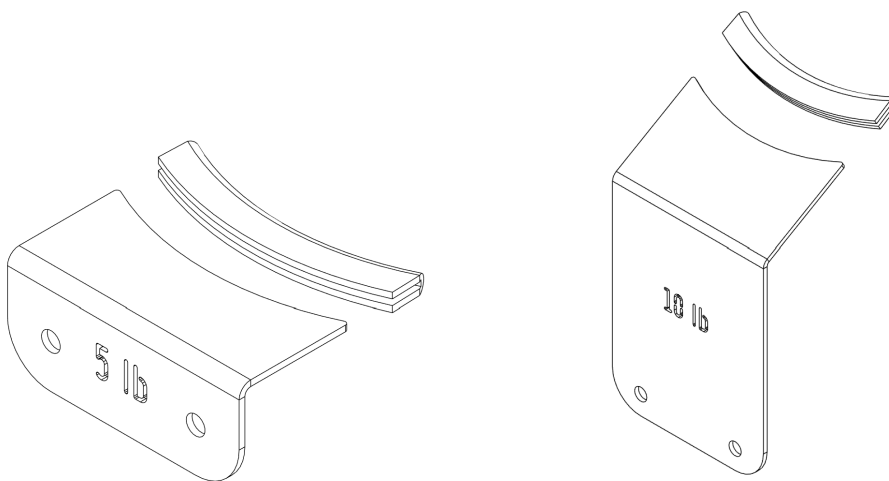



BISON GEAR

Po odpowiednim przygotowaniu możesz rozpocząć montaż uchwytu na zbiornik. Produkt może być używany ze zbiornikiem gazowym o pojemności 5lb oraz 10lb.


Dalsza instrukcja została podzielona na **2 przypadki**, ponieważ konfiguracja produktu wymaga oddzielnych instrukcji instalacji. **Pierwsza część** instrukcji będzie dotyczyć konfiguracji zbiornika o pojemności 5 funtów (**strony 9-16**), a **druga część** – konfiguracji ze zbiornikiem o pojemności 10 funtów (**strony 17-24**).



BISON GEAR


CZĘŚĆ 1 – Konfiguracja uchwytu zbiornika o pojemności 5 lb

Poniżej znajdziesz schematy przedstawiające sposób montażu uchwytu na zbiornik o pojemności **5 funtów**. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji oraz podążać bezpośrednio za wskazówkami.

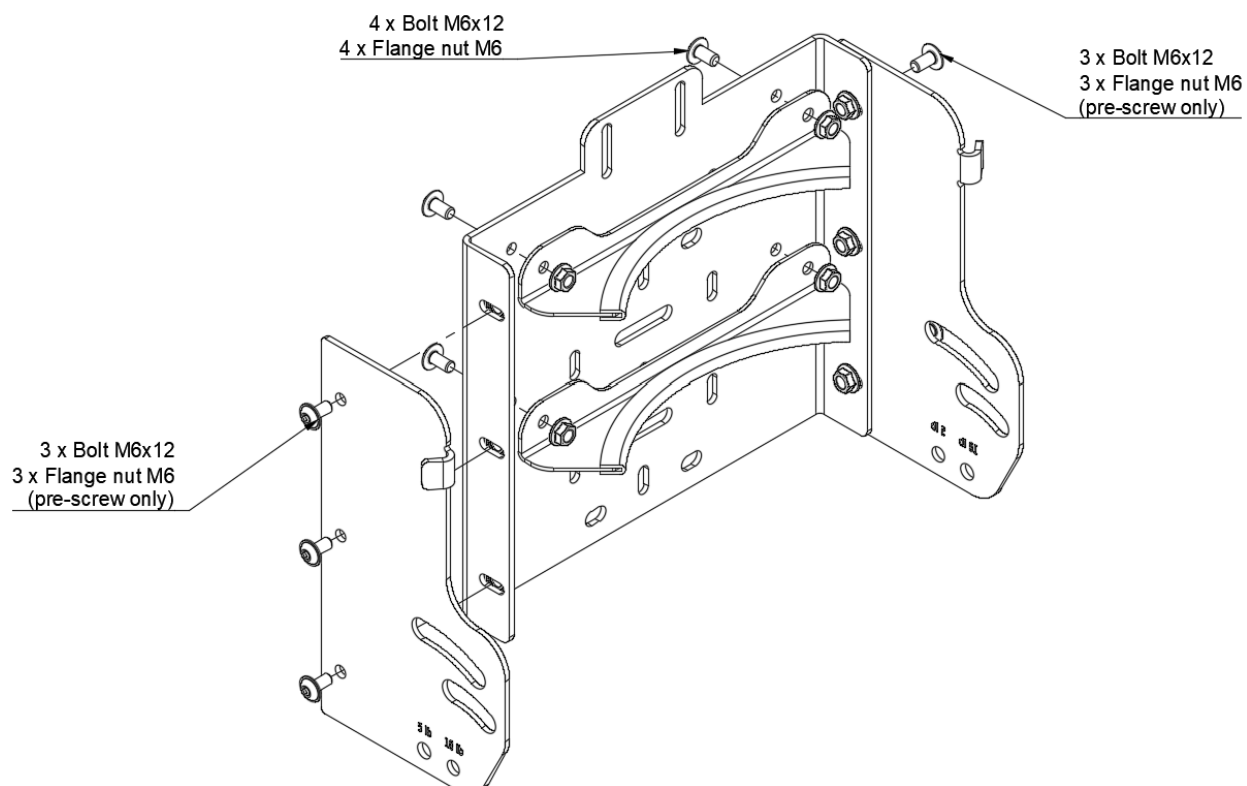



BISON GEAR

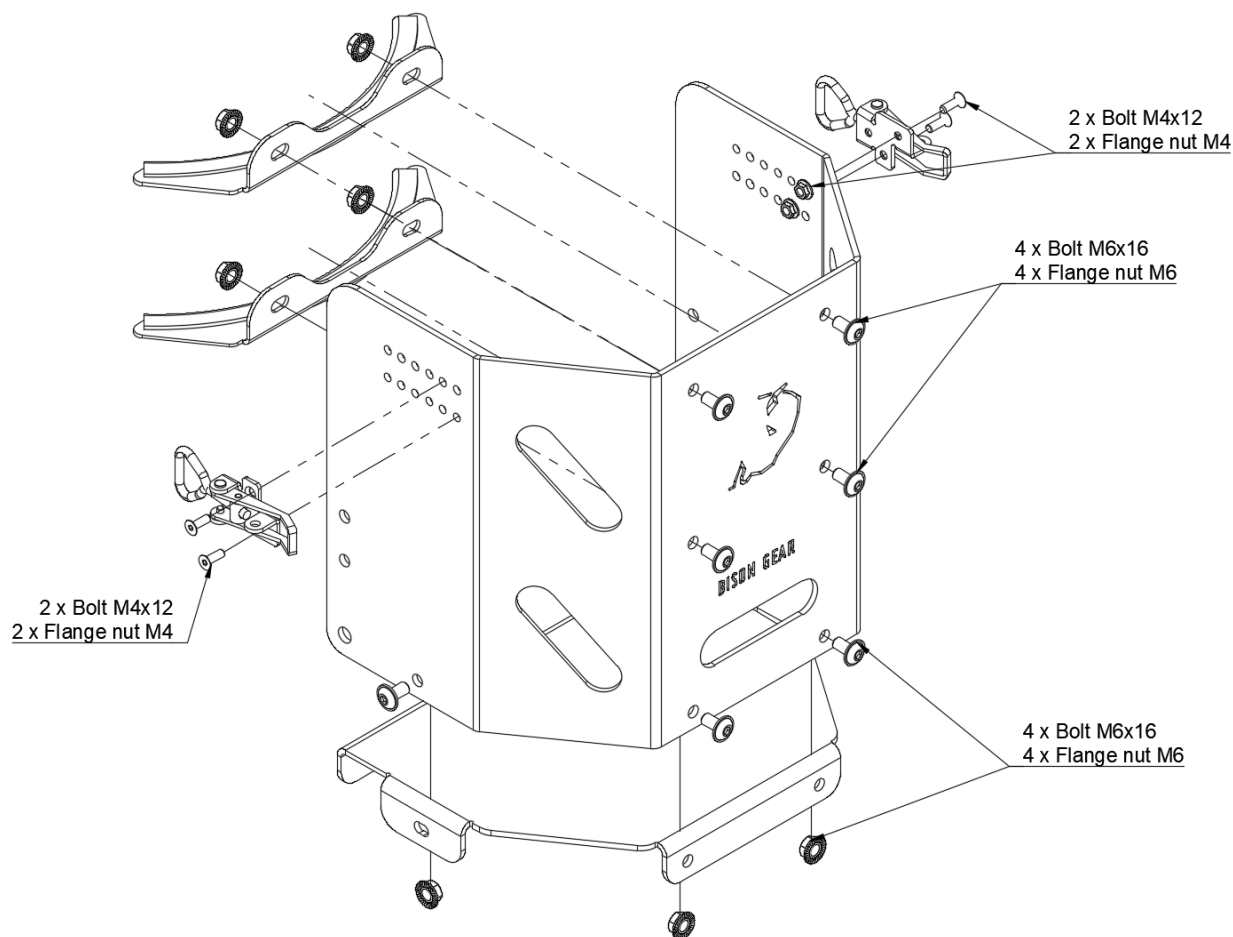

Teraz możesz złożyć te części razem. Poniżej znajduje się schemat, który pokazuje, jak to zrobić. Zanim zaczniesz, zberz wszystkie elementy złączne, których będziesz potrzebować w następnym kroku.

Jest to najtrudniejsza część montażu.

Części mają znaczniki nad otworami (**5lb** oraz **10lb**). W tym przypadku należy wybrać otwory „**5lb**”.

Jak widać na schemacie, istnieją pewne wytyczne.


Pamiętaj, aby umieścić **plastikowe płaskie podkładki M8** pomiędzy częściami z blachy i zrobić to samo z **dwoma tulejami**. Umieść **kołnierz tulei** (z prawej i lewej strony) w



BISON GEAR

podłużnym otworze i zmontuj dwie części uchwytu zbiornika na butlę gazową. Skręć je ze sobą za pomocą elementów łącznych pokazanych na schemacie.


Podczas dokręcania **śrub M8** sprawdź, czy części mogą się obracać. Dokręć śruby w taki sposób, aby podczas obracania części wyczuwalny był **lekki opór**.

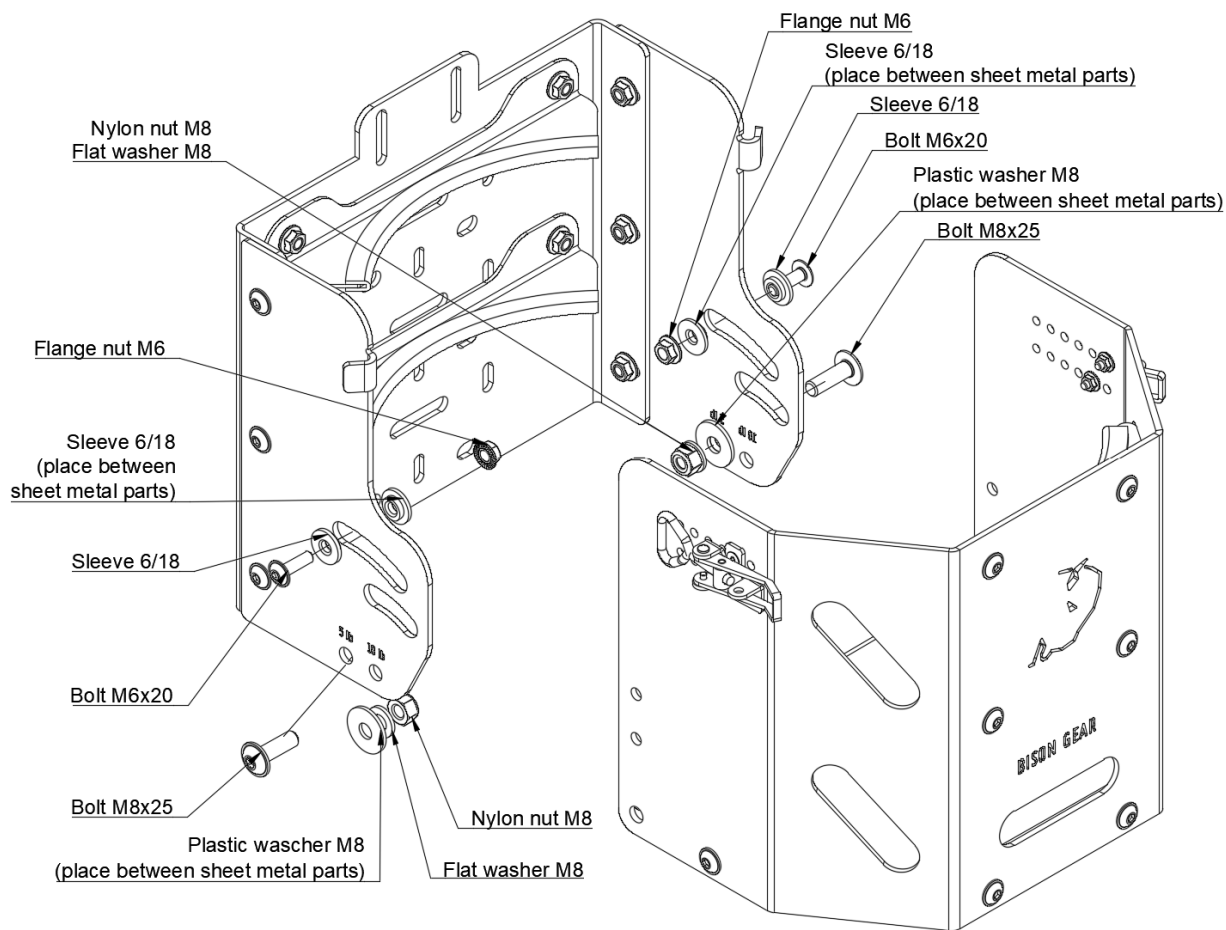



BISON GEAR


Widok po zmontowaniu:

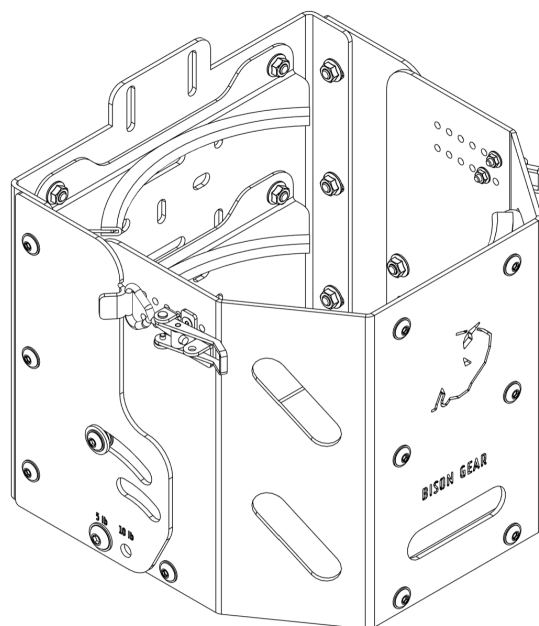

Teraz należy zamontować **górny uchwyt**. Dla tej konfiguracji wybierz **uchwyt górny 5lb** (oznaczony „5lb”). Zmontuj go zgodnie ze **schematem na stronie 13**.



BISON GEAR

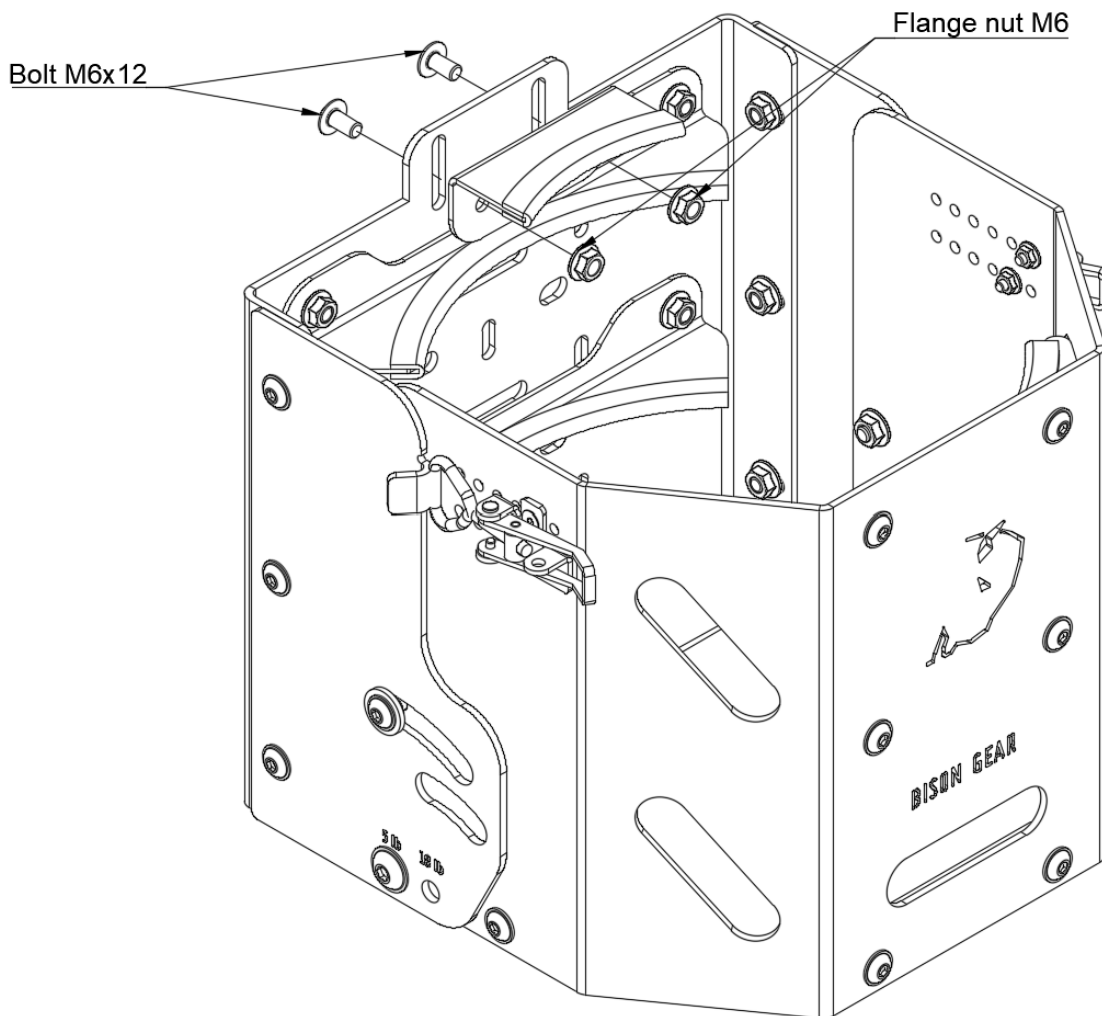



BISON GEAR

Ostatnią rzeczą jest dostosowanie uchwytu zbiornika do wymiarów posiadanego zbiornika gazu.

Butla gazowa powinna pewnie trzymać się w uchwycie i w żadnym wypadku nie może z niego wypaść.


Po zamknięciu uchwytu zbiornik gazu powinien być lekko ściśnięty. Aby dopasować uchwyt do średnicy zbiornika, należy użyć 6 śrub (trzech po lewej i trzech po prawej stronie). Śruby powinny być **tylko wstępnie przykręcone** – zgodnie z instrukcją.

Odległość pomiędzy zderzakami powinna być mniejsza niż średnica zbiornika.

Przesuń części, dokręć śruby i sprawdź, czy zbiornik gazu dobrze się trzyma (butla gazowa i uchwyt nie mogą być rozdzielone). Jeśli nie jest to właściwe, wykonaj procedurę ponownie, aż warunek zostanie spełniony. **Pamiętaj, że butla gazowa musi przylegać do wszystkich czterech zderzaków.** Dodatkowo można zmienić pozycję zatrzasków (zalecana jest pozycja z górnego schematu), aby nieco skompresować zbiornik gazu. W razie potrzeby można wybrać inne otwory




BISON GEAR

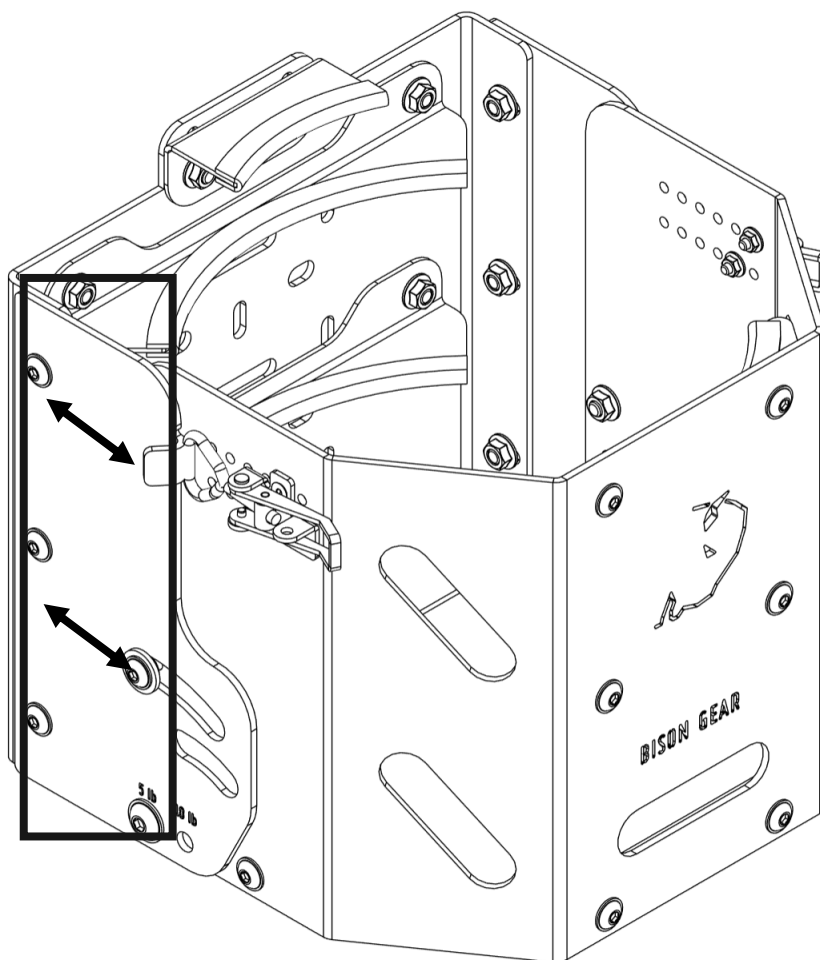



BISON GEAR

Dostosuj **górny uchwyt zbiornika** do wysokości butli gazowej. Umieść **zbiornik gazu** w uchwycie i zamknij zatrzaski. Przesuń **górny uchwyt** i oprzyj go na **zbiorniku gazu**. Dokręć śruby. Przesuń górny wspornik i oprzyj go na zbiorniku gazu. Górny wspornik powinien zabezpieczać butlę gazową przed wypadnięciem.

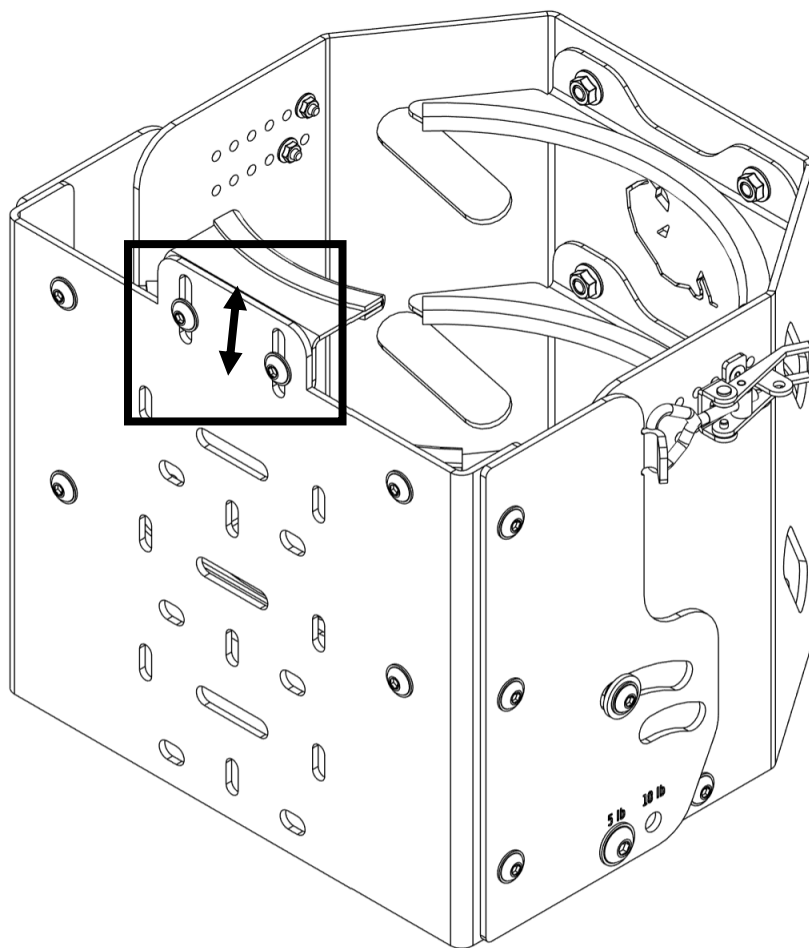

Zestaw zawiera pakiet montażowy. Zamontuj uchwyt zbiornika (za pomocą **4 śrub M6x16** oraz **nakrętek kołnierзовych**) do pojazdu.

Upewnij się, że wszystko zostało prawidłowo zamontowane, a śruby są dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została zakończona.


Po przejechaniu 50 km z produktem sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.



BISON GEAR


CZĘŚĆ 2 – Konfiguracja uchwytu zbiornika o pojemności 10 lb

Poniżej znajdziesz schematy przedstawiające sposób montażu uchwytu na zbiornik o pojemności **10 funtów**. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji oraz podążać bezpośrednio za wskazówkami.

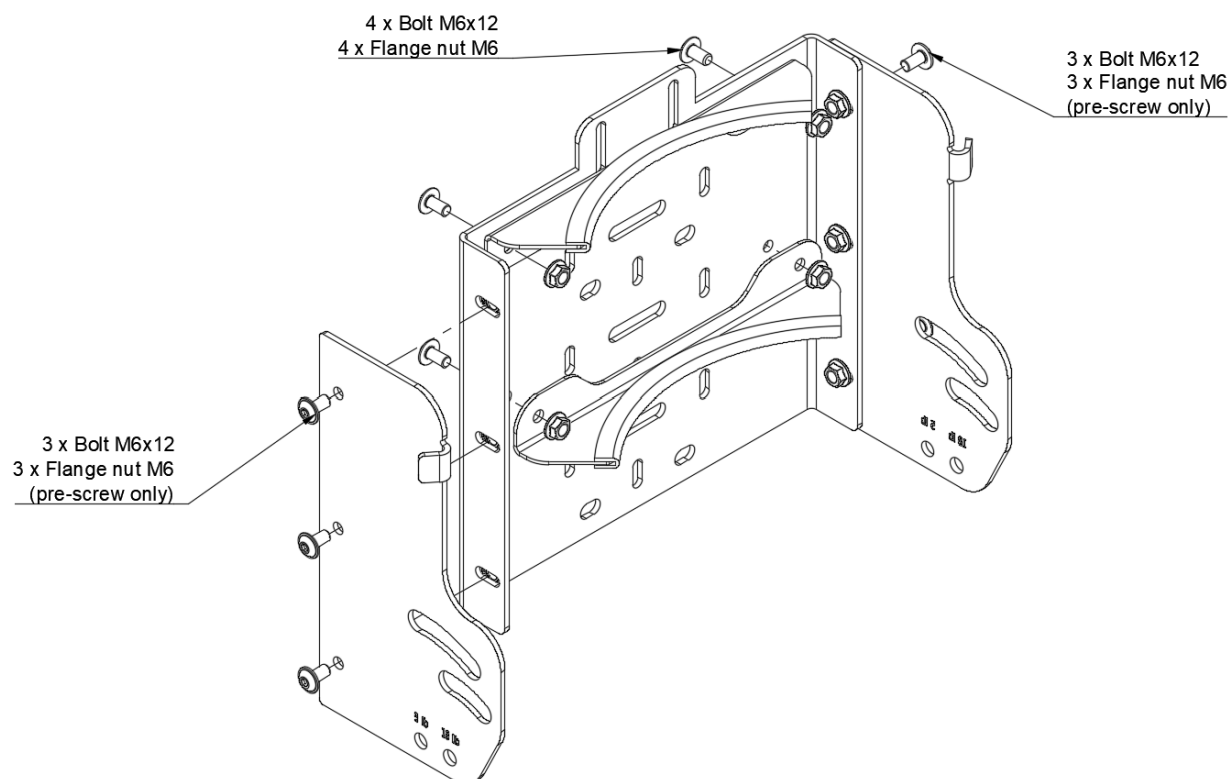



BISON GEAR

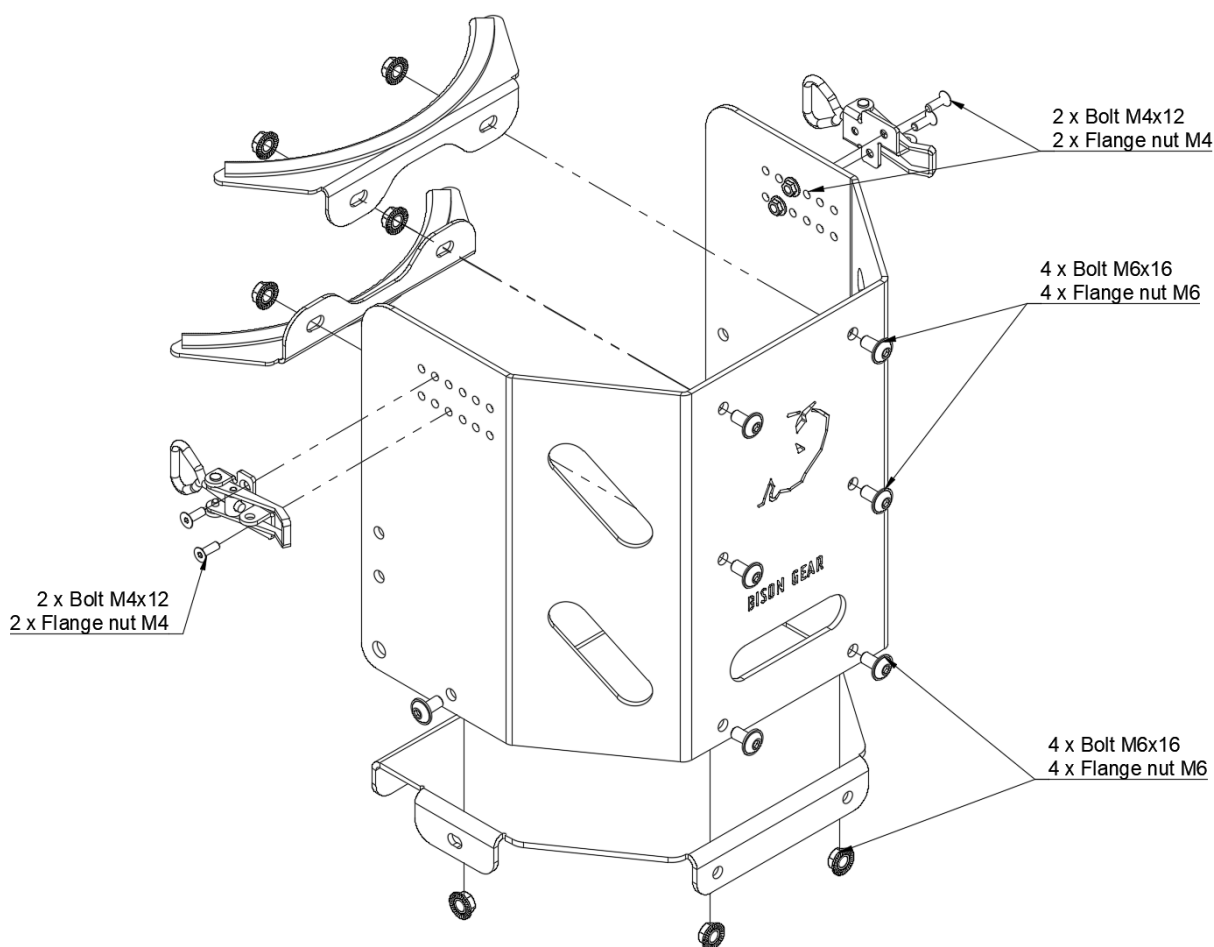

Teraz możesz złożyć te części razem. Poniżej znajduje się schemat, który pokazuje, jak to zrobić. Zanim zaczniesz, zberz wszystkie elementy złączne, których będziesz potrzebować w następnym kroku.

Jest to najtrudniejsza część montażu.

Części mają znaczniki nad otworami (**5lb** oraz **10lb**). W tym przypadku należy wybrać otwory „**10lb**”.


Jak widać na schemacie, istnieją pewne wytyczne. Pamiętaj, aby umieścić **plastikowe płaskie podkładki M8** pomiędzy częściami z blachy i zrobić to samo z **dwoma tulejami**. Umieść **kołnierz tulei** (z prawej i lewej strony) w podłużnym otworze i zmontuj dwie części



BISON GEAR

uchwyty zbiornika na butlę gazową. Skręć je ze sobą za pomocą elementów złącznych pokazanych na schemacie.


Podczas dokręcania **śrub M8** sprawdź, czy części mogą się obracać. Dokręć śruby w taki sposób, aby podczas obracania części wyczuwalny był lekki opór.

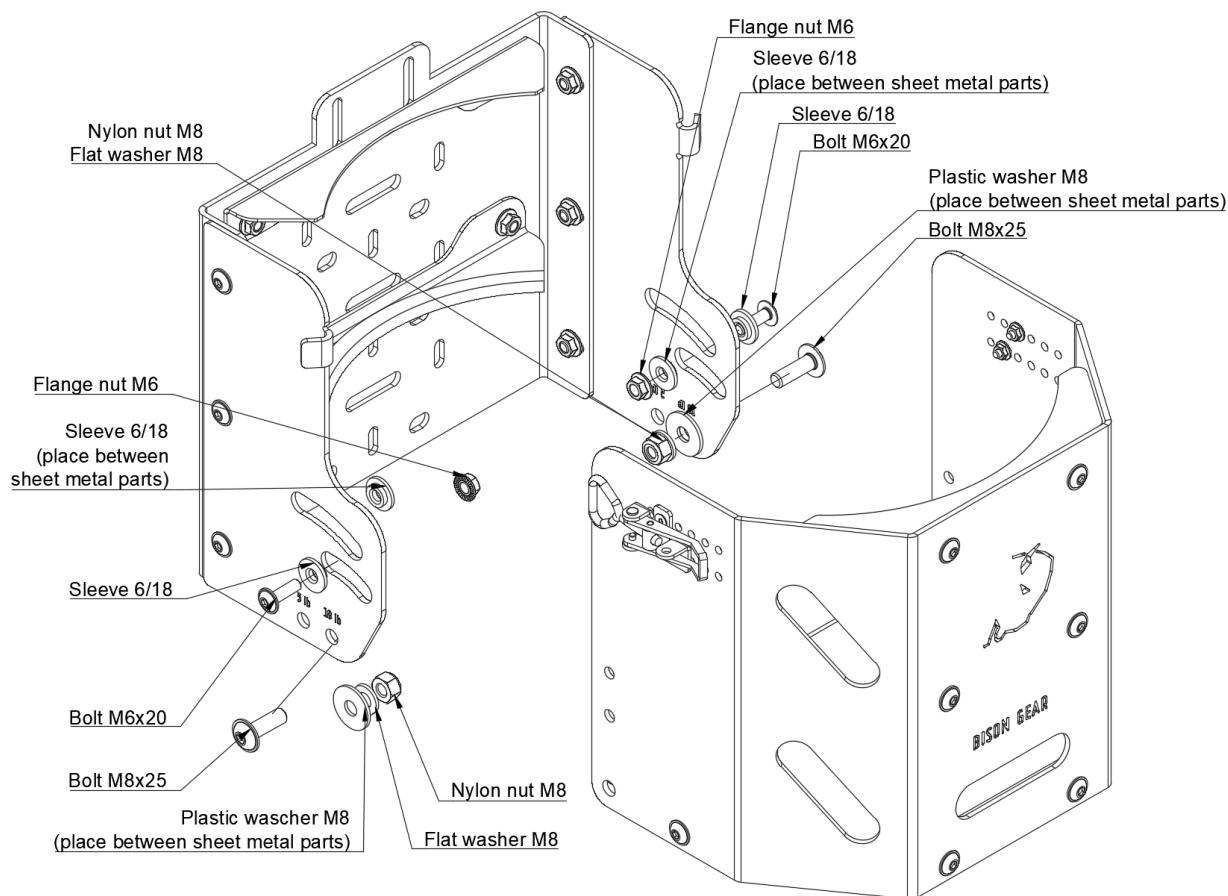



BISON GEAR


Widok po zmontowaniu:

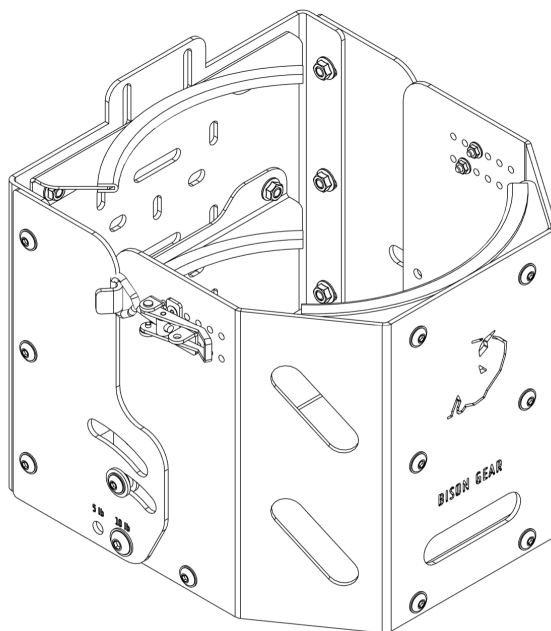

Teraz należy zamontować górny uchwyt. Dla tej konfiguracji wybierz **uchwyt górny 10lb** (oznaczony „**10lb**”). Zmontuj go zgodnie ze **schematem na stronie 21**.



BISON GEAR

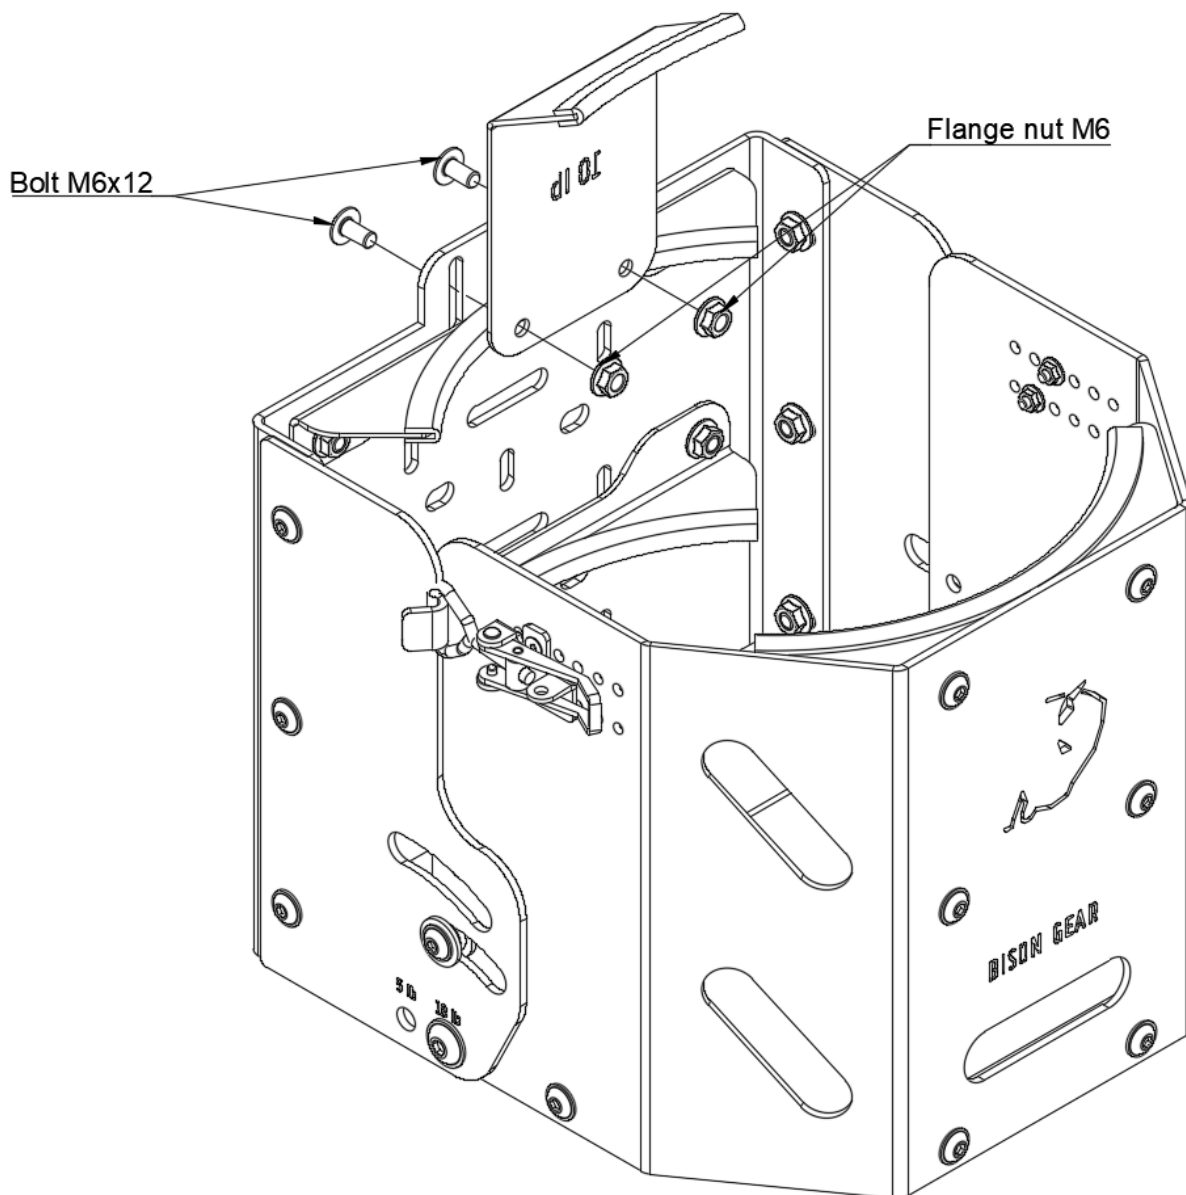



Ostatnią rzeczą jest dostosowanie uchwytu zbiornika do wymiarów posiadanego zbiornika gazu.

Butla gazowa powinna pewnie trzymać się w uchwycie i w żadnym wypadku nie może z niego wypaść.

Po zamknięciu uchwytu zbiornik gazu powinien być lekko ściśnięty. Aby dopasować uchwyt do średnicy zbiornika, należy użyć **6 śrub** (trzech po lewej i trzech po prawej stronie). Śruby powinny być **tylko wstępnie przykręcone** – zgodnie z instrukcją.


Odległość pomiędzy zderzakami powinna być mniejsza niż średnica zbiornika.

Przesuń części, dokręć śruby i sprawdź, czy zbiornik gazu dobrze się trzyma (butla gazowa i uchwyt nie mogą być rozdzielone). Jeśli nie jest to właściwe, wykonaj procedurę ponownie, aż warunek zostanie spełniony. **Pamiętaj, że butla gazowa musi przylegać do wszystkich czterech zderzaków.**

Dodatkowo można zmienić pozycję **zatrząsków** (zalecana jest pozycja z górnego schematu), aby nieco skompresować zbiornik gazu. W razie potrzeby można wybrać inne otwory.




BISON GEAR

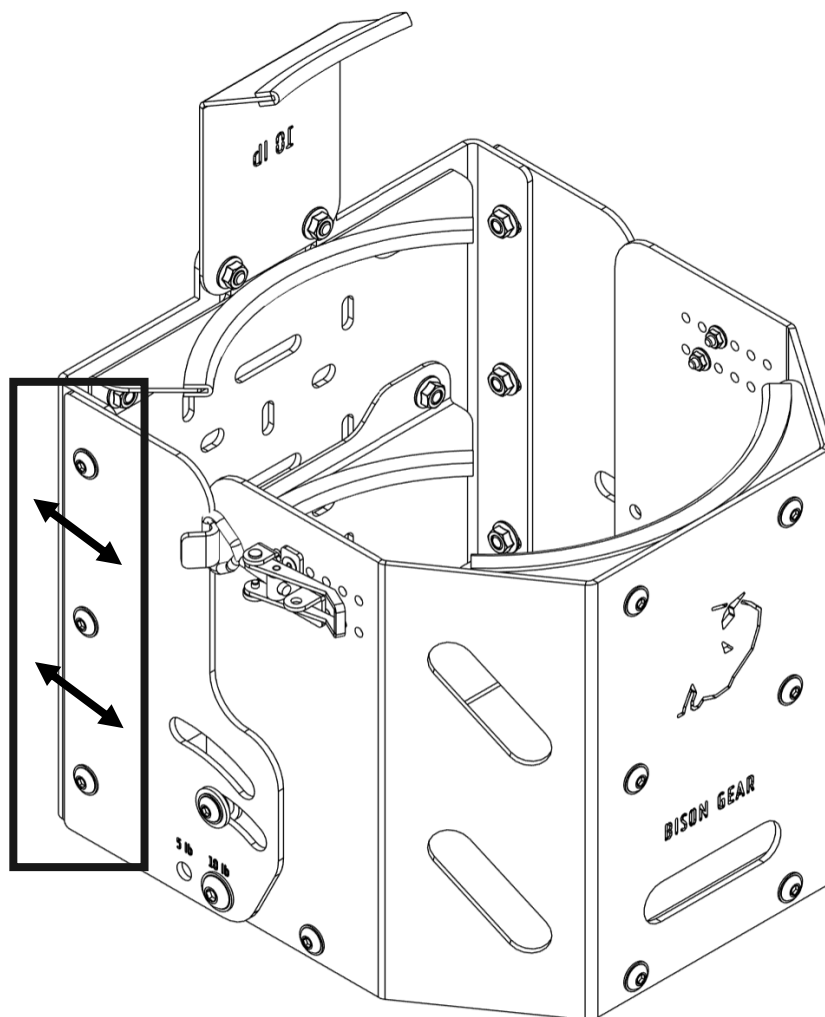



BISON GEAR

Dostosuj **górny uchwyt zbiornika** do wysokości butli gazowej. Umieść **zbiornik gazu** w uchwycie i zamknij zatrzaski. Przesuń **górny uchwyt** i oprzyj go na zbiorniku gazu. Dokręć śruby. Przesuń górny wspornik i oprzyj go na zbiorniku gazu. **Górny wspornik** powinien zabezpieczać butlę gazową przed wypadnięciem.

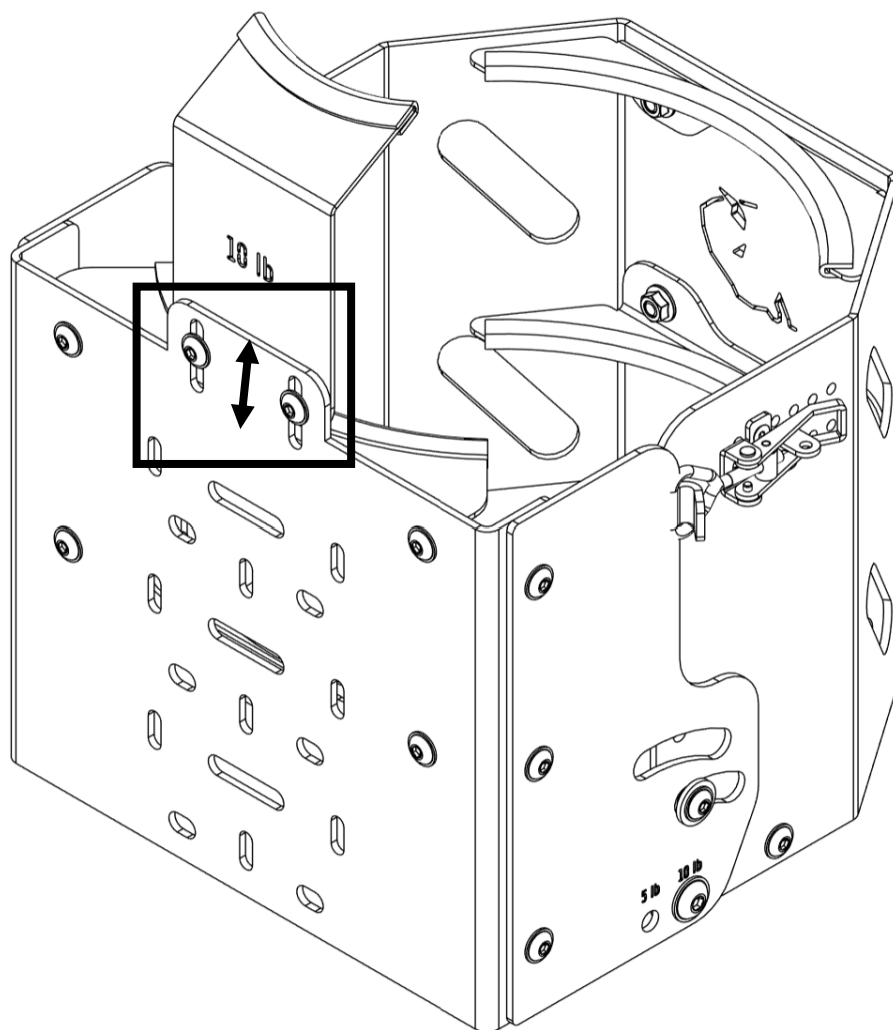



BISON GEAR

Zestaw zawiera pakiet montażowy. Zamontuj uchwyt zbiornika za pomocą **4 śrub M6x16** oraz **nakrętek kołnierзовych** do pojazdu.

Upewnij się, że wszystko zostało prawidłowo zamontowane, a śruby są dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km z produktem sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**