




BISON GEAR

Toyota Land Cruiser 150 / Lexus GX460

Panel Zewnętrzny MOLLE

Instrukcja Montażu

LC150-EXT-LEFT; LC150-EXT-RIGHT

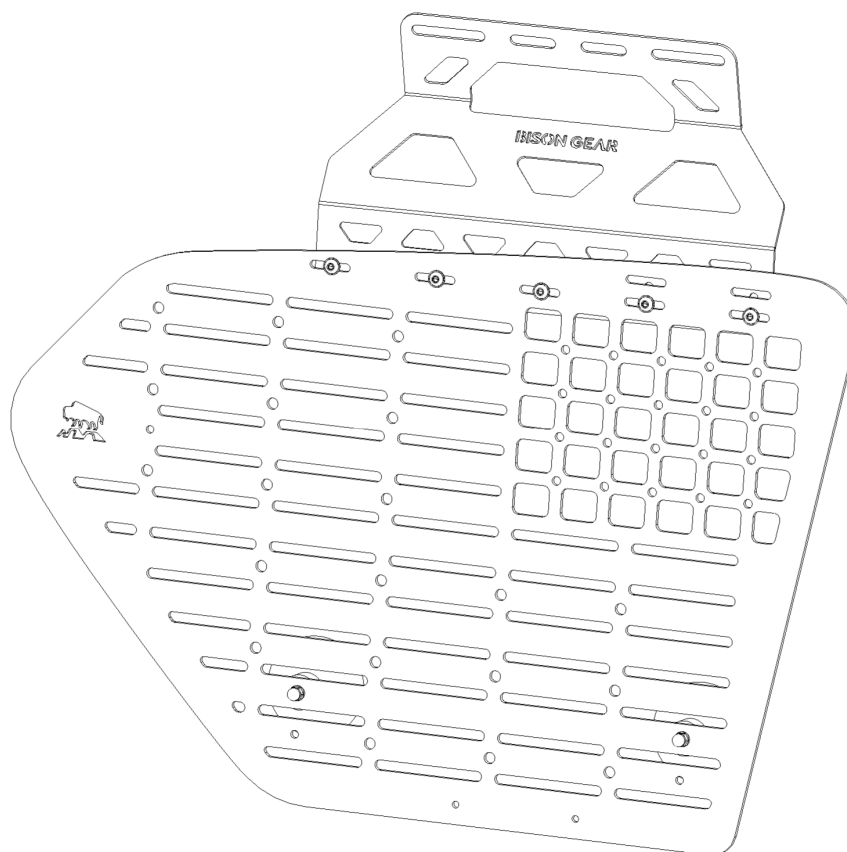



Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. **Panel zewnętrzny MOLLE** jest dostarczany w jednej przesyłce. Upewnij się, że wszystkie wymienione części znajdują się w opakowaniu. Zbierz potrzebne narzędzia.

**BISON GEAR****Lista części – LC150-EXT-RIGHT; LC150-EXT-LEFT**

LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel	1	
2	Górny uchwyt	1	
3	Przyssawka z gwintem M6	2	
4	Śruba M6x16 ISO 7380-2	9	

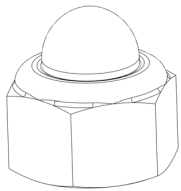

5	Podkładka płaska M6 DIN 125	2	
6	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	9	
7	Nakrętka ślepa M6	2	

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** częścią zestawu.



BISON GEAR

Schemat Panelu Zewnętrznego MOLLE

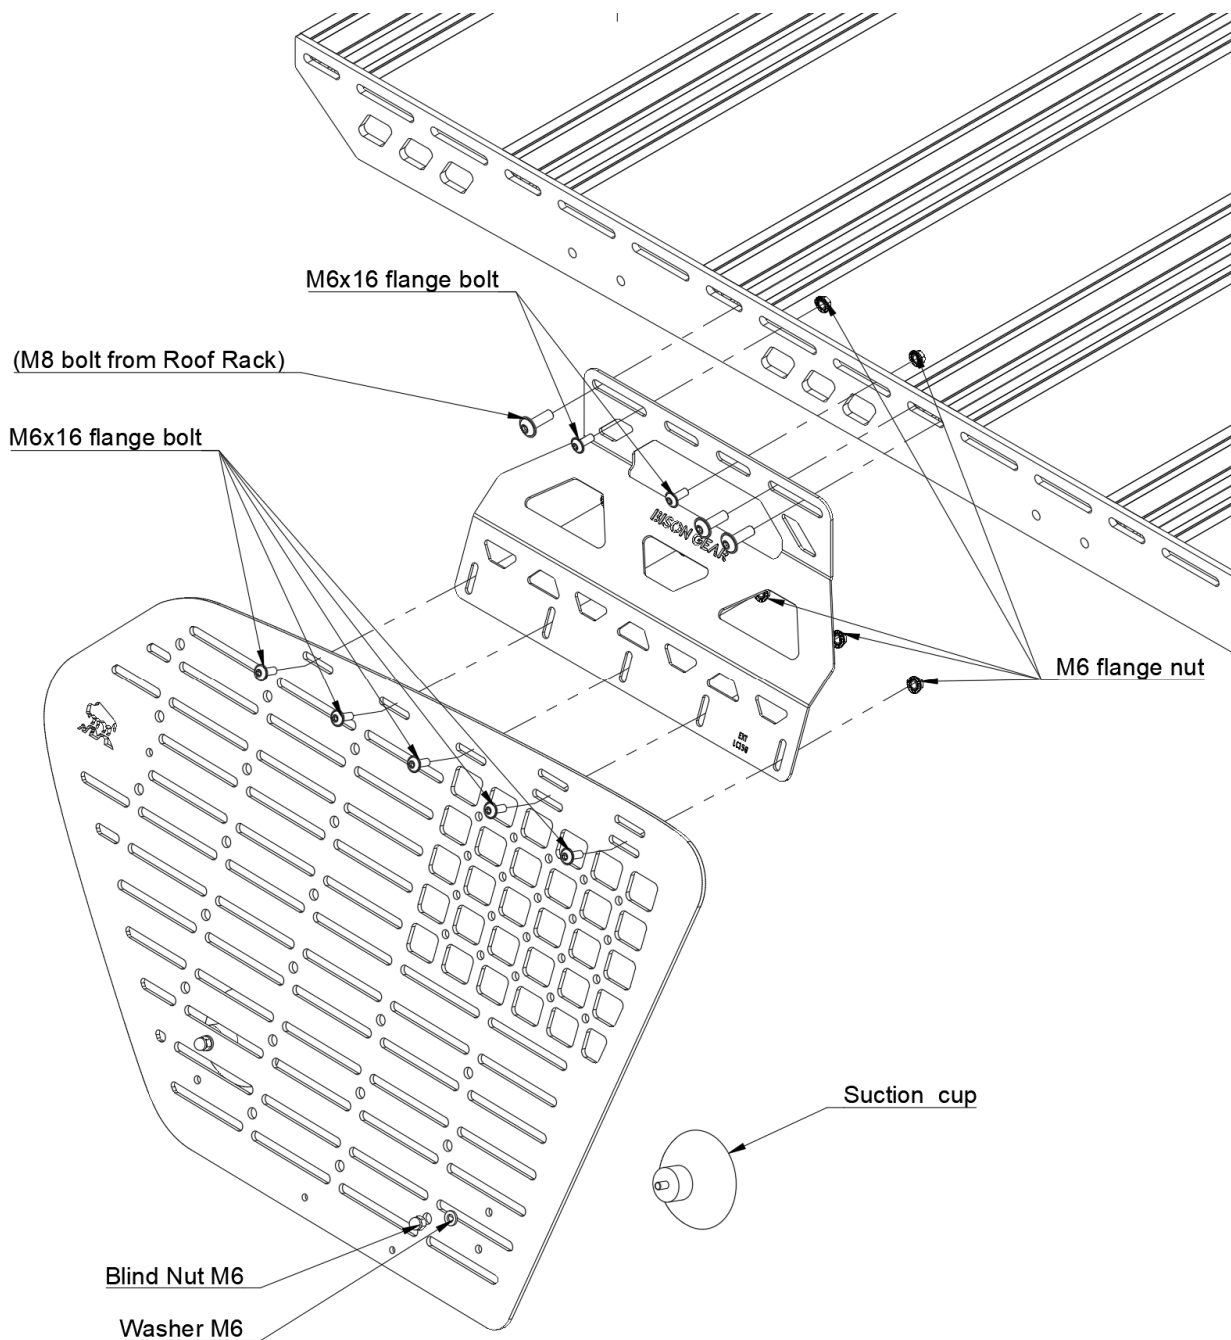



Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy, zapoznaj się ze **Schematem Panelu Zewnętrznego MOLLE** na **stronie 4**. Znajdziesz tam rozłożony widok, jak połączyć wszystkie elementy razem. W celu poprawnego montażu panelu podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Rozpocznij od przygotowania wszystkich części oraz zebrania potrzebnych narzędzi.
2. Przykręć **przyssawki** do panelu przy pomocy **ślepych nakrętek M6** i **podkładek płaskich M6**.
3. Przykręć wstępnie **górny uchwyt** do panelu, używając śrub kołnierzowych M6x16 i nakrętek kołnierzowych M6.

!!! Panel przeznaczony jest do współpracy z płaską pionową powierzchnią – np. relingami bocznymi bagażnika dachowego. Dedykowany jest do bagażników dachowych Bison Gear, ale przygotowany jest również do bagażników dachowych innych producentów. Przed przystąpieniem do montażu panelu do bagażnika dachowego od innego producenta należy upewnić się, że pasuje on do tego rodzaju produktu.

4. Umieść wcześniej przygotowany **panel** na samochodzie i przykręć go do bagażnika dachowego. W zestawie znajdują się **4 śruby kołnierzowe M6x16** oraz **4 nakrętki M6**, które służą do przykręcenia panelu do bagażnika. W przypadku montażu panelu do bagażnika dachowego **Bison Gear** można użyć także **śrub M8**, które służą do przykręcenia poprzeczek do bagażnika.



BISON GEAR

!!! Panel powinien być przykręcony do bagażnika dachowego za pomocą minimum 4 śrub.

5. Wyreguluj **położenie** panelu.

6. Dokręć wszystkie **śruby** i **nakrętki**.

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km sprawdź wszystkie śruby i dokręć je w razie potrzeby.

Baw się dobrze z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**