




BISON GEAR

Toyota Land Cruiser 150 / Lexus GX460 Bagażnik Dachowy - LED Instrukcja Montażu

RR-LC150-GX470-OX-LED





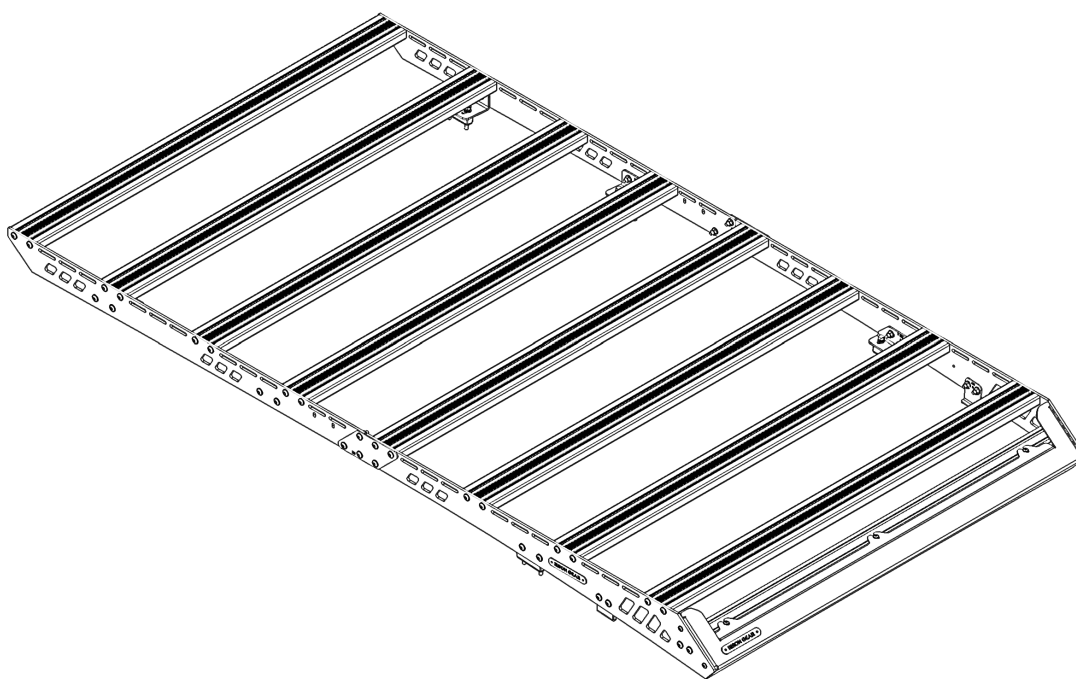


Zanim rozpoczniesz






Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Upewnij się, że wszystkie elementy z **Listy Części** znajdują się w opakowaniu. Przygotuj podłogę lub inną płaską powierzchnię o minimalnych wymiarach **3 x 2.5 m**. Zbierz potrzebne narzędzia. Montaż będzie wymagał minimum dwóch osób dorosłych.

**BISON GEAR**






⚙ Lista części

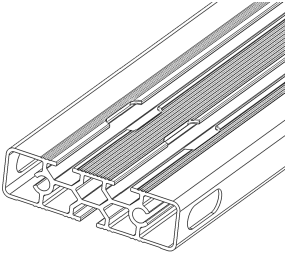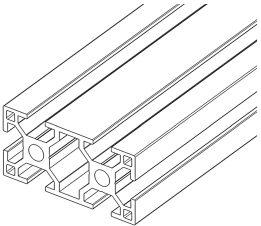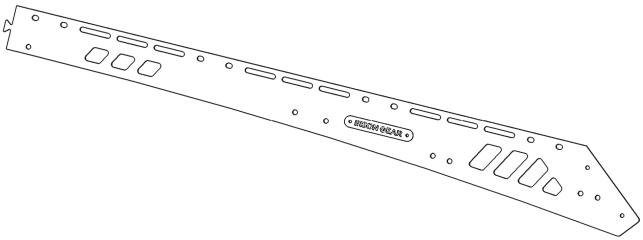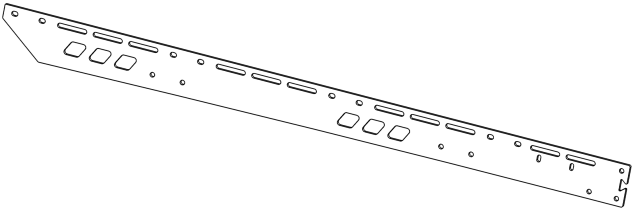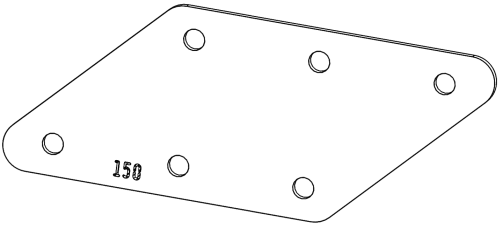No.	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK	☒
1	Profil 90x25 L=1180	8		
2	Profil 60x30 L=1180	1		
3	Przedni reling	2		
4	Tylni reling	2		
5	Łącznik	2		






**BISON GEAR**

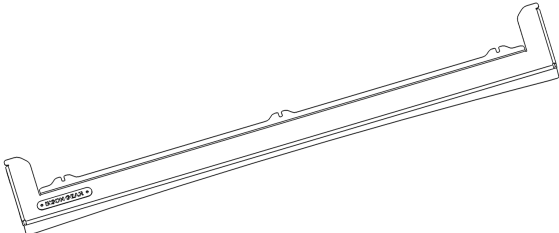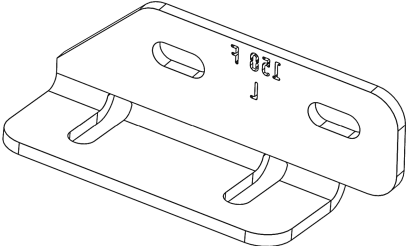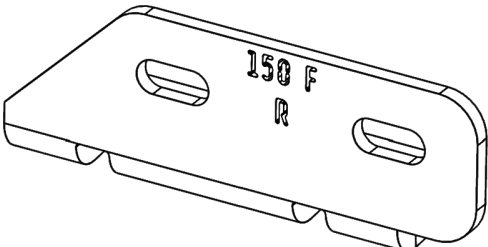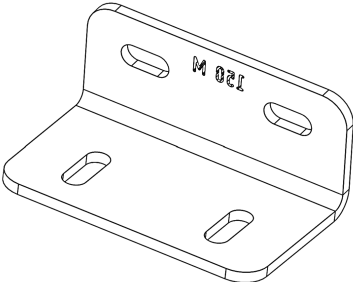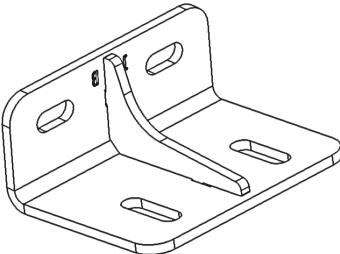6	Owiewka	1		
7	Przedni uchwyt dachowy L	1		
8	Przedni uchwyt dachowy R	1		
9	Środkowy uchwyt dachowy M	2		
10	Tylni uchwyt dachowy	2		

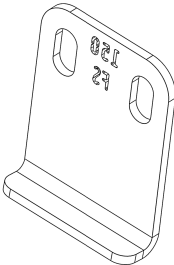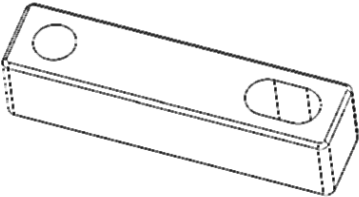

11	Przedni wspornik	2		
12	Podkładka dystansowa dachu H=25	6		
13	Gumowa podkładka	6		
14	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	4		
15	Nakrętka młoteczkowa M6	5	 or 	
16	Nakrętka kołnierzowa M8 DIN 6923	24		
17	Podkładka płaska M8 DIN 125	12		

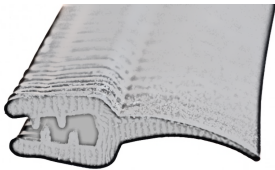

18	Podkładka sprężynowa M8 DIN 127	12		
19	Śruba M6x12 ISO 7380-2	5		
20	Śruba M6x16 ISO 7380-2	4		
21	Śruba M8x25 ISO 7380-2	60		
22	Śruba M8x55 DIN 933	12		
23	Gumowa uszczelka owiewki	1.2 m		
24	Taśma ochronna	1.4 m		



BISON GEAR

Lista potrzebnych narzędzi¹:

- Klucz imbusowy 5 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm
- Klucz płaski 13 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** zawarte w zestawie.





Montaż:

Zanim zaczniesz pracę zapoznaj się ze **Schematem Bagażnika Dachowego** na **stronie 7**. Znajdziesz tam rozłożony rysunek ukazujący sposób, w jaki połączyć ze sobą wszystkie elementy bagażnika.

Bagażnik dachowy został stworzony dla mocowania **Led bara 42"** (zestaw zawiera dodatkową poprzeczkę, nakrętkę młoteczkową M6 oraz śruby M6x12).

W celu prawidłowego montażu produktu podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Zacznij od przygotowania wszystkich elementów i zebrania potrzebnych narzędzi.
2. Umieść i przytnij, jeśli to konieczne, **gumową uszczelkę** na owiewce.
3. Zmontuj **profile, szyny, łączniki i owiewkę** na ziemi lub innej płaskiej powierzchni (**Wskazówka:** wsuń **trzy nakrętki młoteczkowe M6** w pierwszy rowek **profilu 60x30** przed przykręceniem go do szyn).
4. Upewnij się, że wszystkie **relingi** są prosto i dokręć śruby.
5. *** Jeśli na dachu znajdują się jakieś przedmioty, takie jak relingi, bagażnik dachowy lub inne przedmioty, należy je usunąć przed rozpoczęciem montażu bagażnika dachowego.
6. Przykręć wstępnie **6 uchwytów (2 x przedni, 2 x środkowy, 2 x tylni)** do konstrukcji za pomocą **śrub M8x25 i nakrętek M8**.



7. W następnym kroku będzie potrzebna dodatkowa pomoc **minimum jednej osoby dorosłej**, która pomoże Ci w ułożyć całą konstrukcję na dachu. Zanim zaczniesz, przygotuj **6 gumowych podkładek**, **6 podkładek dystansowych dachu** i zestaw elementów mocujących (**śruby M8x55, podkładki płaskie i podkładki sprężynowe**).
8. Umieść **gumowe podkładki i podkładki dystansowe** na dachu i połóż na nich bagażnik dachowy.

! WAŻNE

Zestaw zawiera taśmę ochronną. Zalecamy przyklejenie taśmy ochronnej w miejscu styku gumowej uszczelki owiewki z dachem samochodu. Zapobiegnie to uszkodzeniu lakieru w miejscu styku.

9. **(OPCJONALNIE)** Zaznacz położeniu **taśmy ochronnej**. Podnieś przednią część bagażnika i przyklej taśmę pod gumową uszczelką owiewki.
10. Przykręć **bagażnik dachowy** do samochodu za pomocą **śrub M8x55, podkładek płaskich i podkładek sprężynowych**.
11. Wyreguluj **pozycję** bagażnika dachowego – powinien znajdować się na środku samochodu.
12. Dokręć **wszystkie śruby**.



Ostatnią częścią do przykręcenia bagażnika dachowego jest **przedni wspornik**. Można to zrobić na dwa sposoby – **13.A, 13.B** (oba są poprawne).

13.A Zdejmij **gumową osłonę**, którym będzie się znajdował przedni wspornik. Oczyść miejsce, w którym przedni wspornik styka się z pojazdem. Usuń **warstwę ochronną taśmy** z przedniego wspornika. Przyklej **przedni wspornik** do samochodu i przykręć go do bagażnika dachowego za pomocą **śrub M8x25 i nakrętek M8**.

13.B Oczyść **część gumowej osłony** w miejscu styku przedniego wspornika. Usuń **warstwę ochronną taśmy** ze wspornika przedniego. Przyklej **przedni wspornik** do gumowej osłony, dociśnij go i przykręć do bagażnika dachowego za pomocą **śrub M8x25 i nakrętek M8**.

14. Dokręć **śruby i nakrętki przedniego wspornika**.

Upewnij się, że wszystko zostało prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby zostały dokładnie dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km z bagażnikiem na dachu sprawdź dokładnie śruby i dokręć je ponownie w razie potrzeby.



BISON GEAR

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**