




BISON GEAR

Jeep Wrangler JL Bagażnik Dachowy Instrukcja Montażu

RR-WRN-JL-34

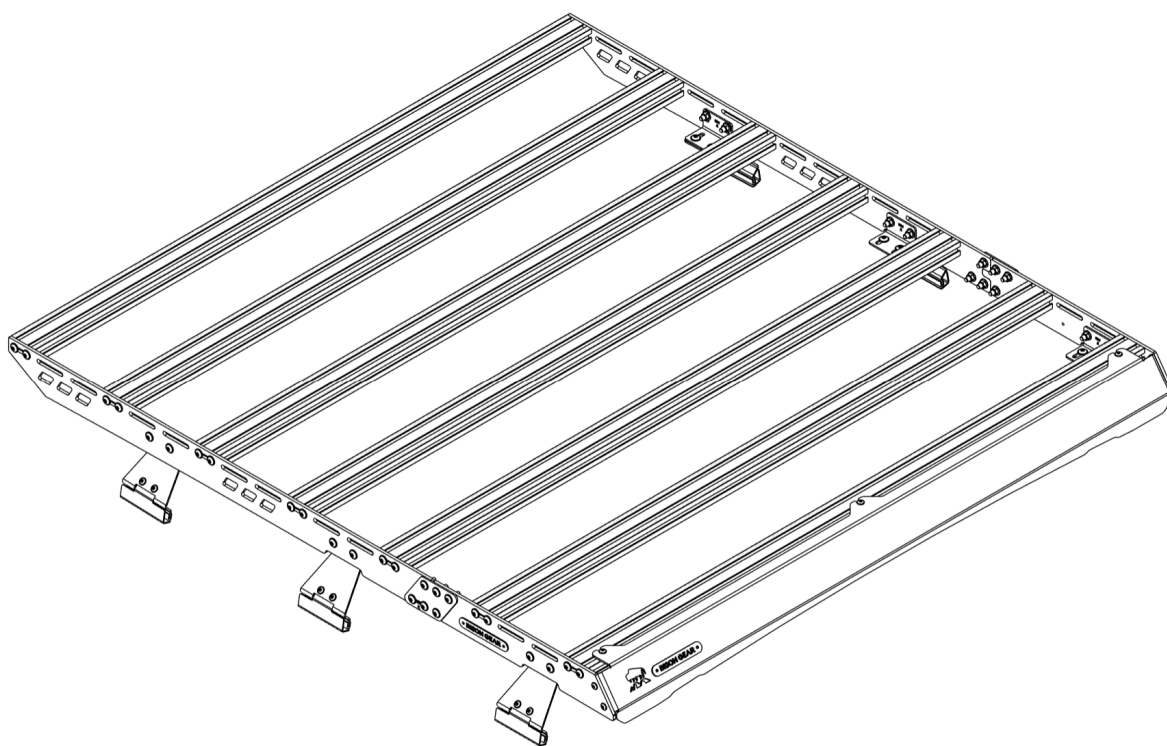






Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. **Bagażnik Dachowy** jest dostarczany w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy z Listy Części, zamieszczonej na następnej stronie. Znajdź płaską powierzchnię lub podłogę o minimalnych wymiarach **2.5 x 2 m**. Zbierz potrzebne narzędzia. Montaż będzie wymagał minimum **dwóch osób dorosłych**.









BISON GEAR





Lista części

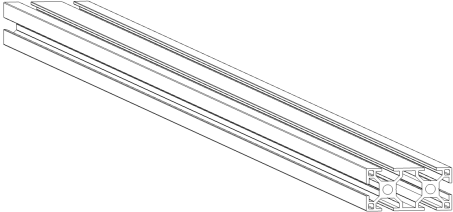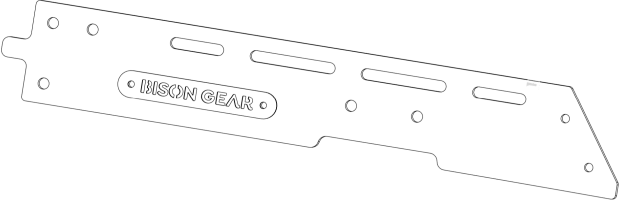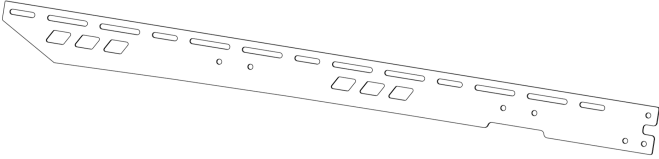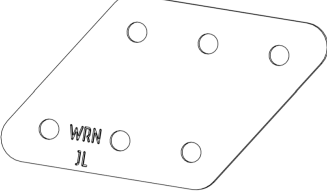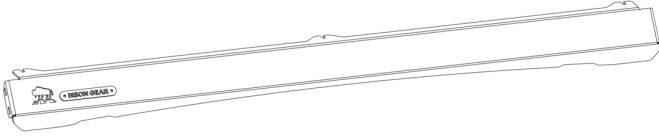LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Profil 1380 mm	7	
2	Przedni reling	2	
3	Tylni reling	2	
4	Łącznik	2	
5	Owiewka	1	

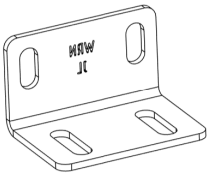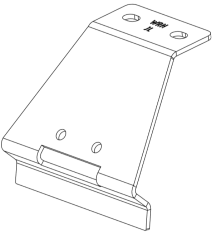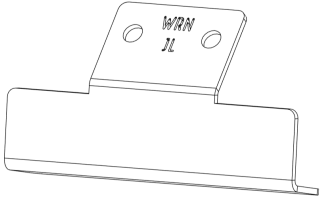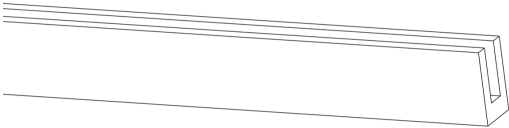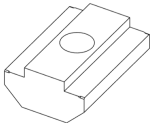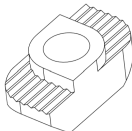

6	Uchwyt	6	
7	Uchwyt pomocniczy	6	
8	Klamra	6	
9	Gumowa U uszczelka	0.7 m	
10	Śruba T-Slot M6	3	 or 
11	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	16	
12	Nakrętka kołnierzowa M8 DIN 6923	36	



13	Śruba kołnierzowa M6x12 ISO 7380-2	3	
14	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	16	
15	Śruba kołnierzowa M8x16 ISO 7380-2	12	
16	Śruba kołnierzowa M8x25 ISO 7380-2	52	

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 5 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm
- Klucz płaski 13 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączane do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Bagażnika Dachowego

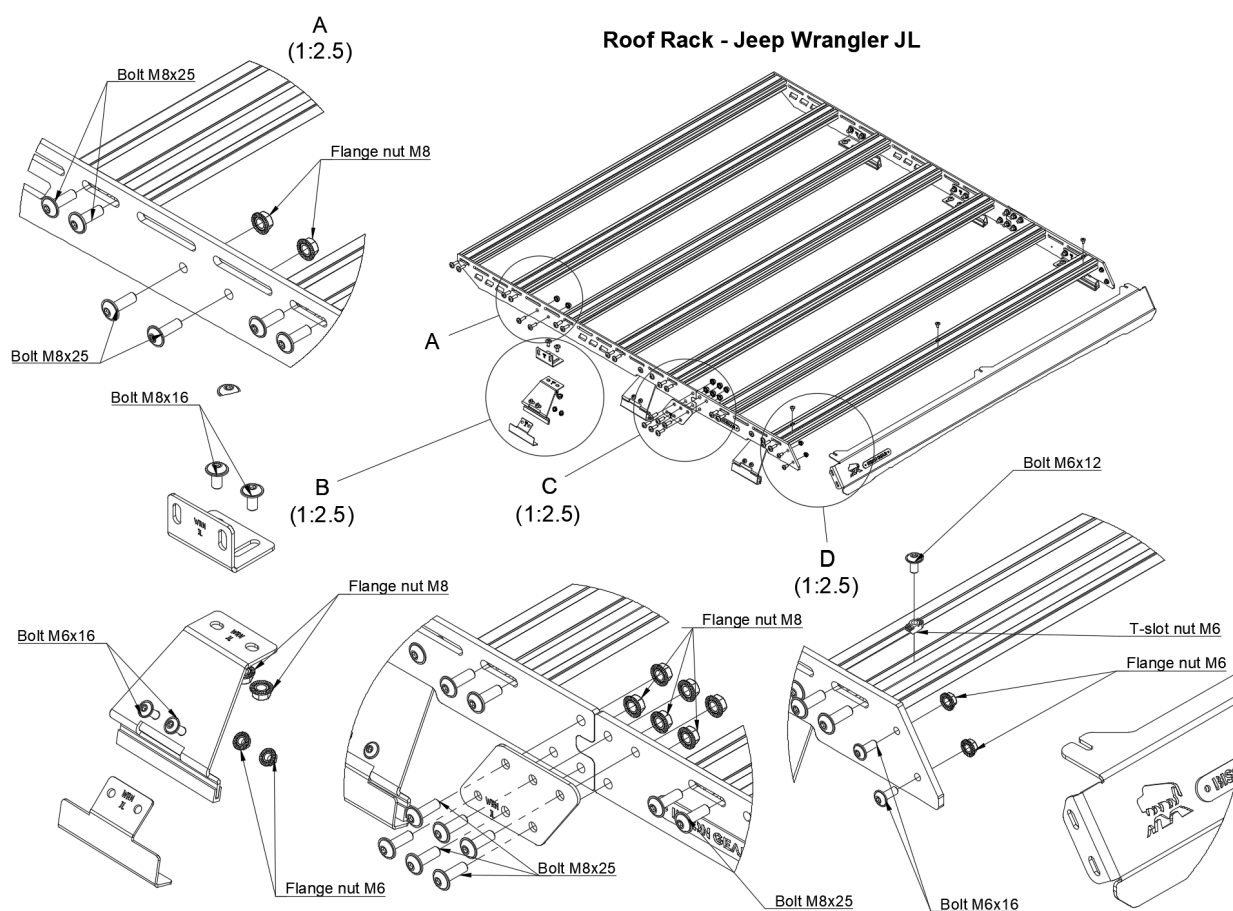




Montaż:

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się ze Schematem Bagażnika Dachowego na stronie 5. Znajdziesz tam szczegółowy rysunek ukazujący, jak zamontować bagażnik. Aby poprawnie zainstalować produkt, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Przytnij **gumową uszczelkę** (110 mm) i załóż ją na uchwyt pomocniczy, jak pokazano na poniższym schemacie. Wykonaj tę czynność dla wszystkich 6 uchwytów.

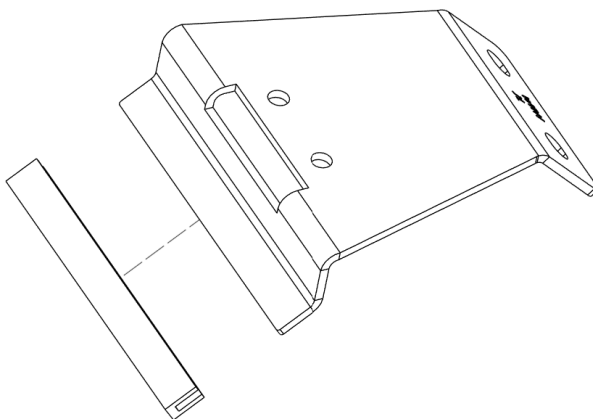

2. Zmontuj **profile, relingi, łączniki i owiewkę** na ziemi lub innej płaskiej powierzchni.
3. Przykręć wstępnie 6 zestawów uchwytów (**6x uchwyt** oraz **6x uchwyt pomocniczy**) do konstrukcji za pomocą **śrub M8x25, M8x16** oraz **nakrętek M8**. Nie dokręcaj śrub do końca. Uchwyty powinny się łatwo poruszać. Konieczna będzie ich regulacja podczas montażu na dachu.



W następnym kroku należy skorzystać z pomocy **co najmniej jednej osoby dorosłej**, która pomoże umieścić zmontowaną konstrukcję na dachu samochodu.

4. Umieść **całą konstrukcję** na dachu pojazdu.
5. Wstępnie przykręć **zaciski** za pomocą śrub M6x16 oraz nakrętek M6.
6. Wyreguluj **pionowe i poziome położenie bagażnika** (wyreguluj pierwsze cztery uchwyty we wszystkich narożnikach). Bagażnik powinien zaczynać się za przednimi osłonami hard topu i pośrodku lewej i prawej strony samochodu.
7. Dokręć wszystkie śruby i nakrętki.

Upewnij się, że wszystko zostało prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km z bagażnikiem dachowym dokładnie sprawdź wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.



BISON GEAR

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**