


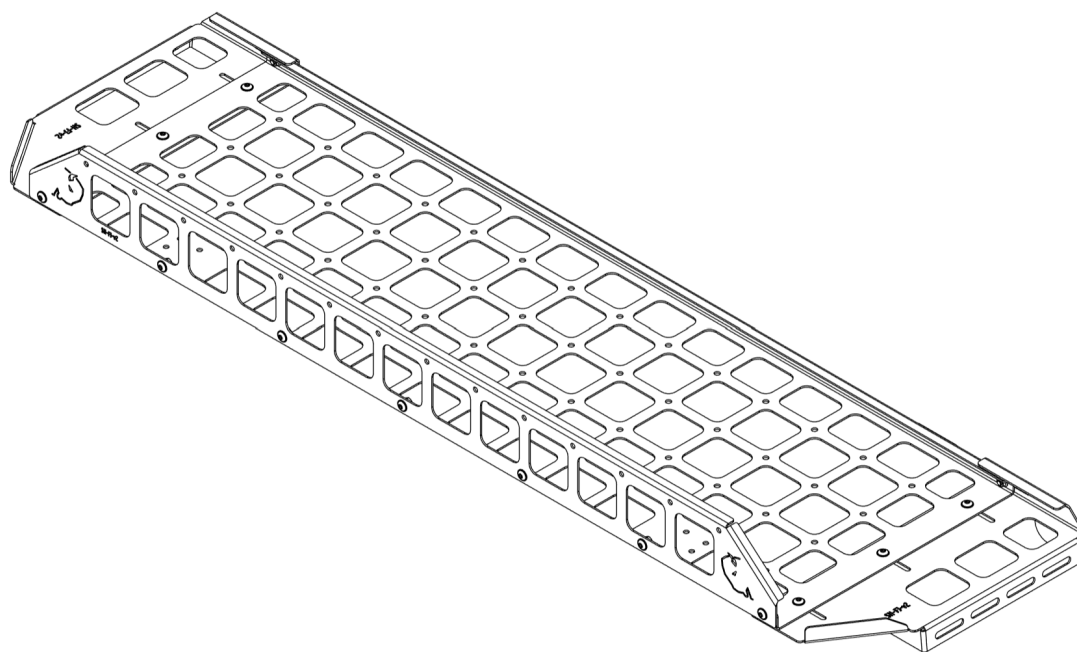

BISON GEAR

Toyota FJ Cruiser Półka Wyprawowa Instrukcja Montażu

SH-FJ-V2






Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Półka Wyprawowa jest dostarczana w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy z **Listy Części**, zamieszczonej poniżej. Przygotuj podłogę lub inną płaską powierzchnię o minimalnych wymiarach **1 x 1.5 m**. Zbierz wymagane narzędzia. Montaż produktu będzie wymagał pomocy przynajmniej jednej osoby dorosłej.








BISON GEAR

Lista części

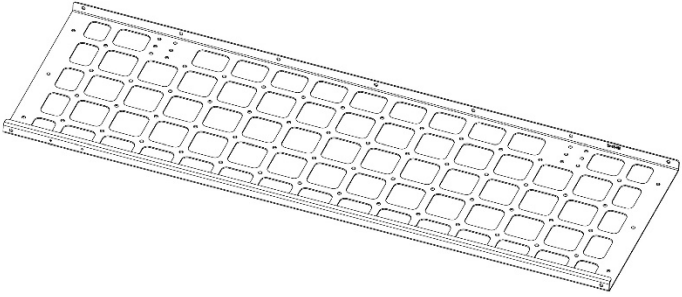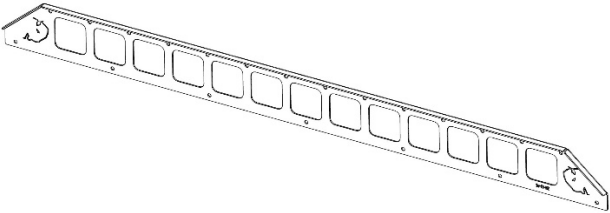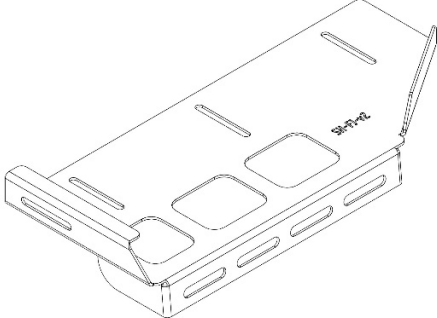LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Półka	1	
2	Panel przedni	1	
3	Mocowanie prawe	1	

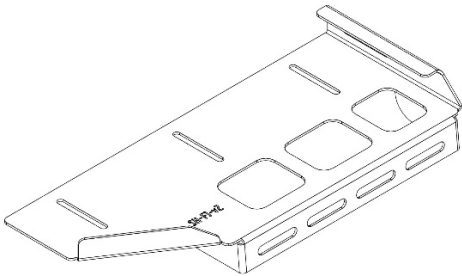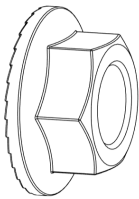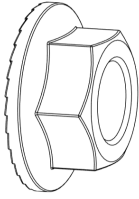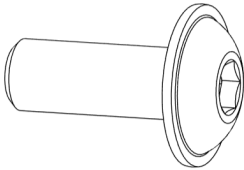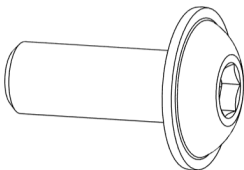

4	Mocowanie lewe	1	
5	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	15	
6	Nakrętka kołnierzowa M8 DIN 6923	4	
7	Śruba kołnierzowa M6x12 ISO 7380-2	15	
8	Śruba kołnierzowa M8x25 ISO 7380-2	4	



BISON GEAR

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 5 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm
- Klucz płaski 13 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** częścią zestawu.



BISON GEAR

Schemat Półki Wyprawowej

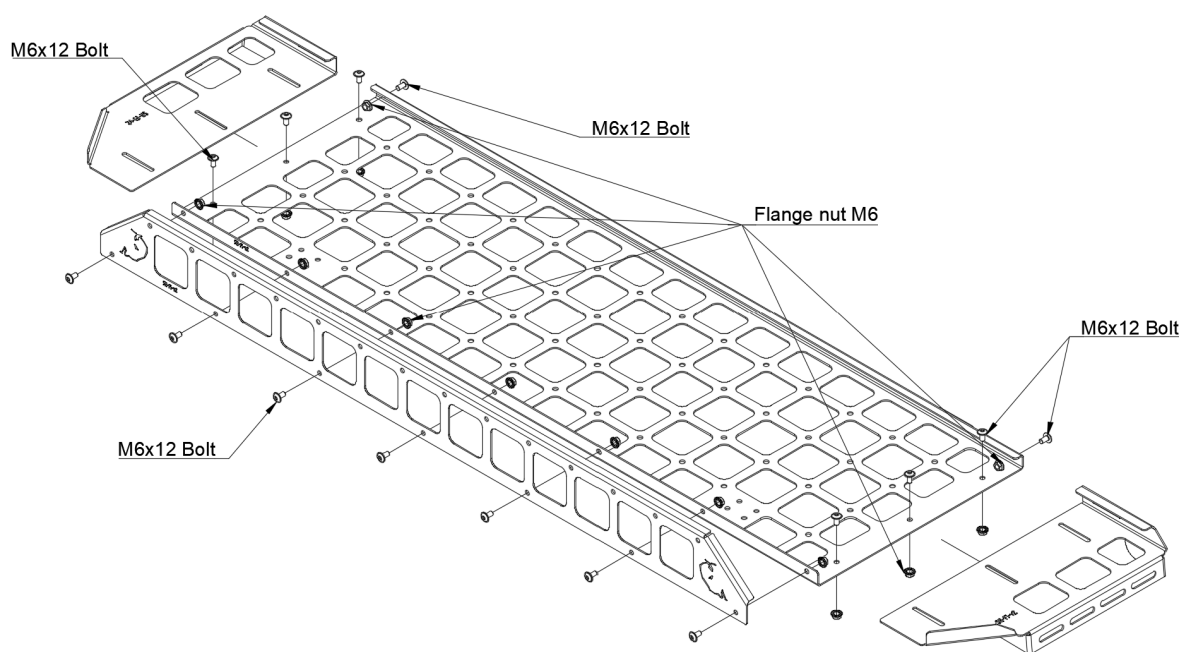




Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się ze **Schematem Półki Wyprawowej** dostępnym **na stronie 5**. Znajduje się tam rozszerzony rysunek, który pokazuje, jak zainstalować półkę. Aby prawidłowo zamontować produkt, stosuj się do wskazówek poniżej:

1. Połącz **wszystkie części** zgodnie ze schematem **na stronie 5**. Cztery śruby dla prawego oraz lewego uchwyty powinny być jedynie wstępnie przykręcone.
2. W następnym kroku należy wyregulować szerokość półki. Konieczna będzie również pomoc jednej osoby dorosłej, która przytrzyma półkę podczas instalacji. Przygotuj **śruby M8x25** i **nakrętki M8** (dołączone do zestawu). Umieść **półkę** pomiędzy dwoma panelami okiennymi i wybierz **najlepszą pozycję pionową oraz poziomą**.
3. Przymocuj półkę za pomocą **śrub M8x25** oraz **nakrętek M8**.
4. Dokręć wszystkie śruby (**M8x25** i **M6x12**) zgodnie ze schematem na następnej stronie (**strona 7**).



BISON GEAR

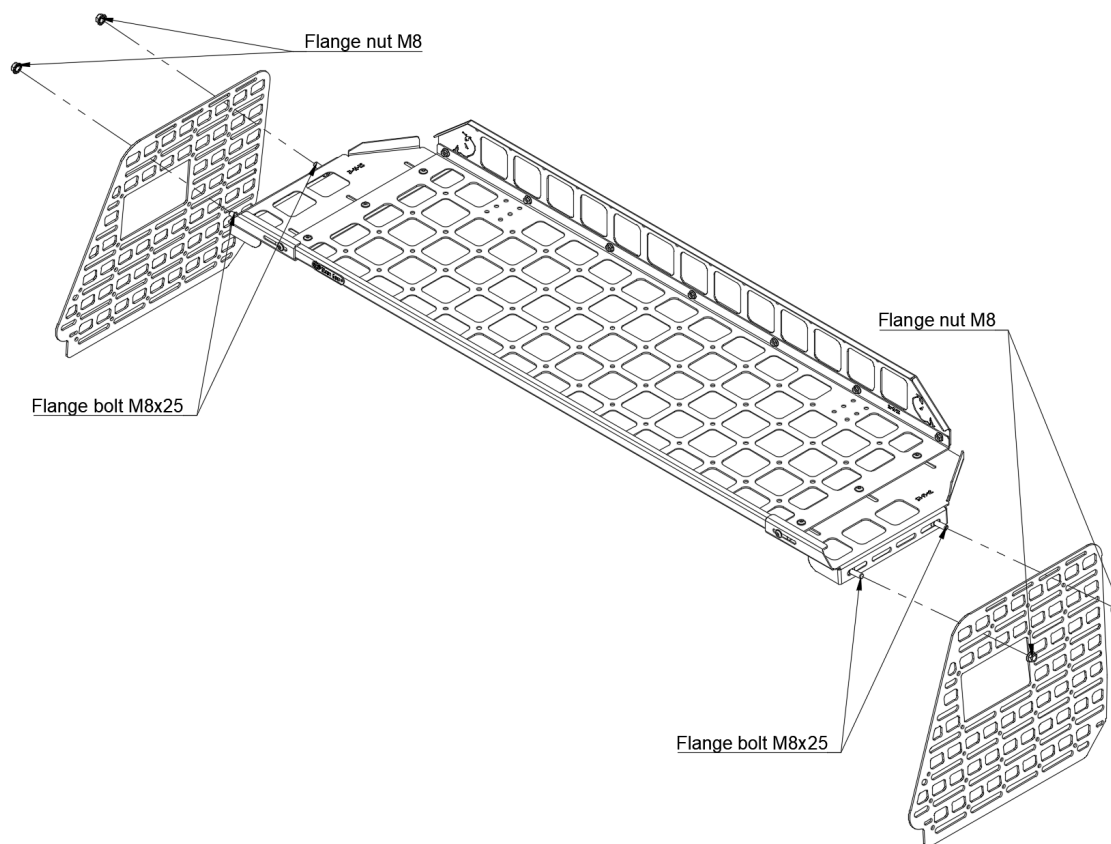

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km sprawdź wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.



BISON GEAR

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**