




BISON GEAR

Ford Bronco 6G 2-Door, 4-Door Stolik na Bagażnik Instrukcja Montażu

TBL-BRN-6G

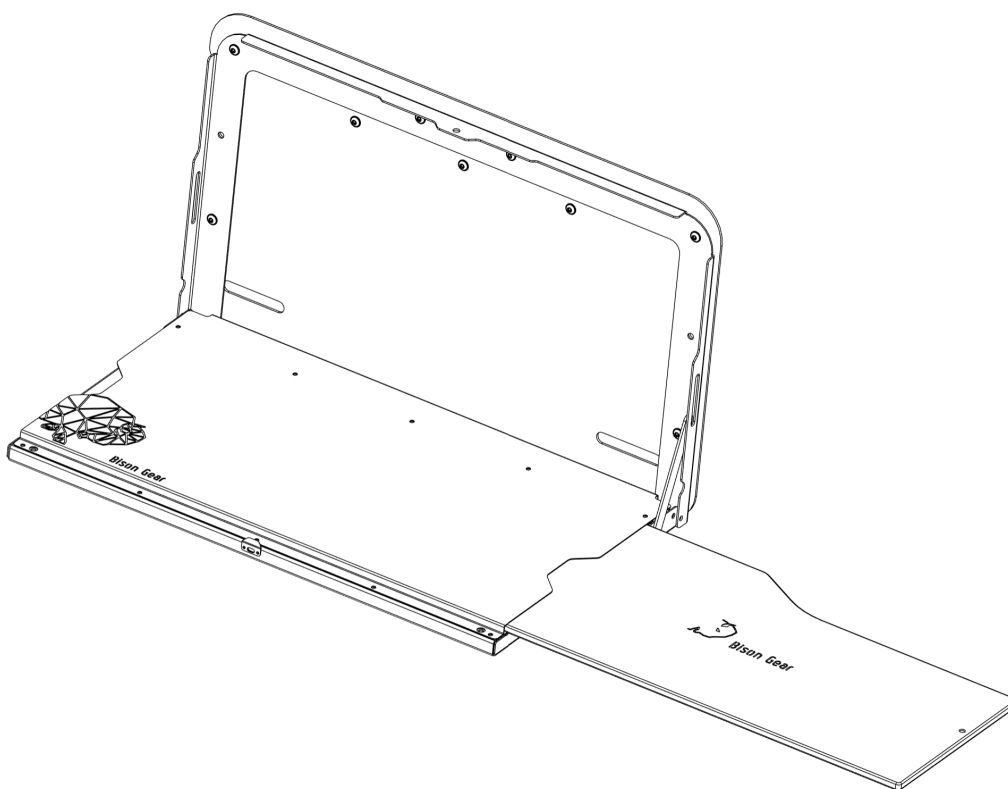

Zanim rozpoczniesz




Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Stolik na Bagażnik jest dostarczany w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie części z listy zamieszczonej na następnej stronie.

Przygotuj wymagane narzędzia.








BISON GEAR

Lista części

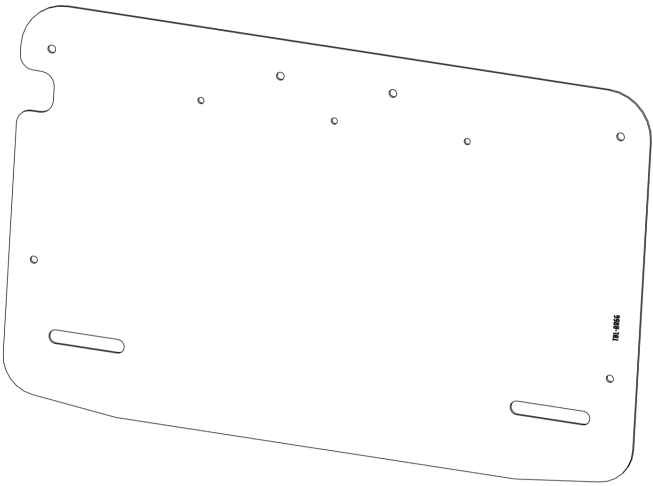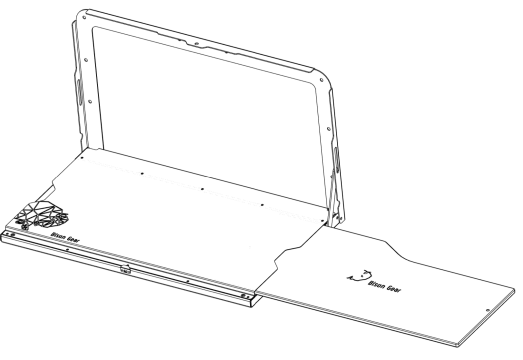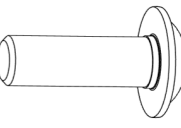LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel tylny	1	
2	Stolik	1	
3	Śruba kołnierzowa M6x30 ISO 7380-2	3	

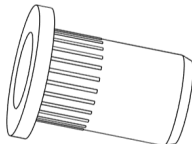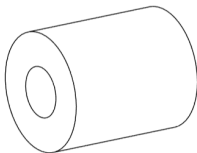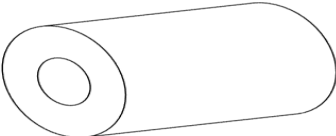

4	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	2	
5	Śruba kołnierzowa M6x10 ISO 7380-2	4	
7	Nitonakrętka M6	5	
8	Tuleja 6.4/15 H=18	3	
9	Tuleja 10x15 H=70	1	
10	Wiertło 9 mm	1	



BISON GEAR

Lista niezbędnych narzędzi¹:


- Klucz 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm
- Wiertarka
- Narzędzie do nitonakrętek

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** częścią zestawu.



BISON GEAR

Schemat Stolika na Bagażnik

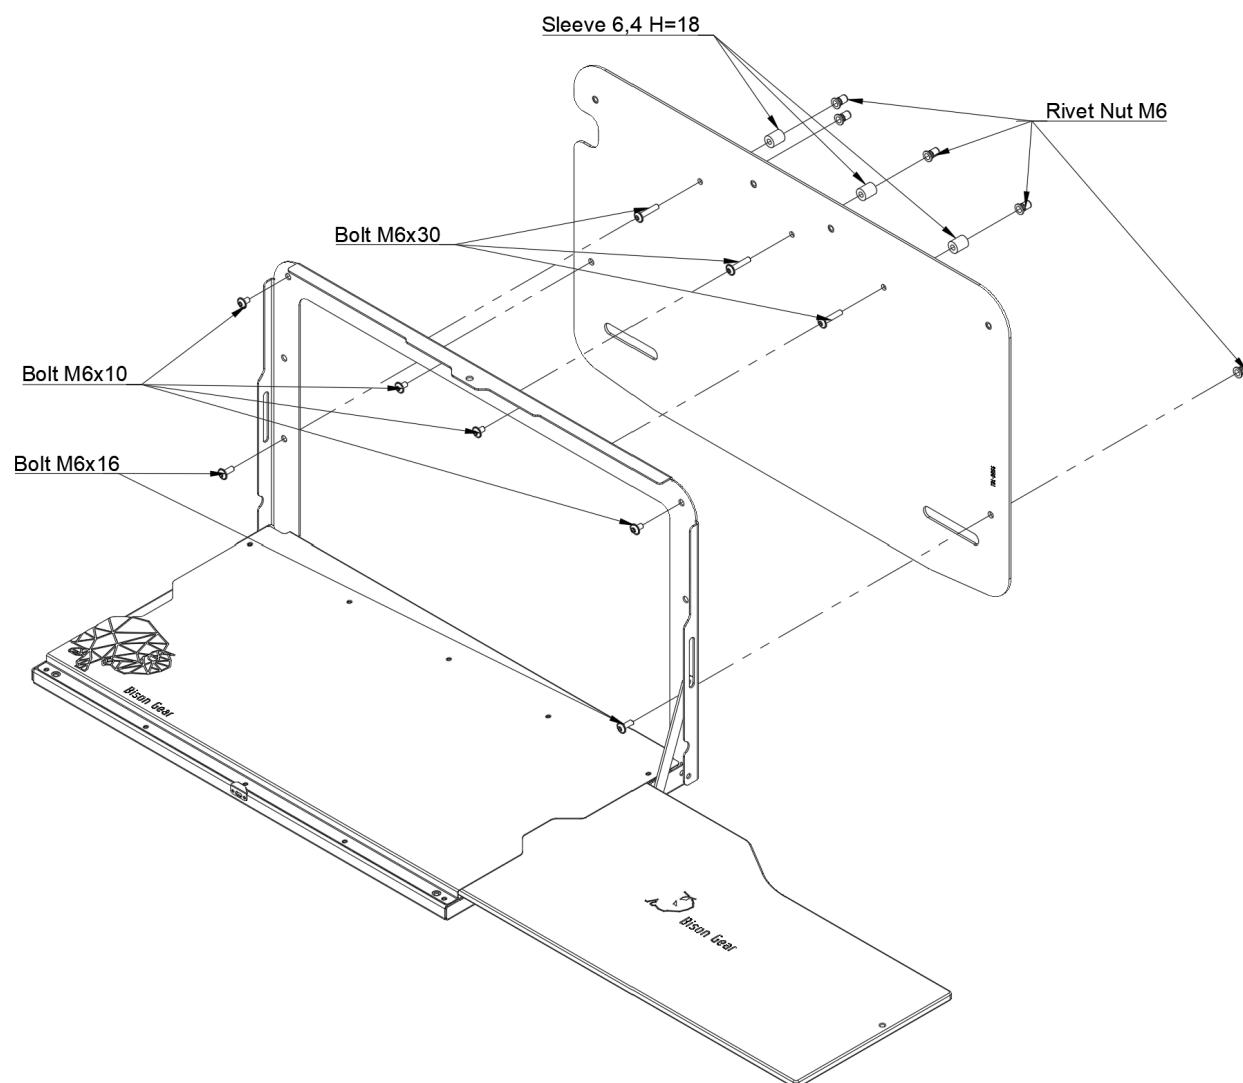




BISON GEAR

Montaż:

Zanim zaczniesz, zapoznaj się ze **Schematem Stolika na Bagażnik** dostępnym na **stronie 5**. Znajdziesz tam szczegółowy rysunek, który pokazuje, jak połączyć ze sobą wszystkie elementy stolika.

Aby zamontować produkt prawidłowo, podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Zdejmij **plastikowy panel z drzwi samochodu** i przynituj nitonakrętki M6 w otworach pokazanych na zdjęciu poniżej.

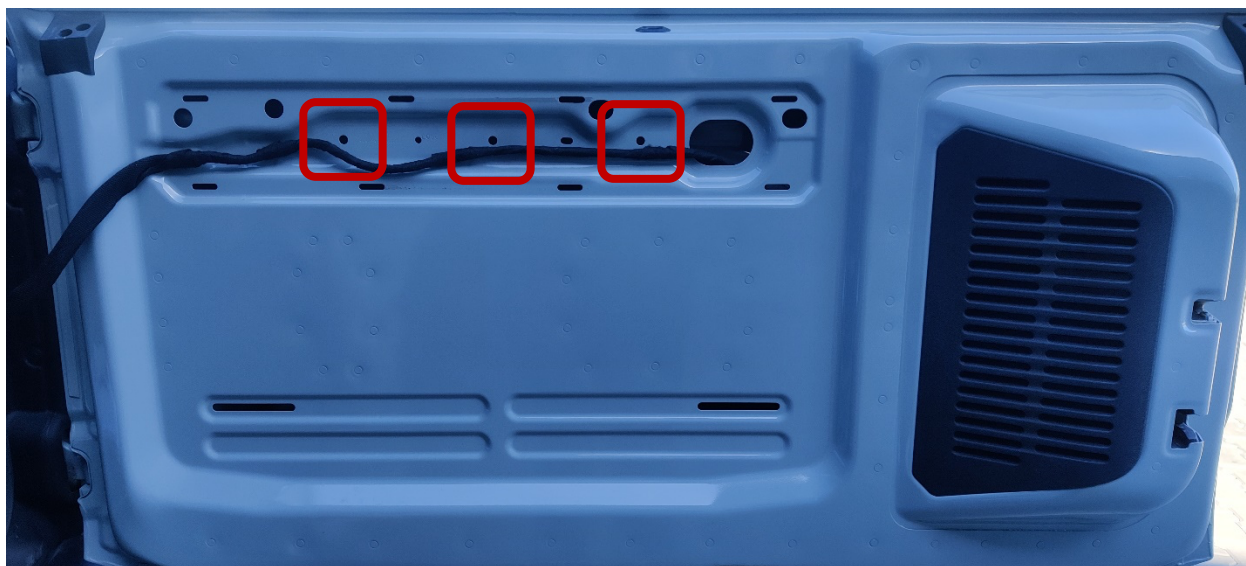

2. Określ położenie **dwóch otworów**, które należy wywiercić. Najlepszym sposobem na zamontowanie panelu na drzwiach przy użyciu wcześniej przygotowanych otworów z nitonakrętkami. Gdy panel jest na miejscu, zaznacz **położenie** dwóch najniższych okrągłych otworów panelu na drzwiach i zdejmij **panel**.



3. Zestaw zawiera wiertło **9mm** oraz **tuleję 10/15 H=70**. Przed rozpoczęciem wiercenia należy nałożyć **tuleję** na wiertło (powinno się ono znajdować około **2 cm** nad tuleją). Tuleja umożliwi wywiercenie otworu jedynie na głębokość **2 cm**. Wywierć otwór **9 mm** w środku zaznaczonych otworów.
4. Zanituj **nitonakrętki M6** w wywierconych otworach.
5. Teraz możesz połączyć **wszystkie części** razem. Przykręć panel za pomocą **śrub M6x30** i **tulei 6.4/15** za panelem.
6. Umieść **stół** na panelu i przykręć go za pomocą **czterech śrub M6x10** na górze i **dwóch śrub M6x16** na dole.

Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio zamontowane, a śruby są mocno przykręcone. Jeśli wszystko jest poprawne, Twoja praca jest skończona.

Po przejechaniu 50 km sprawdź wszystkie śruby i w razie potrzeby przykręć je ponownie.



BISON GEAR

Dobrej zabawy z produktami od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**