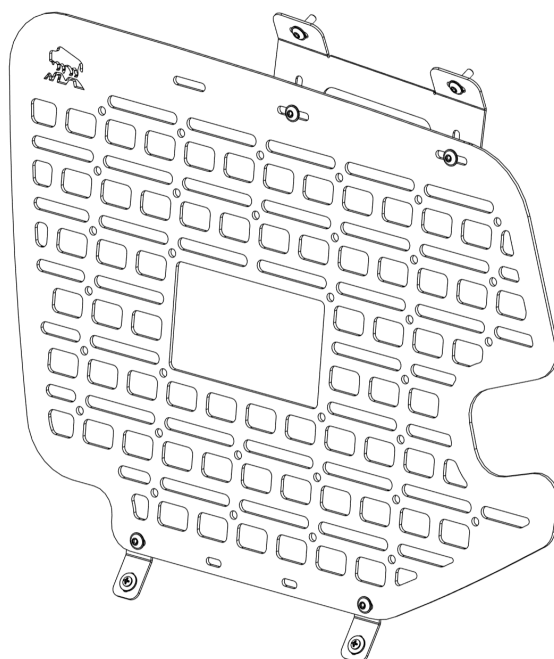




BISON GEAR

Toyota LC120 / Lexus GX470 Panel Wewnętrzny MOLLE Instrukcja Montażu

TOY-120-WINPAN-L; TOY-120-WINPAN-R;



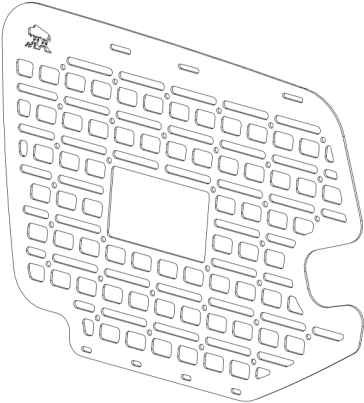
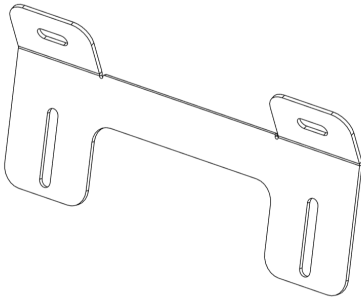
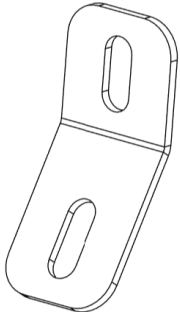
Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją montażu. Panel Wewnętrzny MOLLE jest dostarczany w jednej paczce. Upewnij się, że wszystkie elementy wymienione na Liście Części (dostępnej się na następnej stronie) znajdują się w opakowaniu. Zbierz potrzebne narzędzia. Do montażu będzie potrzebna pomoc minimum jednej osoby dorosłej.

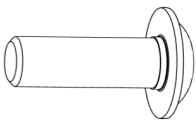
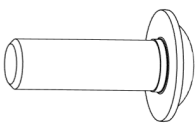
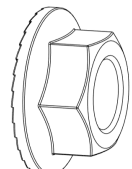
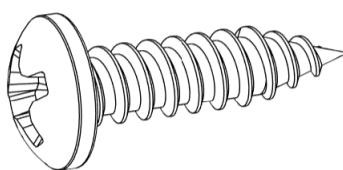
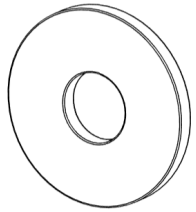


BISON GEAR

⚙ Lista części -TOY-120-WINPAN-L; TOY-120-WINPAN-R

LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel wewnętrzny	1	
2	Wspornik górny	1	
3	Wspornik dolny	2	

**BISON GEAR**

4	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	4	
5	Śruba kołnierzowa M6x20 ISO 7380-2	2	
6	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	8	
7	Śruba krzyżakowa 3x16	2	
8	Podkładka płaska M5 DIN 9021	2	

Lista potrzebnych narzędzi¹:

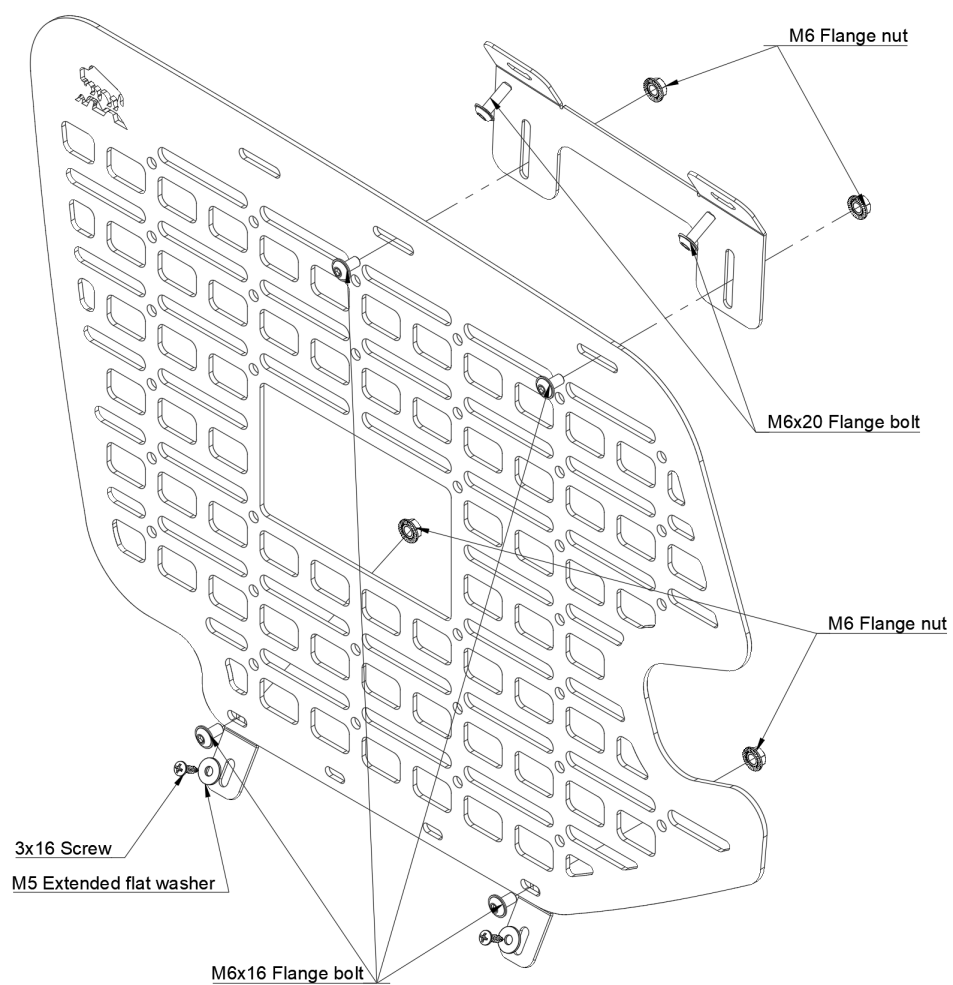
- Klucz imbusowy 3 mm Allen Key (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm Allen Key (sześciokątny)
- Klucz płaski 8 mm
- Klucz płaski 10 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Panelu Wewnętrznego MOLLE





Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się ze **Schematem Panelu Wewnętrznego MOLLE** na **stronie 4**. Znajduję się tam rozłożony widok **prawego panelu** (lewa strona jest jego lustrzanym odbiciem), który pokazuje, jak go zainstalować. W celu prawidłowego montażu podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Zmontuj **panel** i **wsporniki** razem na ziemi lub innej płaskiej powierzchni za pomocą **śrub M6x16** oraz **nakrętek M6**. Przykręć je tylko wstępnie.
2. Odkręć **domyślny uchwyt pod dachem** umiejscowiony po lewej lub prawej stronie samochodu. Uchwyt powinien być odkręcony po stronie, na której zostanie zamontowany panel.
3. Umieść całą konstrukcję w pojeździe, przykręć **górny wspornik** w miejscu domyślnego uchwyty dachowego za pomocą **śrub M6x20**.
4. Wyreguluj **pionową** oraz **poziomą** pozycję panelu i **przykręć górne śruby**.
5. Ustaw pozycję **dolnych wsporników** i **dokręć śruby**.



BISON GEAR

6. Wkręć **śruby krzyżakowe** w **plastikową karoserię** (opcjonalnie można najpierw zaznaczyć położenie śrub i wywiercić otwór o średnicy 2 mm. Łatwiej będzie wkręcić śruby w plastikową część).

Upewnij się, że wszystko zostało poprawnie zamontowane, a wszystkie śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku – Twoja praca została wykonana.

Po przejechaniu 50 km z produktem sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Baw się dobrze z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**