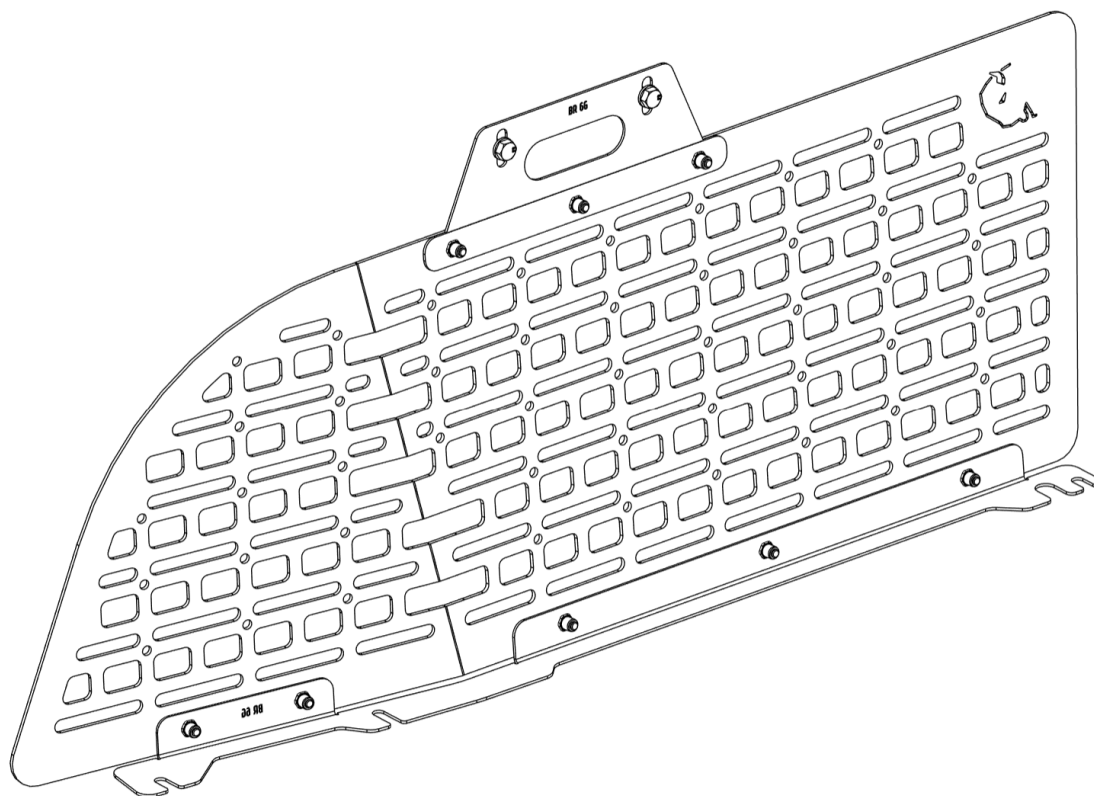




BISON GEAR

Ford Bronco 6G 2-Door Panel Wewnętrzny Molle Instrukcja Montażu

WINPAN-BRN-6G2D-L; WINPAN-BRN-6G2D-R



Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Panel Wewnętrzny jest dostarczany w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie części z

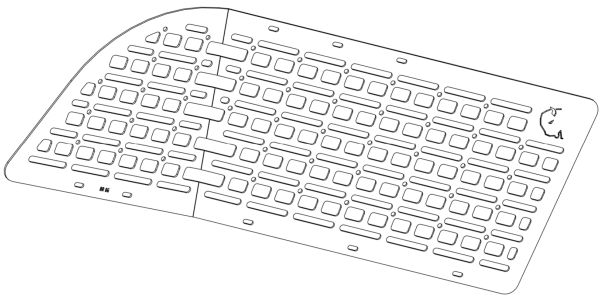
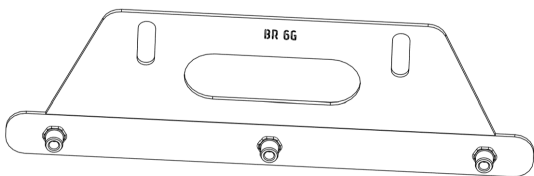
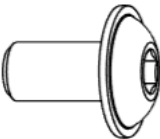
**BISON GEAR**

listy poniżej. Do instalacji produktu będzie potrzebna pomoc jednej osoby dorosłej




Lista części – Panel lewy

WINPAN-BRN-6G2D-L

LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel lewy	1	
2	Lewy dolny wspornik	1	
3	Górny wspornik	1	
6	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	8	

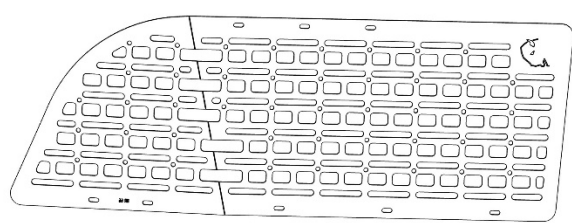


BISON GEAR

7	Śruba sześciokątna M8x25 DIN 933	2	
8	Podkładka płaska M8 DIN 125	2	

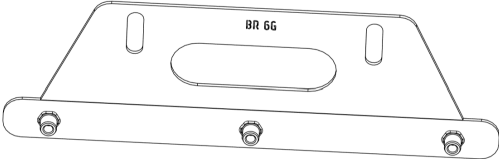
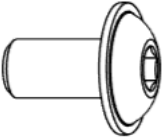




Lista części – Panel prawy WINPAN-BRN-6G2D-R

LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel prawy	1	
2	Prawy dolny wspornik	1	



BISON GEAR

3	Górny wspornik	1	
6	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	8	
7	Śruba sześciokątna M8x25 DIN 933	2	
8	Nakrętka płaska M8 DIN 125	2	

Lista potrzebnych narzędzi¹:

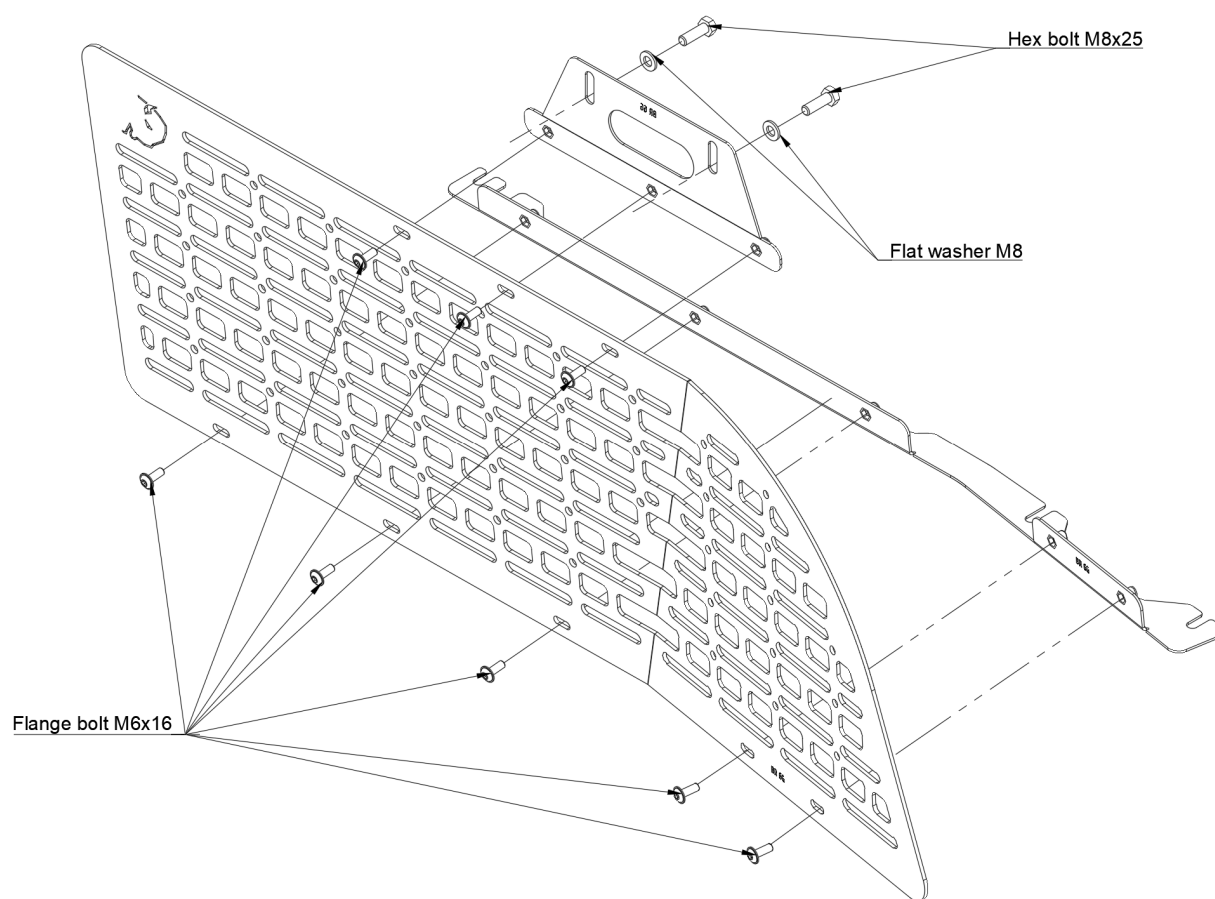
- Klucz 4 mm (sześciokątny)
- Klucz 13 mm

¹ Narzędzia **nie są** częścią zestawu.



BISON GEAR

Schemat Panelu Wewnętrznego MOLLE

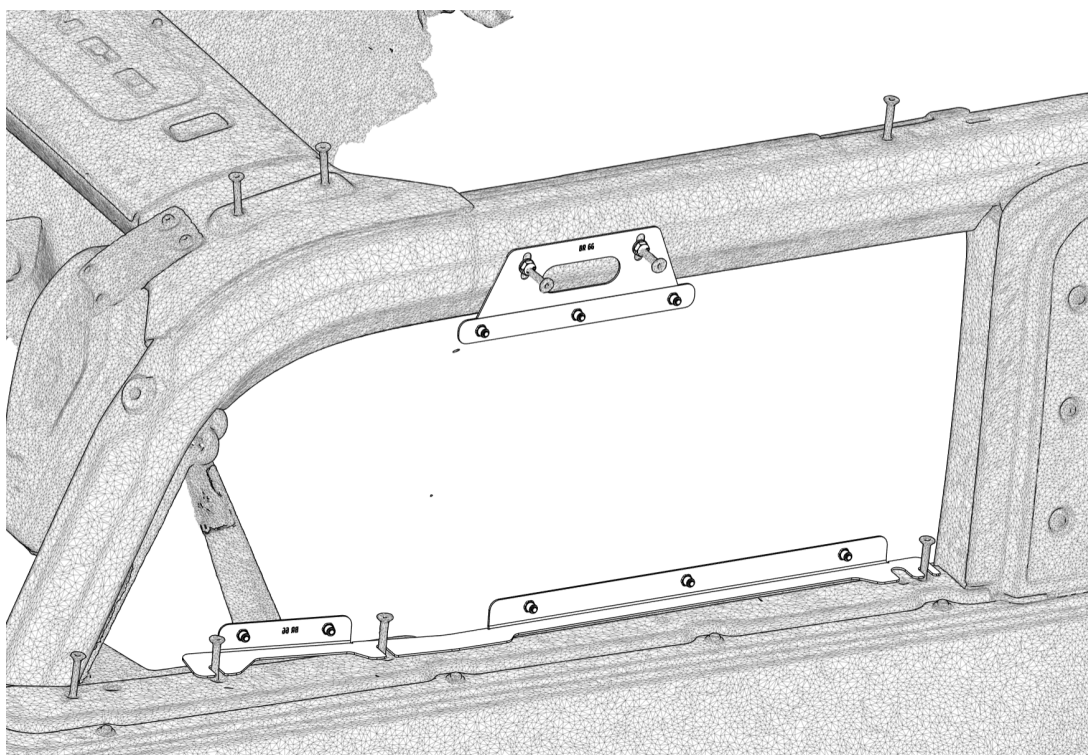




Montaż:

Zanim zaczniesz, zapoznaj się ze **Schematem Panelu Wewnętrznego Molle**, dostępnym na **stronie 5**. Znajdziesz tam szczegółowy rysunek, który pokazuje, jak wszystkie części panelu. Aby zamontować produkt prawidłowo, podążaj za poniższymi krokami:

1. Zamontuj **dolny wspornik** – odkręć trzy przednie elementy mocujące z dachu do momentu, aż szczelina pomiędzy śrubami a nadwoziem wyniesie **około 3 mm**. Wsuń **wspornik** pod **śruby** i dokręć je z powrotem.
2. Wstępnie przykręć **górny wspornik** za pomocą **śrub M8x24** i **płaskich podkładek**.





BISON GEAR

3. Umieść panel i wyreguluj **górny wspornik** w górę lub w dół, aż będzie można przykręcić panel.
4. Dokręć **śruby M8x25**.
5. Umieść panel i przykręć go za pomocą **śrub kołnierzowych M6x16**.
6. Dokręć śruby.

Upewnij się, że wszystko zostało zamontowane poprawnie, a śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca jest skończona.

Po przejechaniu 50 km z panelem sprawdź wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Dobrej zabawy z produktami od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**