




BISON GEAR

INEOS Grenadier Panel Wewnętrzny MOLLE Instrukcja Montażu

WINPAN-GRND-UNI-L; WINPAN-GRND-UNI-R

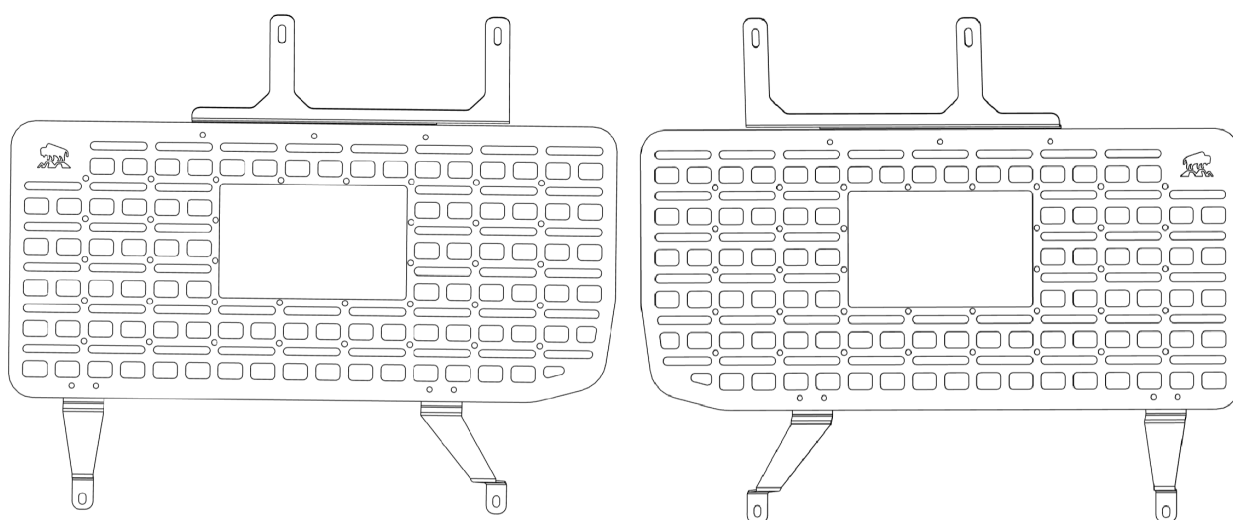




Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Panel jest dostarczany w jednej przesyłce. Upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu. Zbierz potrzebne narzędzia. Do montażu potrzebna będzie pomoc jeszcze jednej osoby dorosłej.








BISON GEAR

⚙ Lista części -WINPAN-GRND-UNI-L

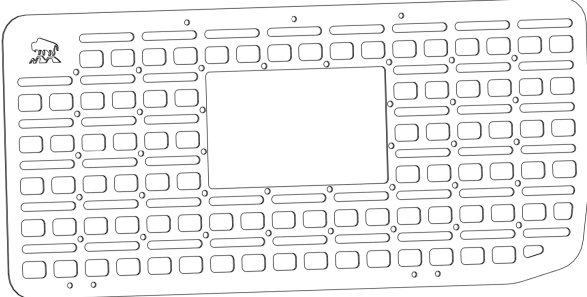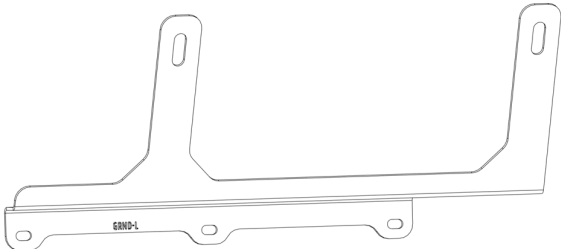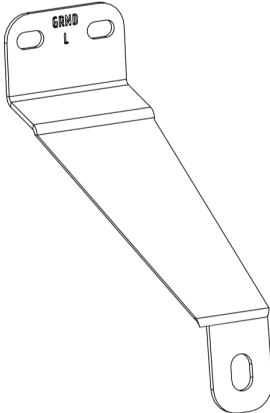LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel	1	
2	Lewy uchwyt górny	1	
3	Lewy uchwyt dolny	1	

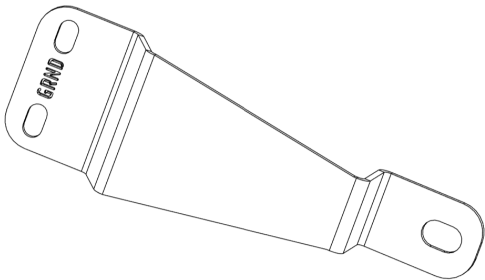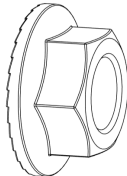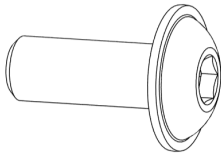
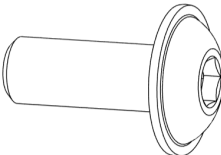
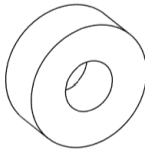


4	Uniwersalny uchwyt dolny	1	
5	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	7	
6	Śruba kołnierzowa M6x12 ISO 7380-2	7	
7	Śruba kołnierzowa M8x25 ISO 7380-2	4	
8	Tuleja 8.2/20 H=8	2	








BISON GEAR

⚙ Lista części - **WINPAN-GRND-UNI-R**

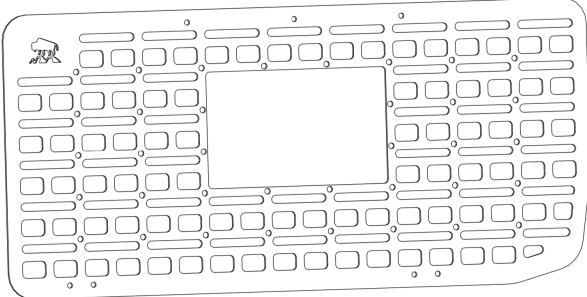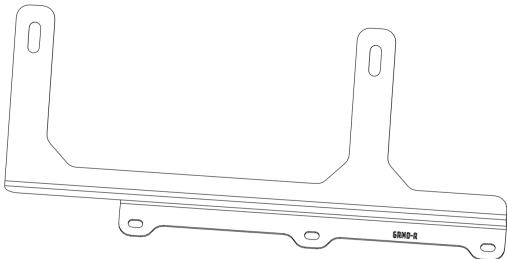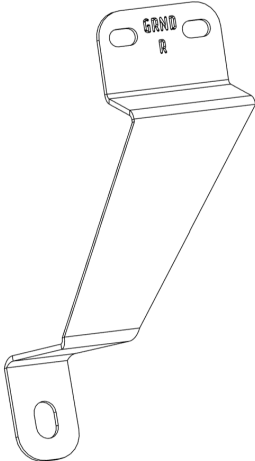LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel	1	
2	Lewy uchwyt górny	1	
3	Prawy uchwyt dolny	1	

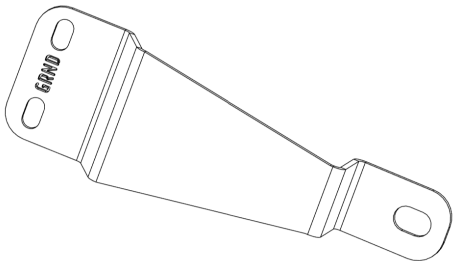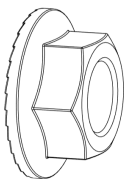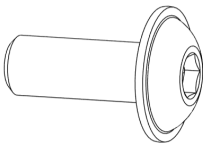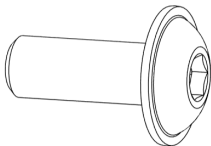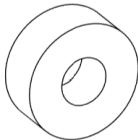

4	Uniwersalny uchwyt dolny	1	
5	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	7	
6	Śruba kołnierzowa M6x12 ISO 7380-2	7	
7	Śruba kołnierzowa M8x25 ISO 7380-2	4	
8	Tuleja 8.2/20 H=8	2	

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 5 mm (sześciokątny)
- Klucz Torx T40
- Klucz płaski 10 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Panelu Wewnętrznego MOLLE

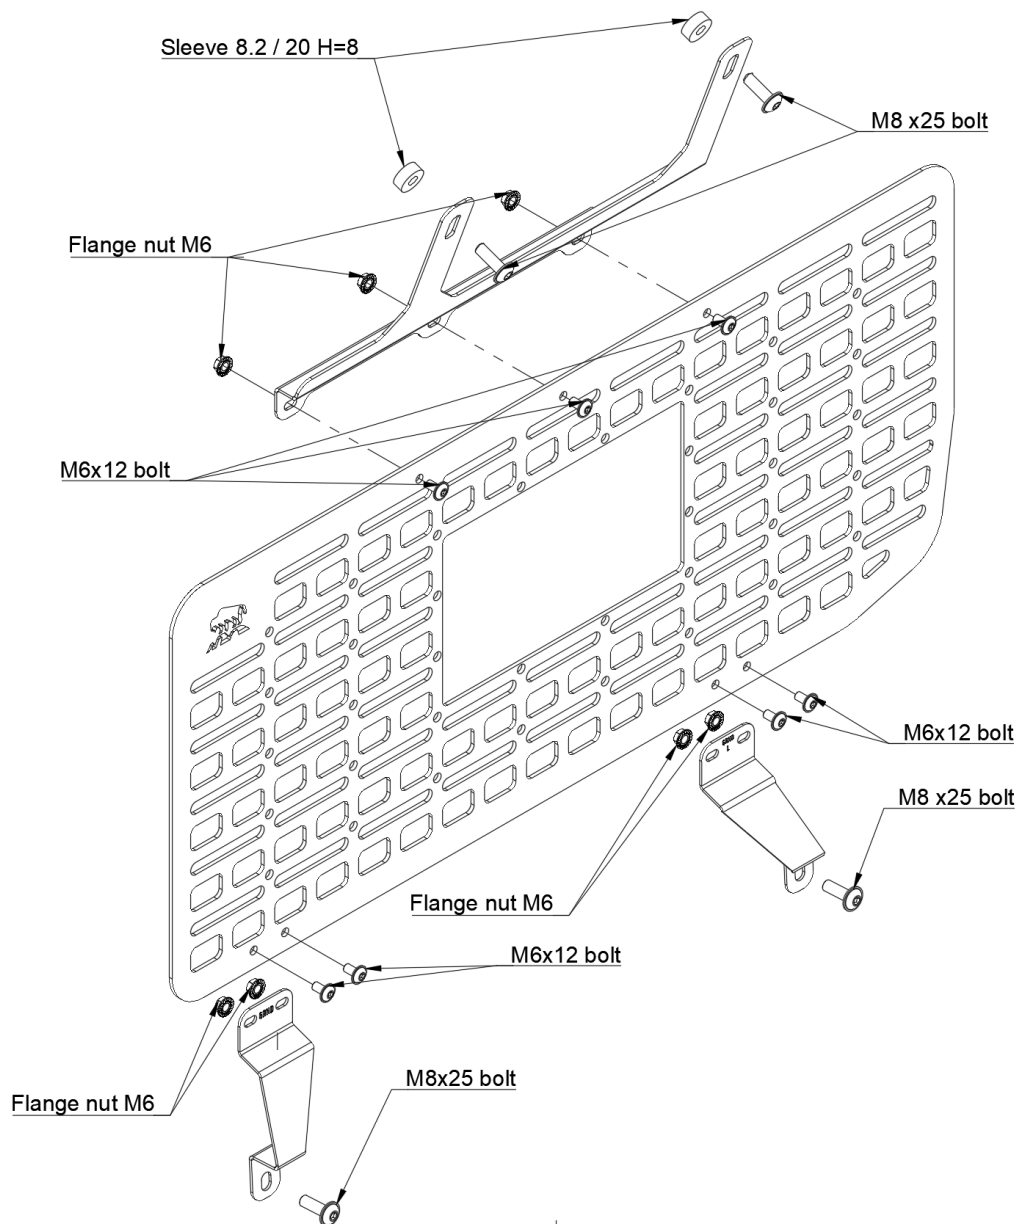



BISON GEAR

Montaż:

Zanim zaczniesz pracę, zapoznaj się ze **Schematem Panelu Wewnętrznego MOLLE** na **stronie 6**. Przedstawia on rozszerzony rysunek pokazujący, jak połączyć wszystkie części ze sobą. Schemat odnosi się do panelu lewego, ale niniejsza instrukcja odnosi się również do panelu prawego. Panele prawy i lewy są swoim lustrzanym odbiciem, dlatego proces montażu jest bardzo podobny.

Aby zamontować produkt poprawnie stosuj się do poniższych wskazówek:

UWAGA: Jeśli posiadasz wersję **Utility Wagon** lub Twój samochód jest wyposażony w **elementy montażowe** zaznaczone na poniższym zdjęciu, **rozpocznij od KROKU 4**.






1. Zdejmij **kwadratowe plastikowe osłony** oznaczone czzerwonymi kótkami na obrazku ze **strony 7**. Użyj **narzędzia do usuwania plastikowych osłon** lub **plastikowej karty**.

Po zdjęciu wszystkich **czterech pokryw**, gwintowane otwory powinny być **widoczne** (jak pokazano na poniższym zdjęciu):



2. Wywierć **22-milimetrowy otwór** w każdej pokrywie, jak pokazano poniżej (otwór musi być zgodny z gwintowanym otworem pod plastikiem). Użyj **wiertła stopniowego** lub dwóch wiertel, najpierw małego (**3-5 mm**) do otworu pilotażowego, a następnie **wiertła 22 mm** lub **7/8"** do końcowego otworu. Możliwe jest zainstalowanie panelu bez osłon – w takim przypadku wiercenie nie jest wymagane. Zaznacz położenie podłużnych otworów górnego uchwytu na karoserii samochodu. Upewnij się, że zaznaczona pozycja jest prawidłowa.

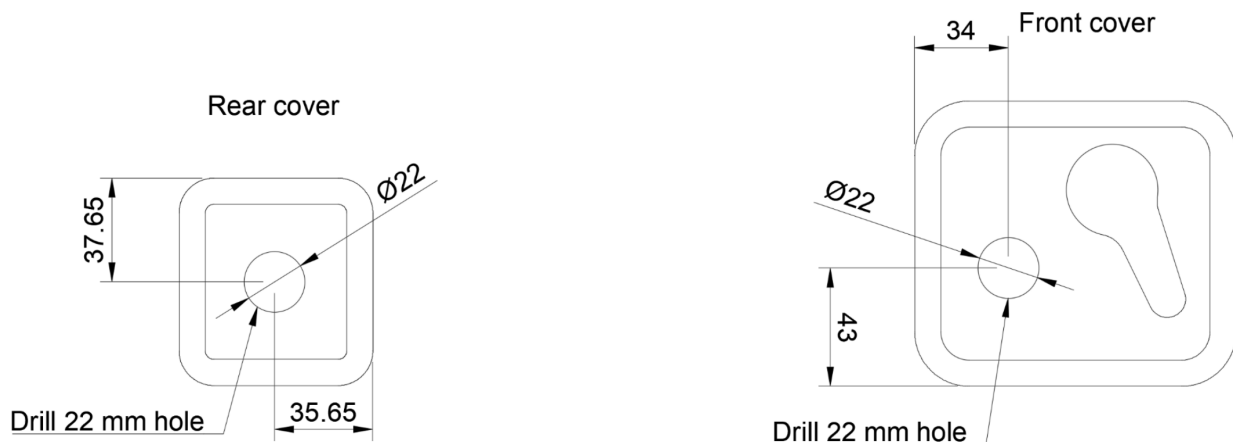



BISON GEAR

3. Ponownie zamontuj **wszystkie cztery pokrywki**.
4. Zdejmij **boczne uchwyty fabryczne** i przykręć **dolne uchwyty** za pomocą **śrub M8x25**.



5. Przykręć **górny uchwyt** za pomocą **śrub M8x25** i **tulei** pod uchwytem.





BISON GEAR

6. Przykręć panel do uchwytów za pomocą śrub M6x12 i nakrętek M6.
Wyreguluj położenie panelu i dokręć wszystkie śruby.





BISON GEAR

Upewnij się, że wszystkie elementy zostały poprawnie połączone, a wszystkie śruby zostały dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku – Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km z produktem sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Baw się dobrze z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**