




BISON GEAR

Jeep Wrangler JL

Panel Wewnętrzny MOLLE

Instrukcja Montażu

WINPAN-WRN-JL-L; WINPAN-WRN-JL-R



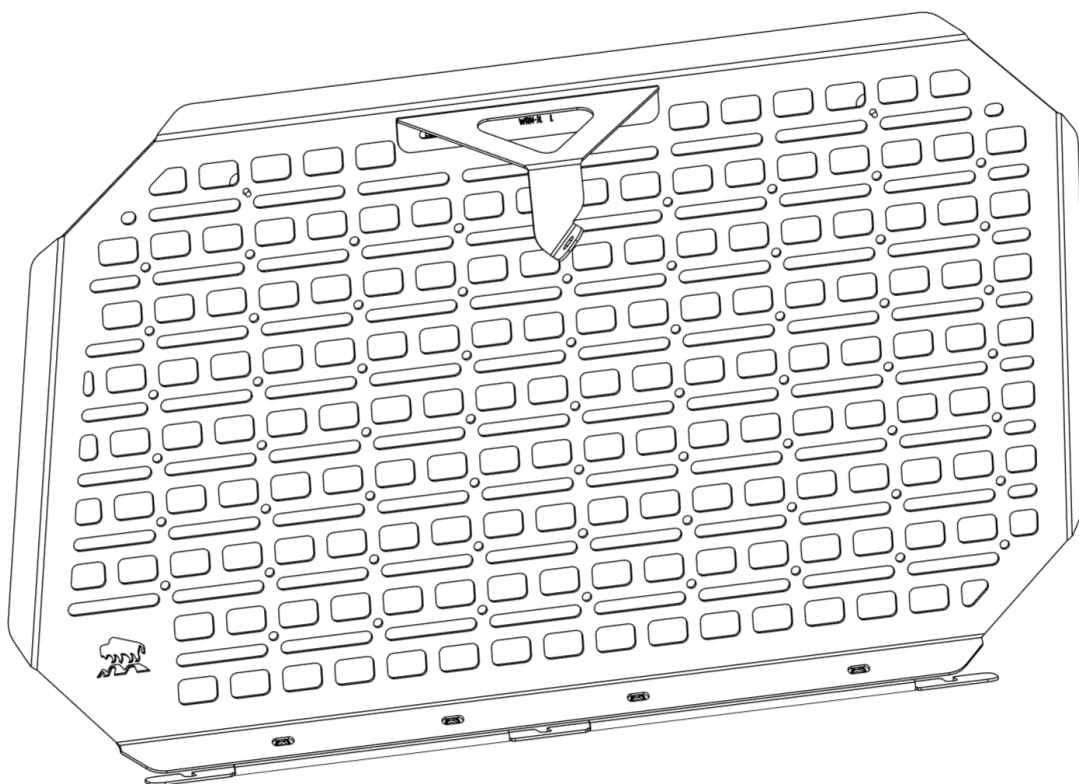


Zanim rozpoczniesz




Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. **Panel Wewnętrzny MOLLE** jest dostarczany w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy z **Listy Części**, zamieszczonej na następnej stronie. Zbierz potrzebne narzędzia. Do instalacji produktu będzie potrzebna pomoc **jednej osoby dorosłej**.



Lista części – Panel lewy

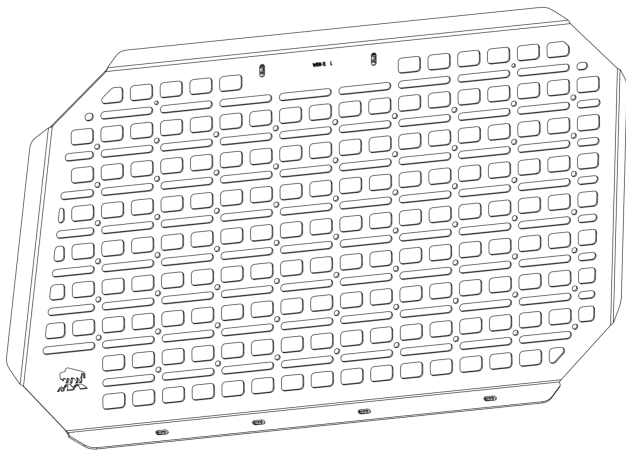
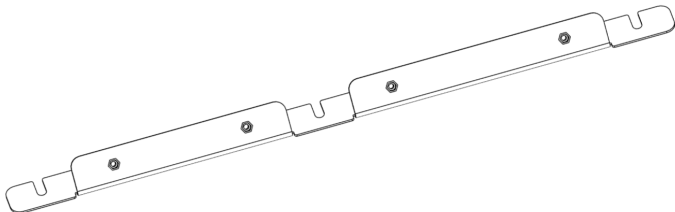
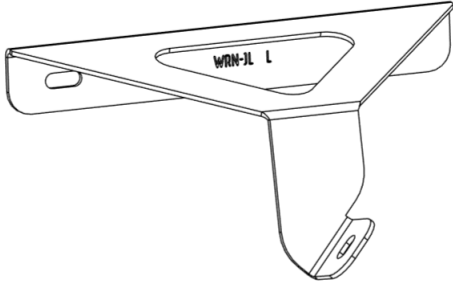
LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel lewy	1	
2	Lewy dolny uchwyt	1	
3	Lewy górny uchwyt	1	
4	Nakrętka płyty górnej	1	

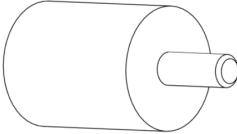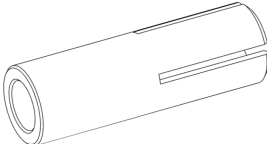




5	Zderzak gumowy DVA.4-15-20-M4	2	
6	Tuleja rozporowa M6	1	
7	Nakrętka kołnierzowa M4 DIN 6923	2	
8	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	7	



Lista części – Panel prawy

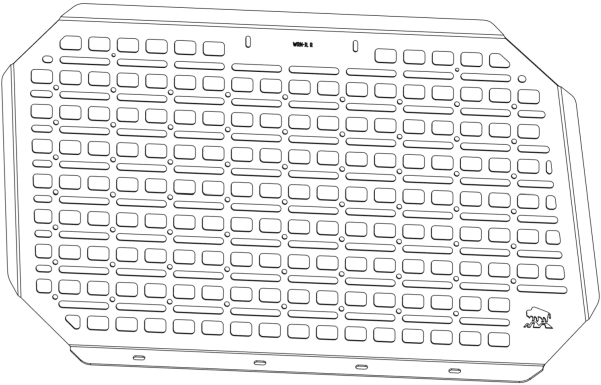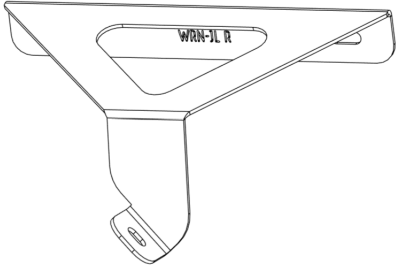LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel prawy	1	
2	Prawy dolny uchwyt	1	
3	Prawy dolny uchwyt	1	
4	Nakrętka płyty górnej	1	

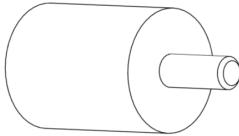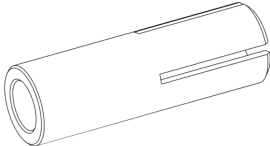

5	Zderzak gumowy DVA.4-15-20-M4	2	
6	Tuleja rozporowa M6	1	
7	Nakrętka kołnierzowa M4 DIN 6923	2	
8	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	7	

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 7 mm
- Klucz Torx TX 40 (zawarty w zestawie do demontażu hard topu Jeepa)

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Panelu Wewnętrznego MOLLE

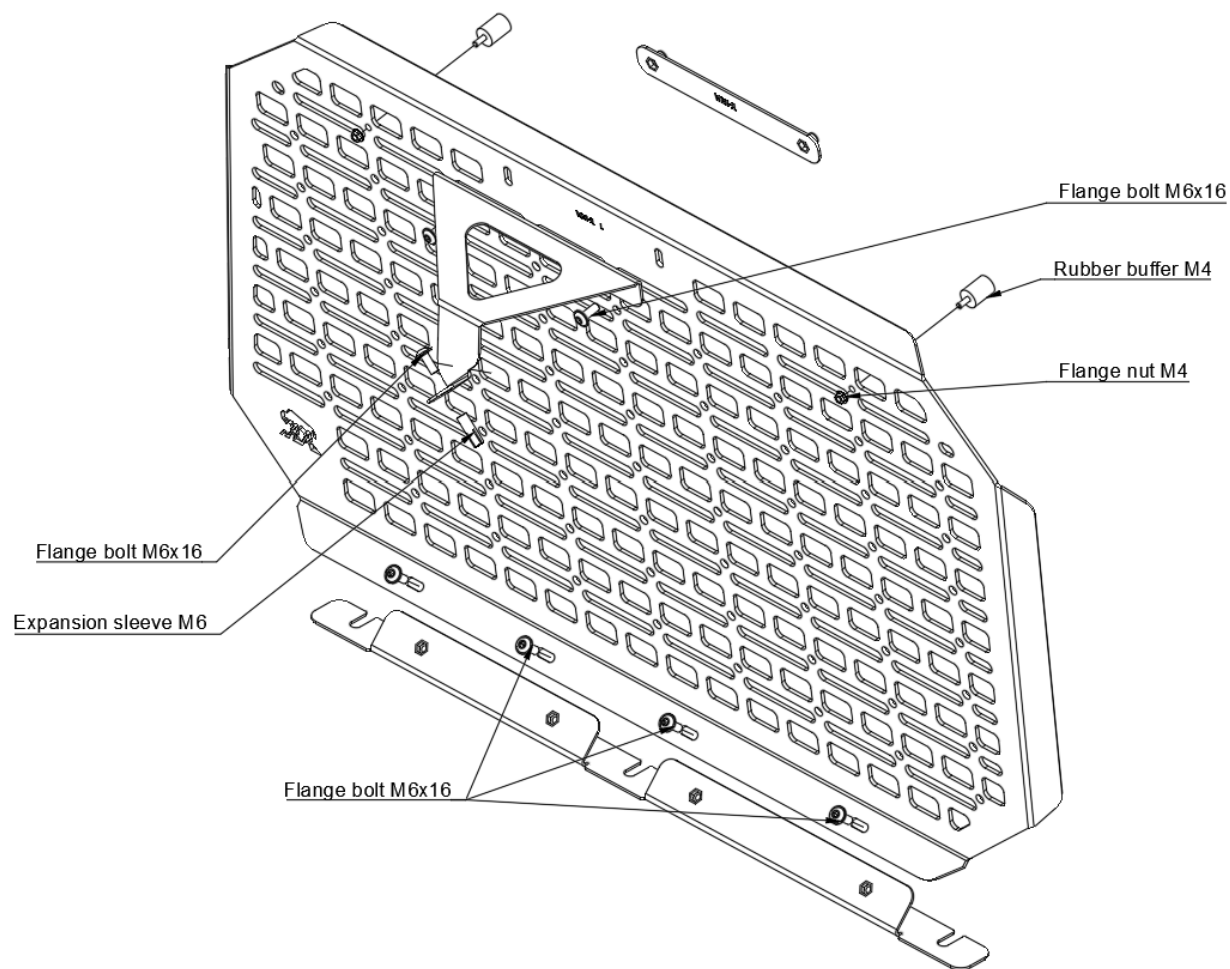



Montaż:

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się ze **Schematem Panelu Wewnętrznego MOLLE** na **stronie 6**. Znajdziesz tam szczegółowy rysunek ukazujący, jak zamontować panel. Aby poprawnie zainstalować produkt, podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Panel wewnętrzny jest montowany za pomocą **3 śrub mocujących** w hard topie. Odkręć śruby do momentu aż szczelina pod nimi będzie **większa niż 3 mm**.
2. Wsuń **lewy dolny drążek pod śruby**, a następnie dokręć śruby

Ważne (dotyczy osób posiadających Koszyk Cargp Bison Gear)!

Jeśli posiadasz lewy Koszyk Cargo od Bison Gear, będzie wymagany montaż dolnego pręta na górnej powierzchni koszyka. Zestaw montażowy koszyka zawiera aluminiową podkładkę, którą należy wsunąć pod dolną poprzeczkę na trzeciej śrubie. Ważne jest, aby mieć jedną powierzchnię montażową na całym dolnym uchwycie.

3. Załóż **panel na szybę** (wsuń panel od strony tylnych siedzeń) i przykręć go wstępnie do dolnego wspornika za pomocą śrub M6x16.
4. Umieść **śrubę rozporową** w otworze w klatce bezpieczeństwa Jeepa Wranglera (zdjęcie na następnej stronie).



Kierunek tulei jest bardzo ważny. Tuleja powinna być włożona w taki sposób, aby gwint metryczny znajdował się na górze. Tuleja powinna być również włożona **około 10 mm poniżej górnej krawędzi otworu** (zdjęcie poniżej).



Przykręć **górny uchwyt** za pomocą **śrub M6x16**. Wyreguluj położenie panelu i dokręć wszystkie śruby.



BISON GEAR

Proces montażu panelu prawego jest analogiczny (taki sam) jak w przypadku panelu lewego.

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku – Twoja praca jest zakończona.

Po przejechaniu 50 km z panelem sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Phone: +48 505 642 981