



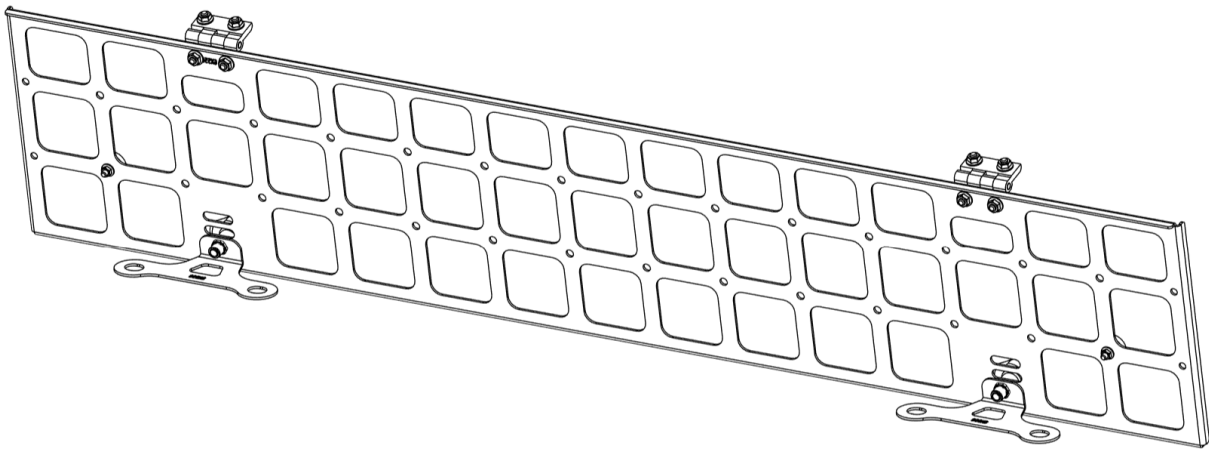
BISON GEAR

Lexus GX550 / Toyota LC 250

Bariera Cargo

Instrukcja Montażu

CARGO-GX550



Zanim rozpocznieš

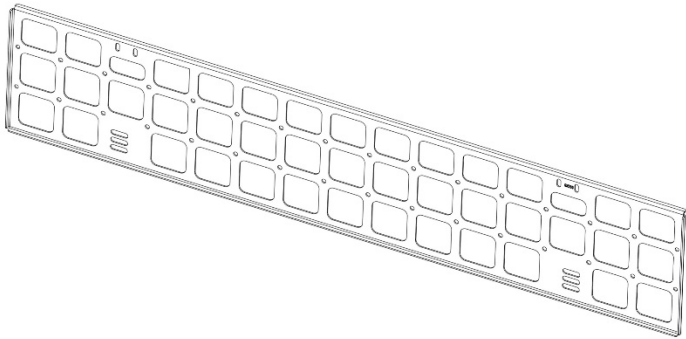
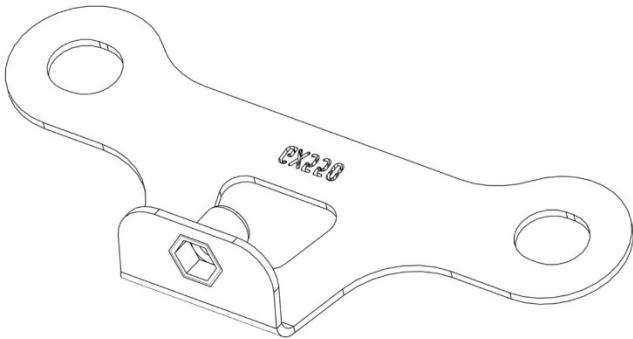
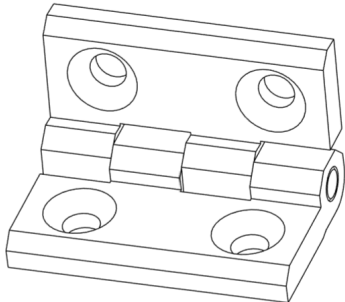
Zapoznaj się z niniejszą instrukcją montażu. Produkt jest wysyłany w jednej przesyłce. Sprawdź, czy wszystkie wymienione poniżej części znajdują się w opakowaniu. Przygotuj miejsce na ziemi bądź inną powierzchnię płaską o minimalnych wymiarach **1 x 1.5 m**.

Zbierz wymagane narzędzia. Do montażu produktu będziesz potrzebować pomocy jednej osoby dorosłej.


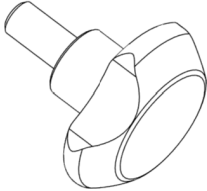
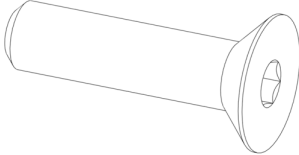
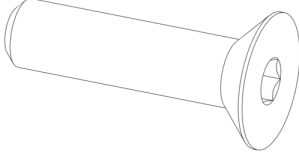
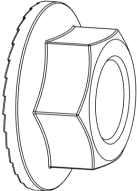
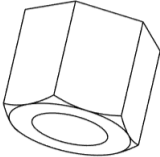


BISON GEAR

⚙ Lista części

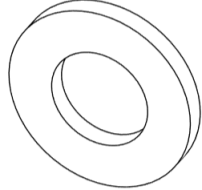
LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Bariera Cargo	1	
2	Uchwyt zagłówka	2	
3	Zawias	2	



4	Magnes	2	
5	Pokrętko	2	
6	Śruba stożkowa M6x16 DIN 7991	8	
7	Śruba stożkowa M5x18 DIN 7991	2	
8	Nakrętka kotnierzowa M6 DIN 6923	8	
9	Zakrętka ślepa M5 DIN 917	2	



BISON GEAR

10	Podkładka płaska M5 DIN 125	2	
----	-----------------------------------	---	--

Lista potrzebnych narzędzi¹:

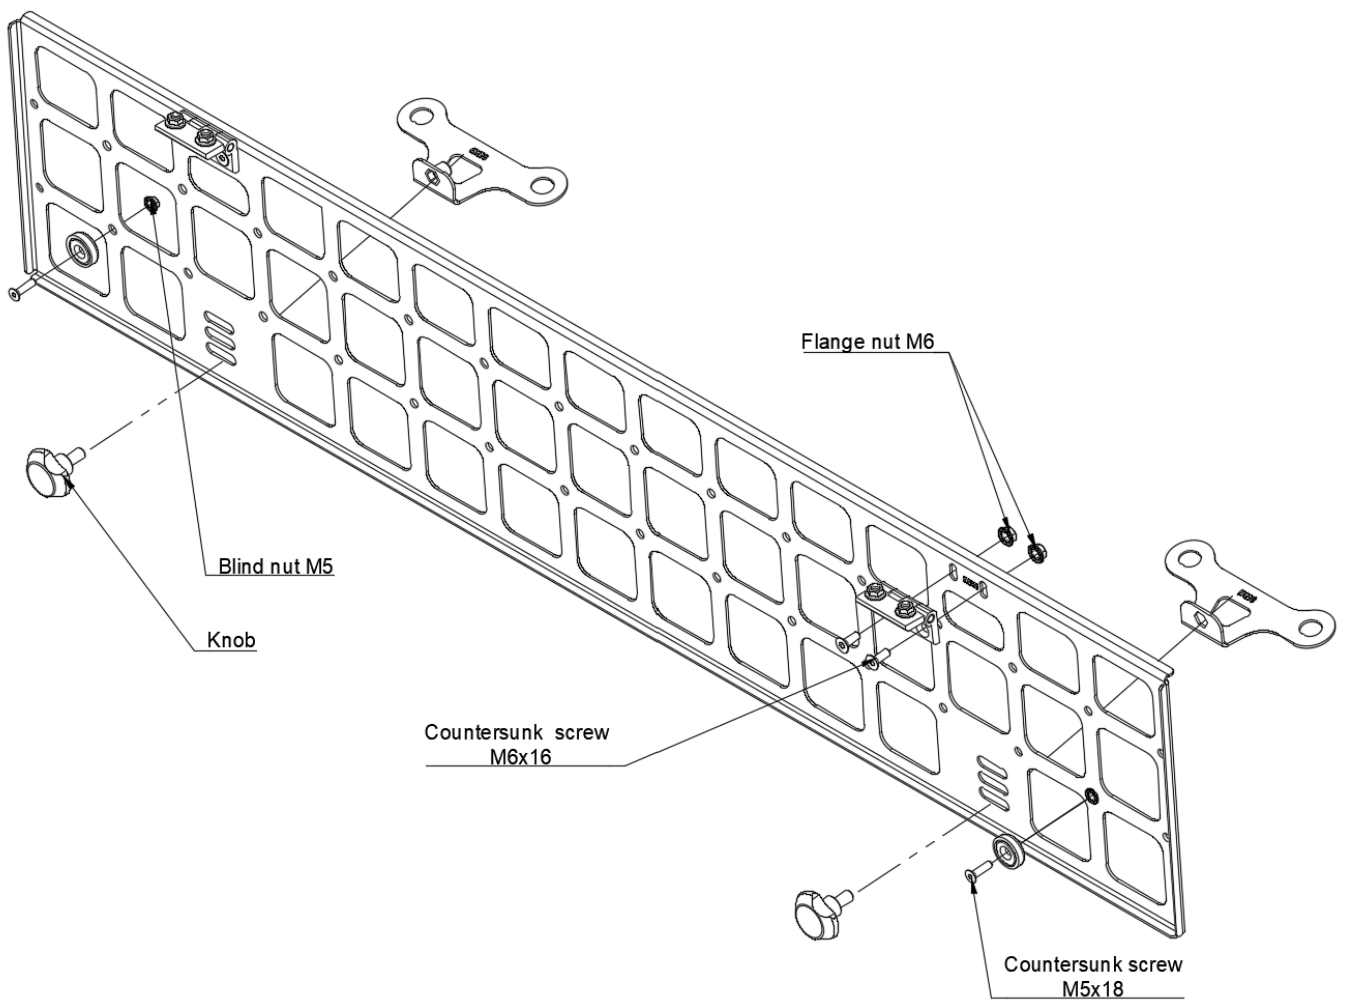
- Klucz imbusowy 3 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz 8 mm
- Klucz 10 mm

¹ Narzędzia **nie są** częścią zestawu.



BISON GEAR

Schemat Bariery Cargo





Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się ze **Schematem Bariery Cargo** na **stronie 5**. Znajdziesz tam rozszerzony rysunek, który pokazuje, jak zamontować barierę. Aby prawidłowo zamontować produkt, wykonaj poniższe czynności:

1. Przykręć **magnesy** za pomocą **śrub M5x18** i **nakrętki zaślepiającej M5**.
2. Wstępnie przykręć **zawiasy do bariery** za pomocą **śruby M6x16** i **nakrętek M6**.
3. Zdemontuj **zagłówek samochodu** i załóż na niego **uchwyt zagłówek** (włóż cylindryczne części w otwory zagłówek) i zamontuj go z powrotem.

W następnym kroku konieczna jest pomoc **jednej osoby dorosłej**, która przytrzyma barierę podczas montażu

4. Umieść **barierę cargo** w samochodzie i przykręć ją do **Półki Wyprawowej Bison Gear** za pomocą **śrub M6x16** i **nakrętek**.
5. Przykręć **pokrętła** do **uchwyty zagłówek** (są tam 3 podłużne otwory, wybierz najbardziej odpowiedni dla Ciebie).
6. Wyreguluj **pionową** i **poziomą** pozycję półki i przykręć **wszystkie śruby**.



BISON GEAR

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są mocno przykręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, praca jest zakończona.

Po przejechaniu 50 km sprawdź śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Baw się dobrze z produktami od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**